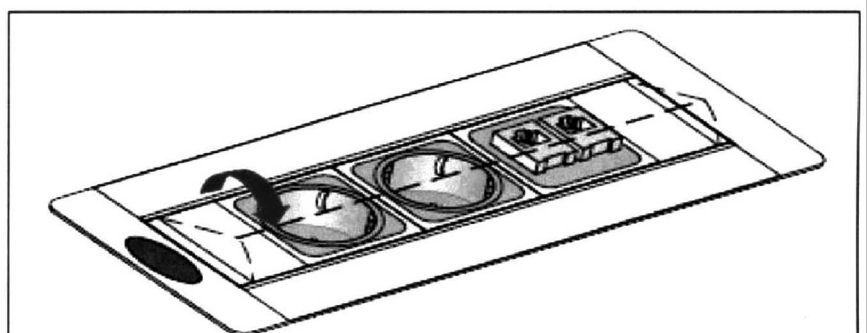
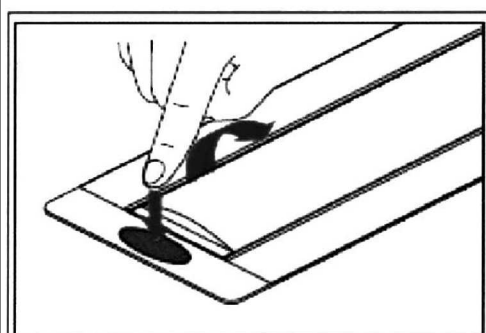
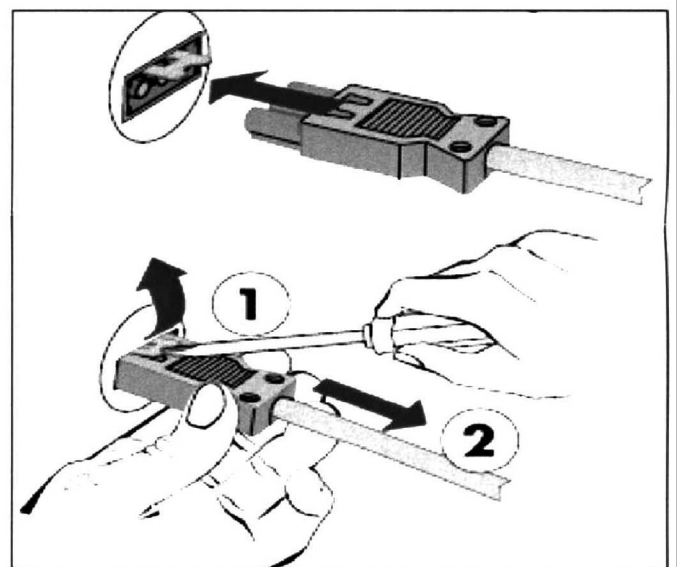
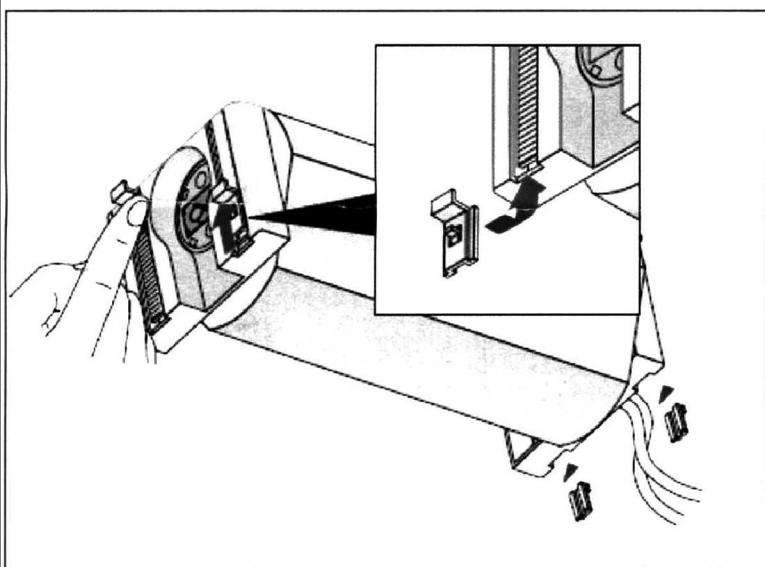
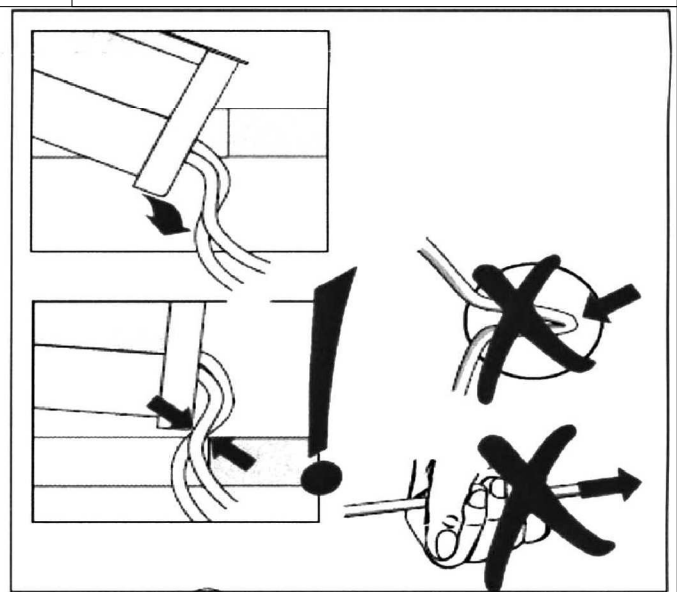
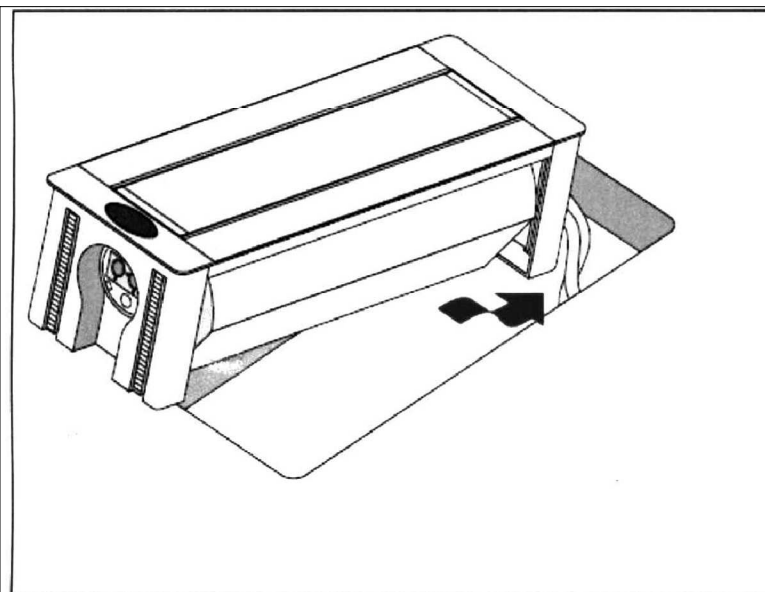
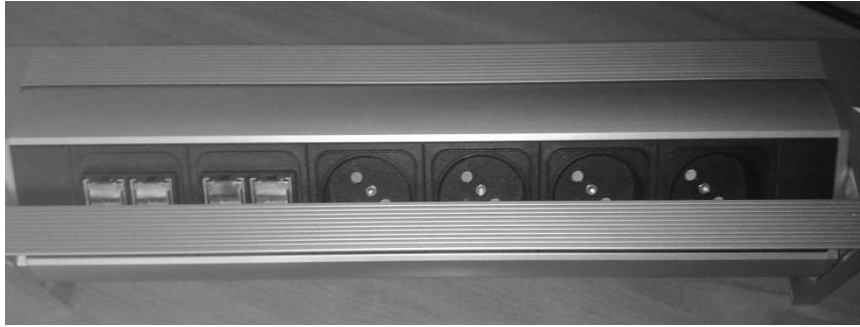


MEDIAPORT



INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

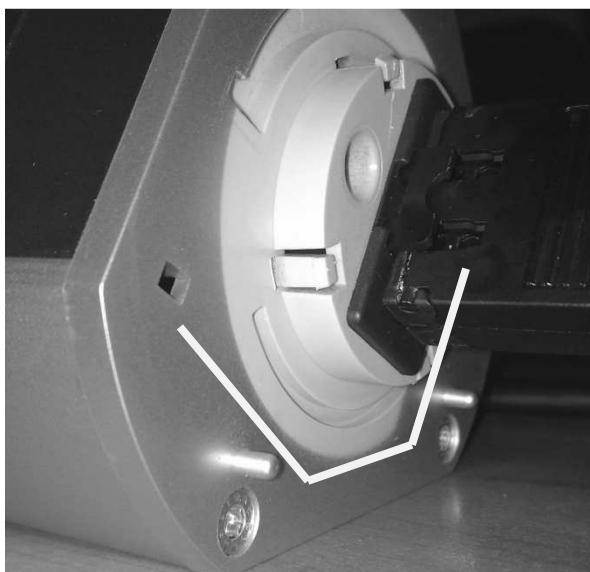
W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:



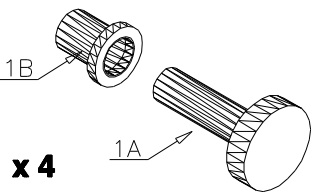
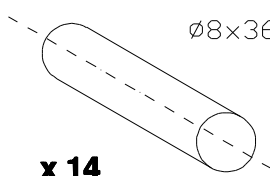
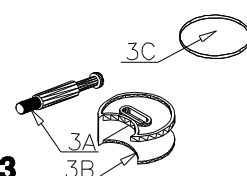
1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)

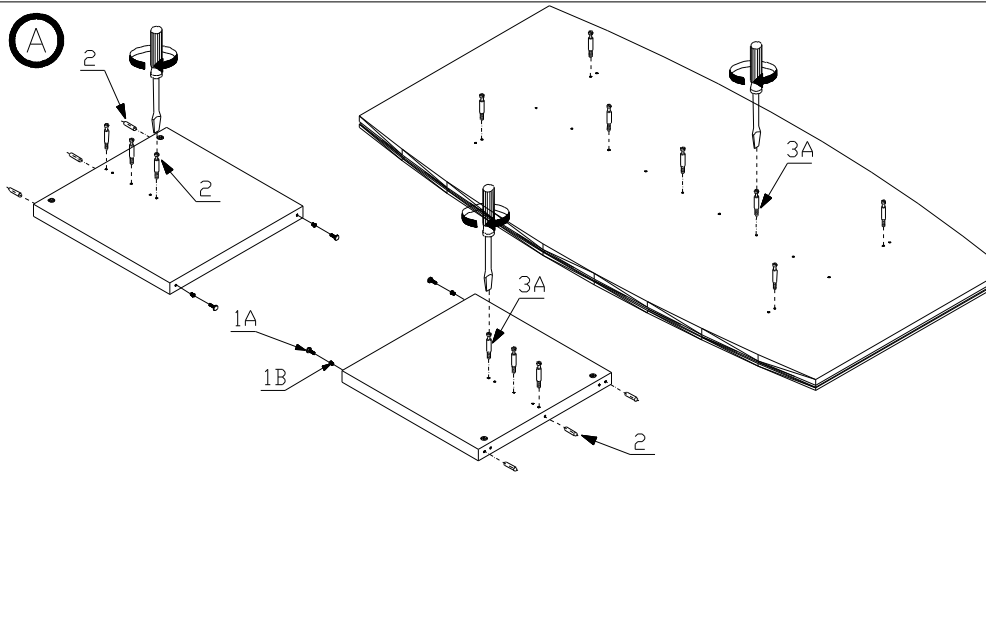
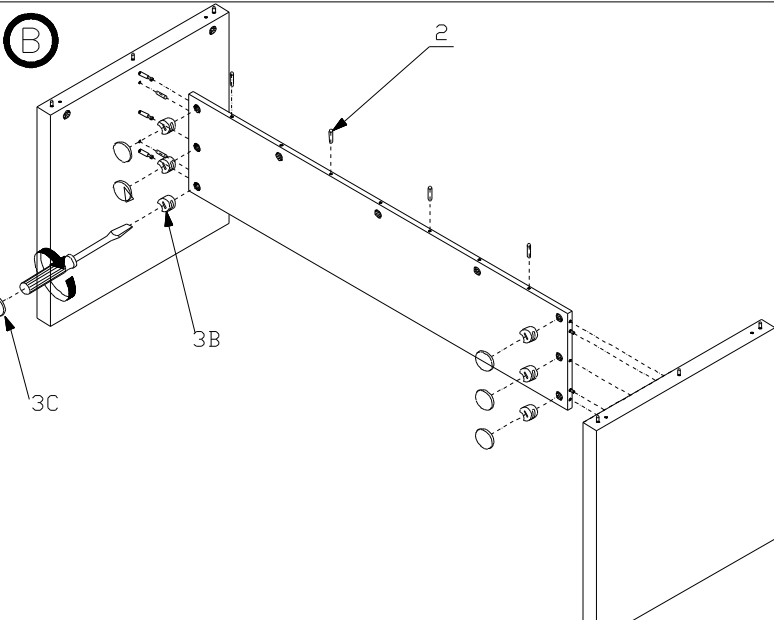
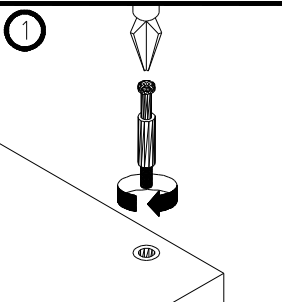
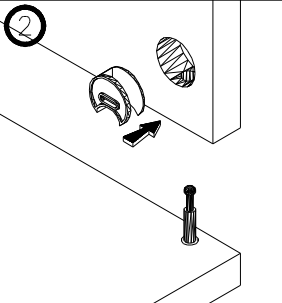
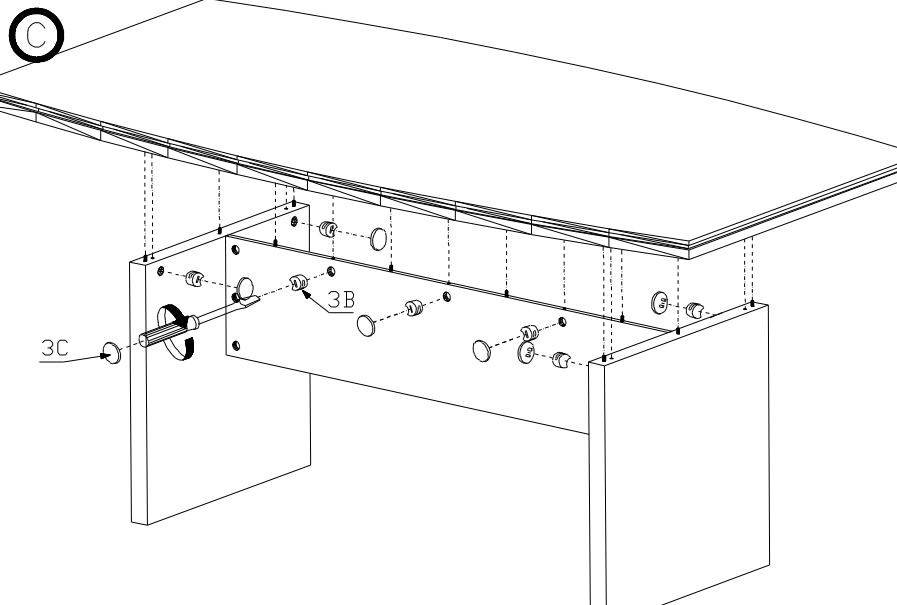
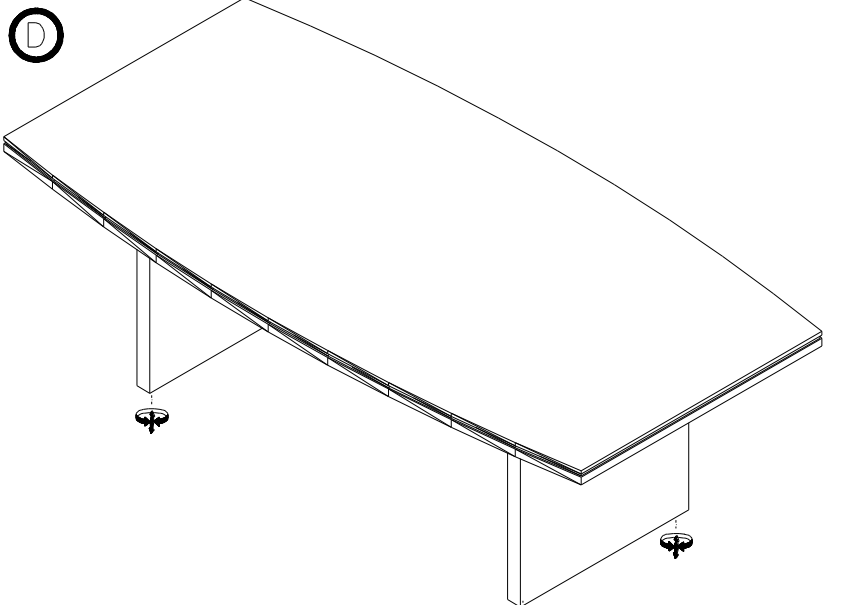
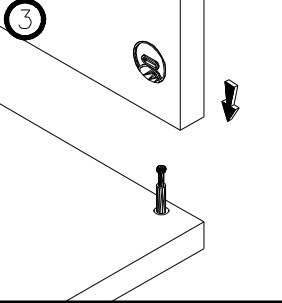
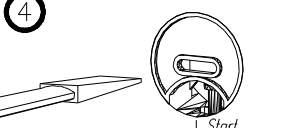
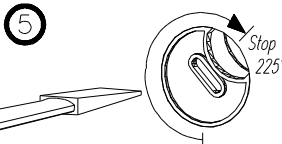


2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.

<p>1</p>  <p>1B</p> <p>1A</p> <p>x 4</p>	<p>2</p>  <p>Ø8x36</p> <p>x 14</p>	<p>3</p>  <p>3C</p> <p>3A</p> <p>3B</p> <p>x 13</p>	<p>MDD FABRYKA MEBLI BIUROWYCH</p> <p>STATUS</p> <p>X05</p>
---	--	--	--

<p>A</p>  <p>2</p> <p>3A</p> <p>1A</p> <p>1B</p>	<p>B</p>  <p>2</p> <p>3B</p> <p>3C</p>	<p>1</p>  <p>2</p> 
<p>C</p>  <p>3C</p> <p>3B</p>	<p>D</p> 	<p>3</p>  <p>4</p>  <p>Start</p> <p>5</p>  <p>Stop 225°</p>