




E40

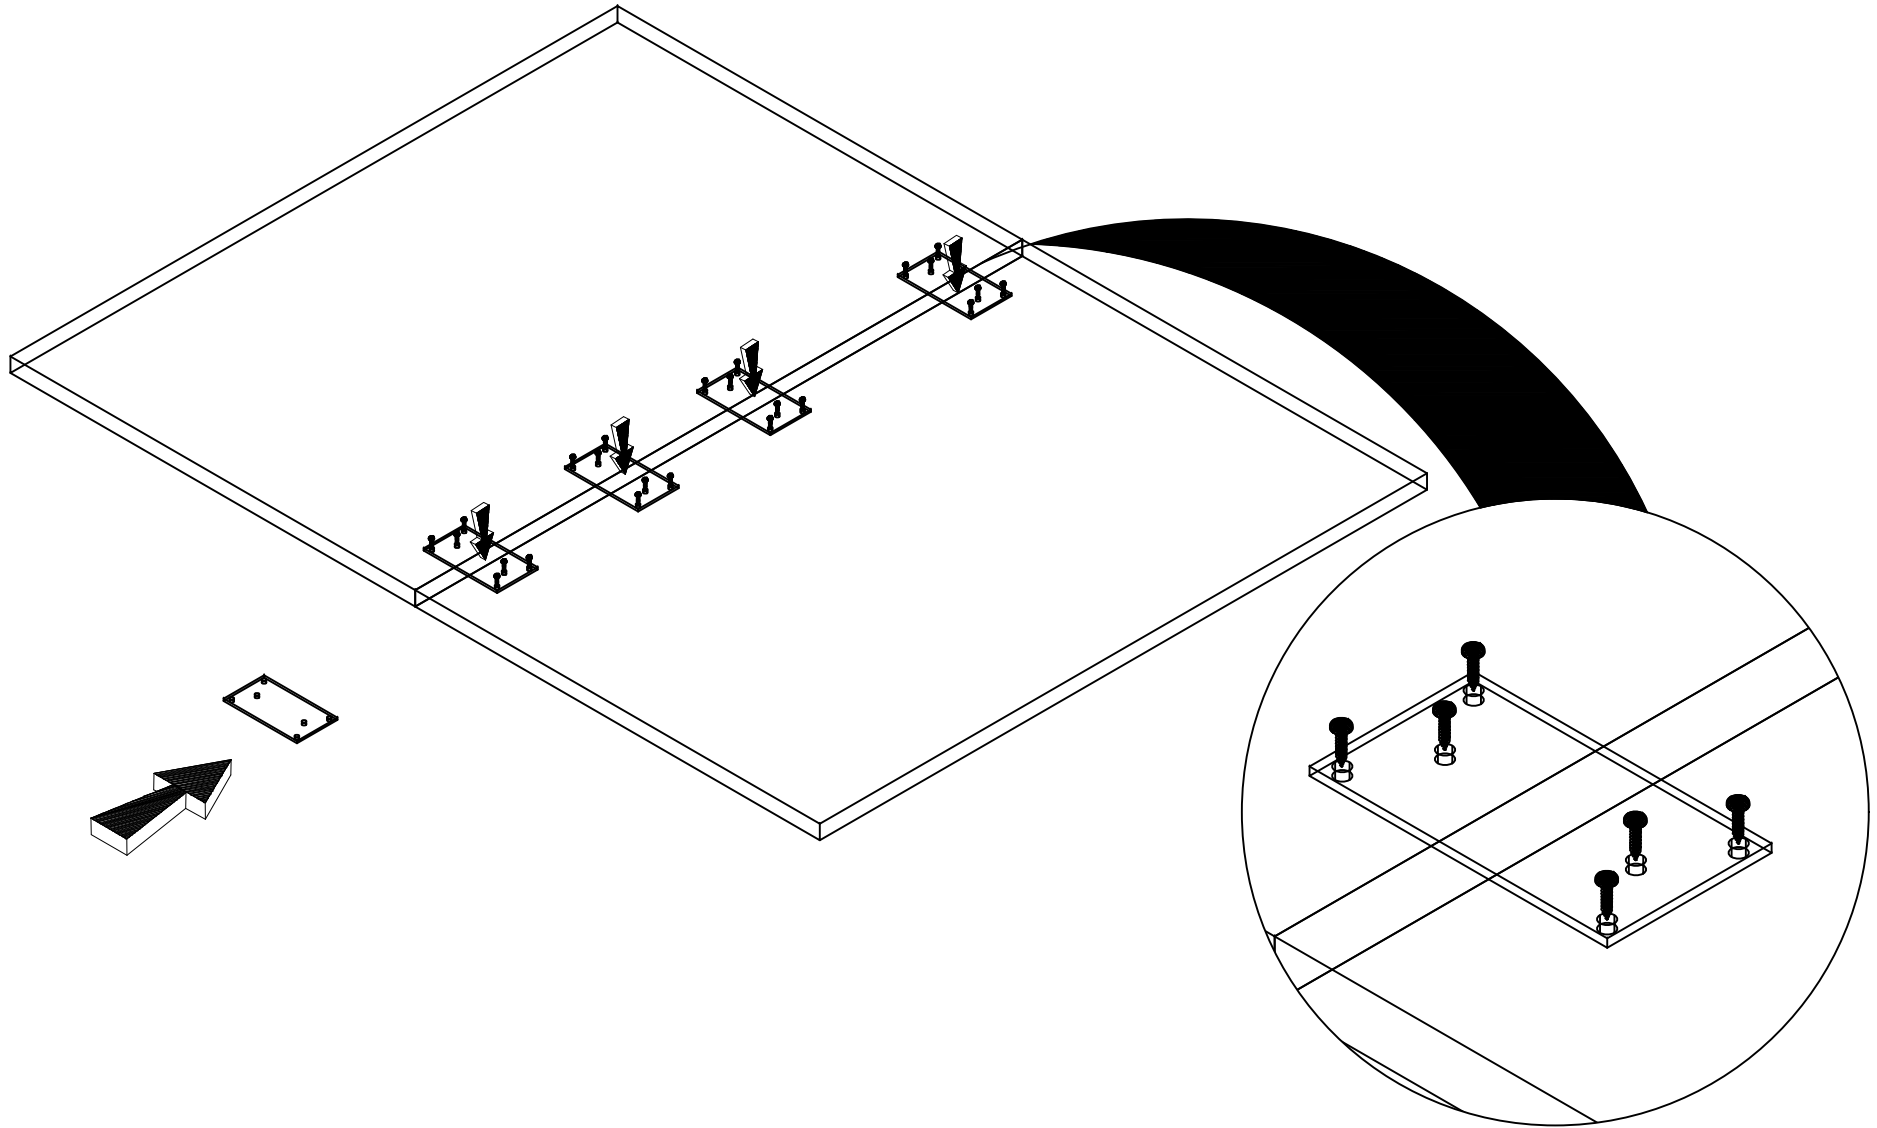






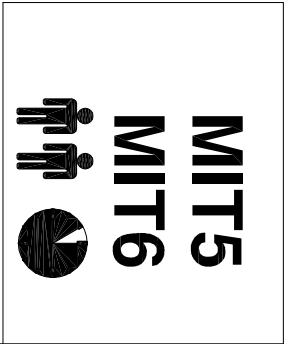



- |    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |





A

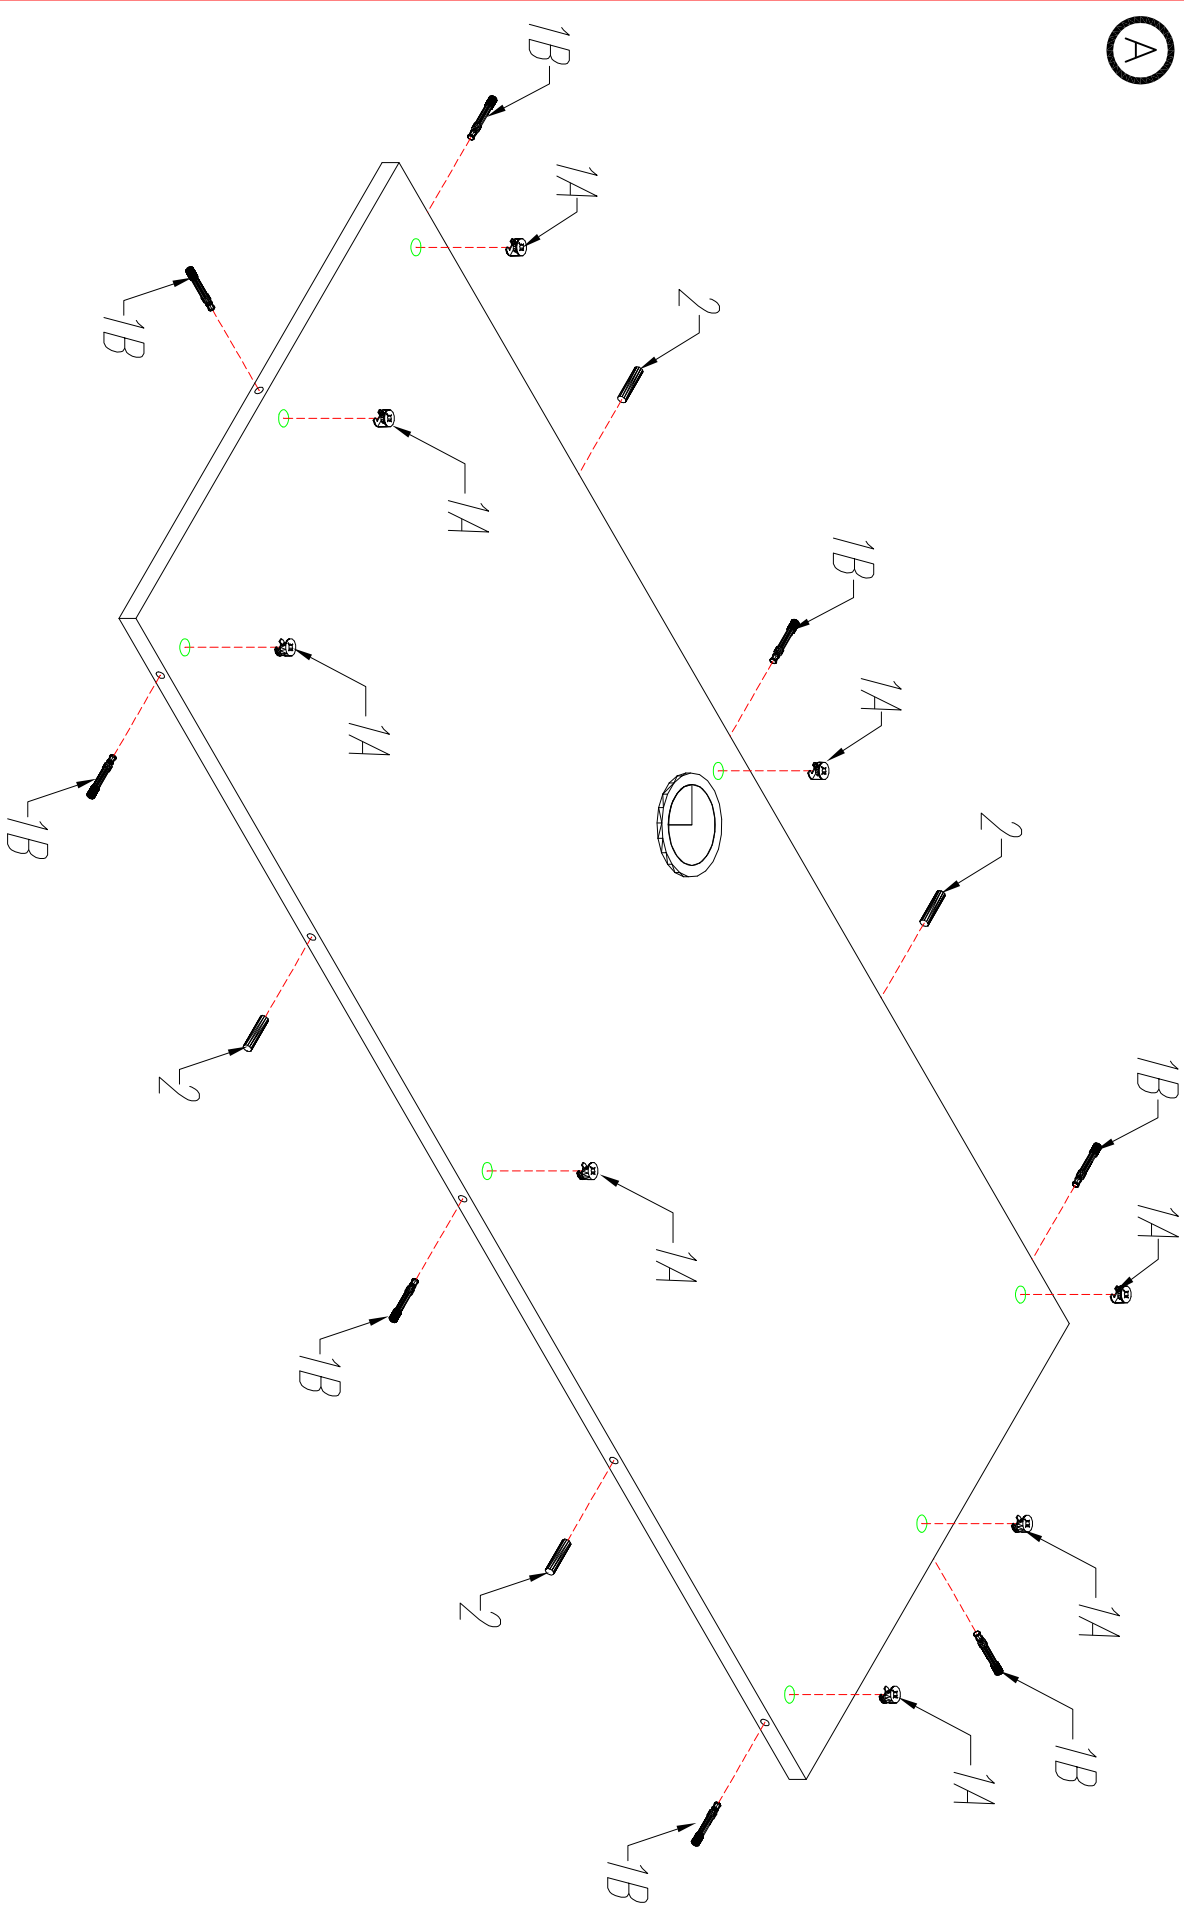


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
MIMOŚRODKÓW I KOLKÓW.  
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAMS AND DOWELS.  
DIE MONTAGEFOLGE VON  
EXZENTERN UND DUEBELN.


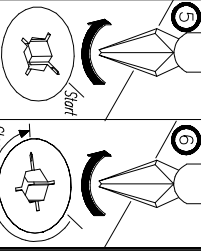
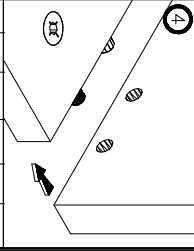
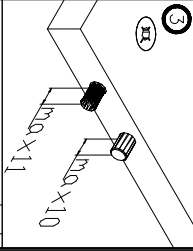
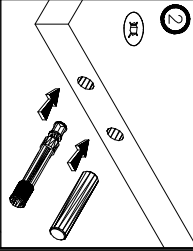
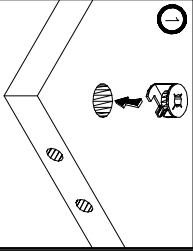




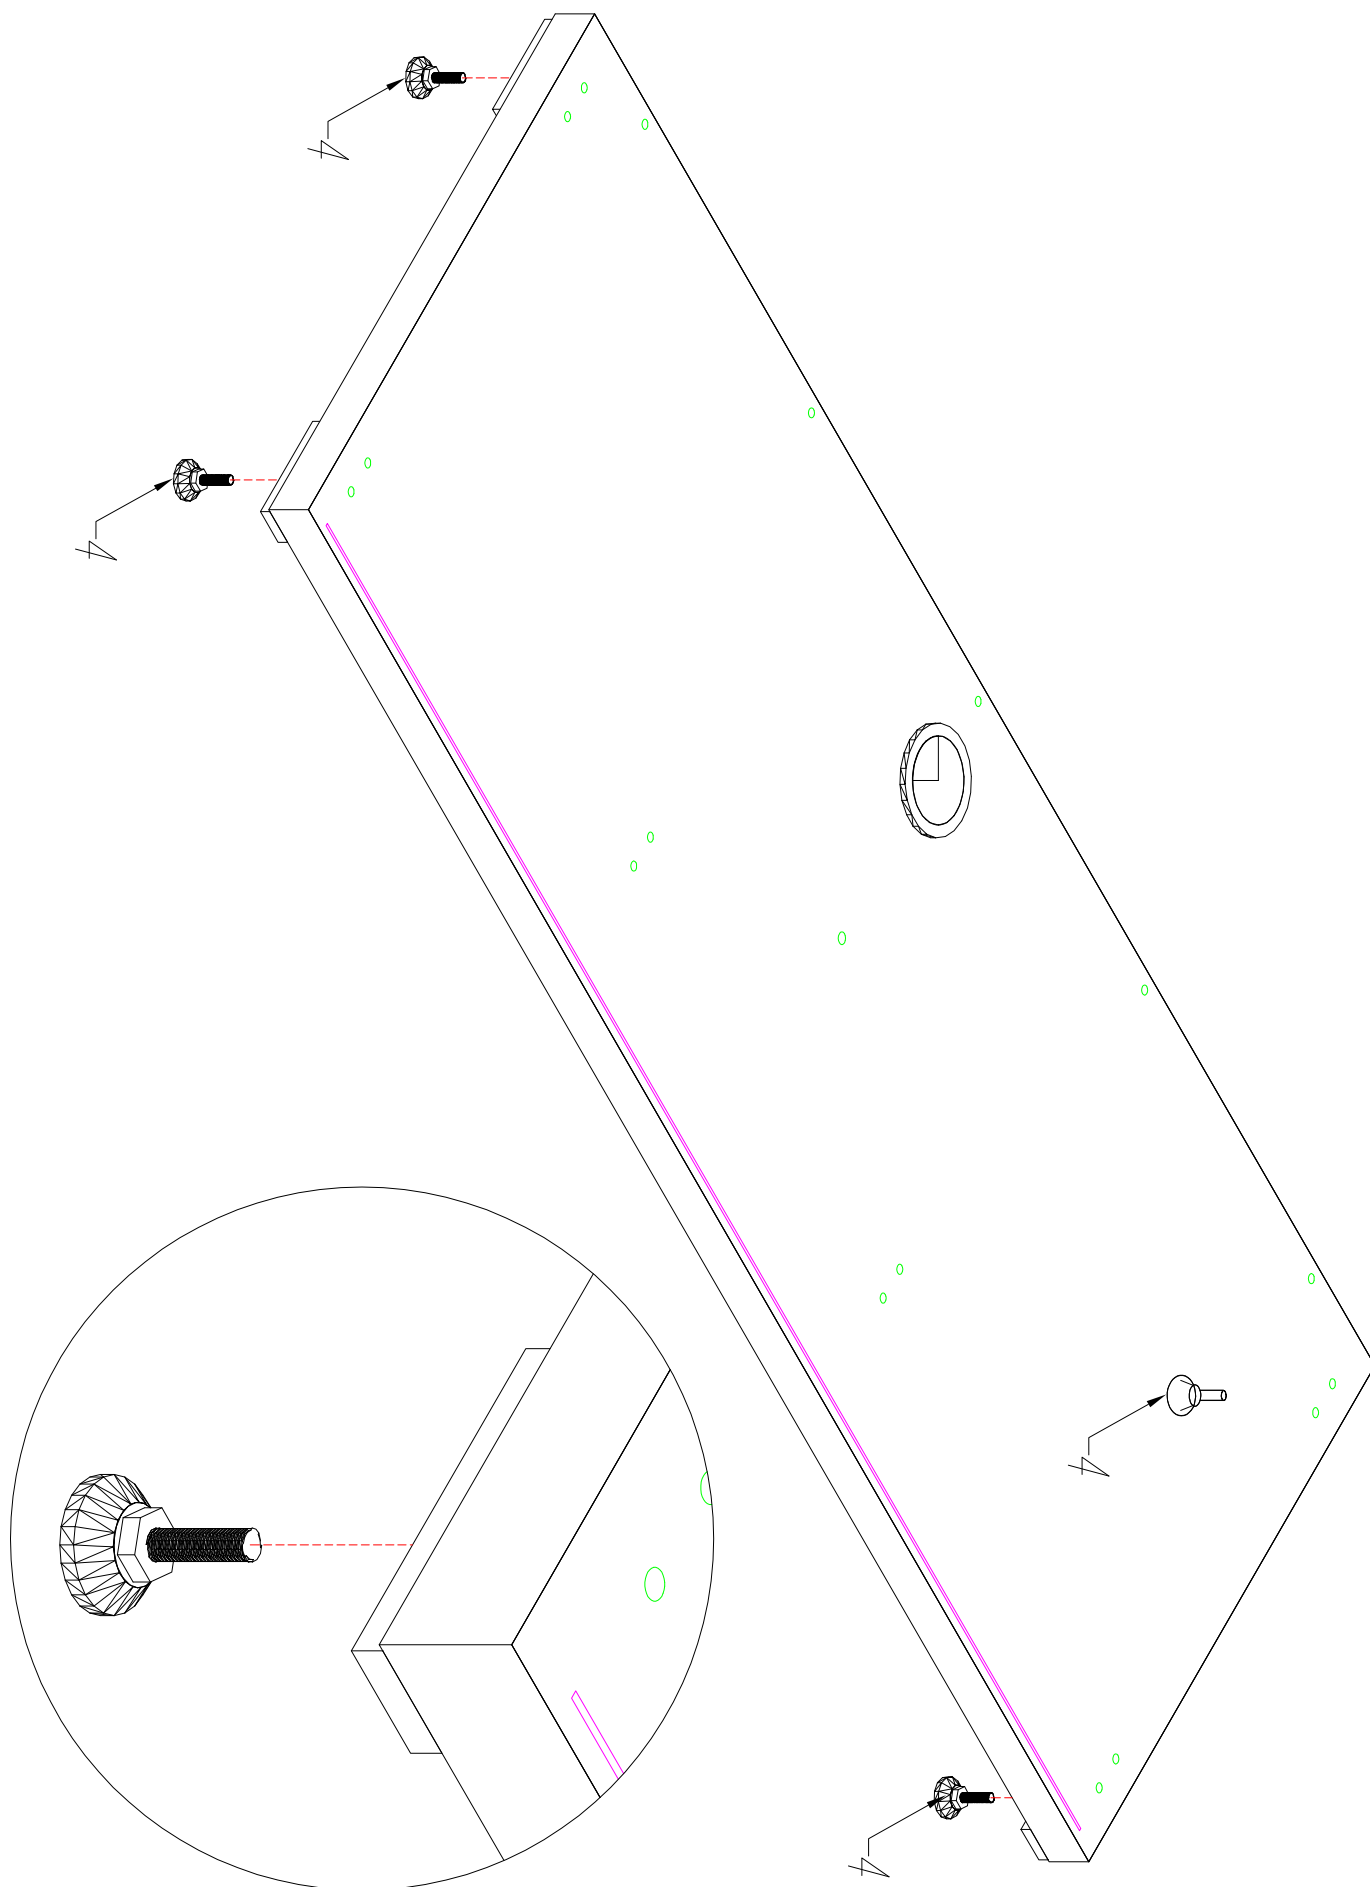


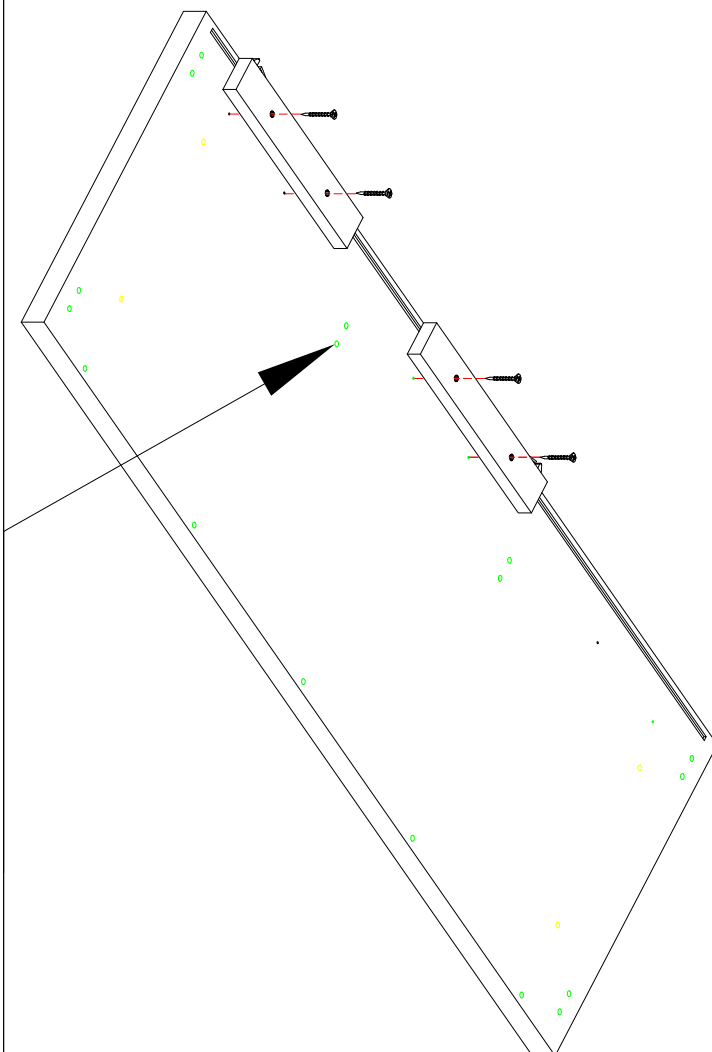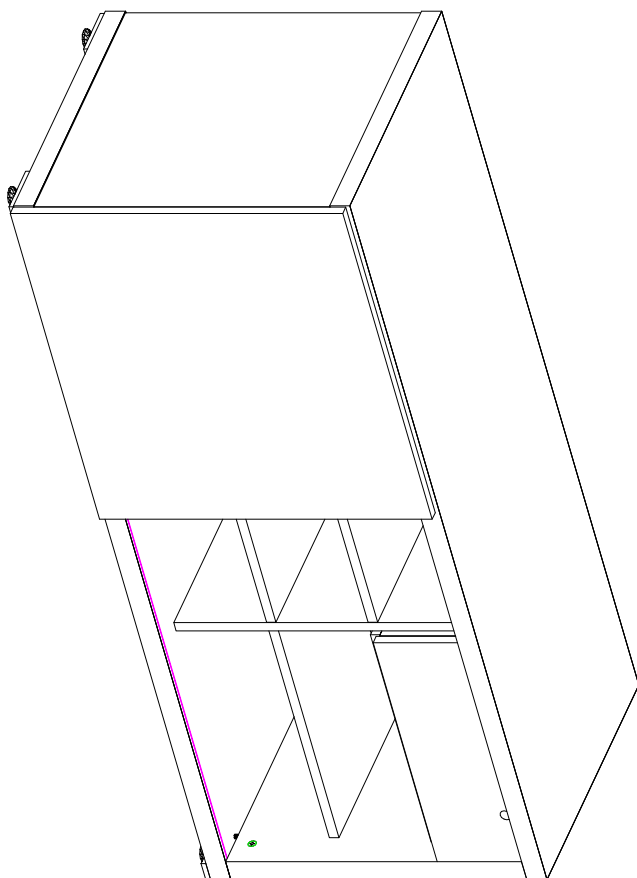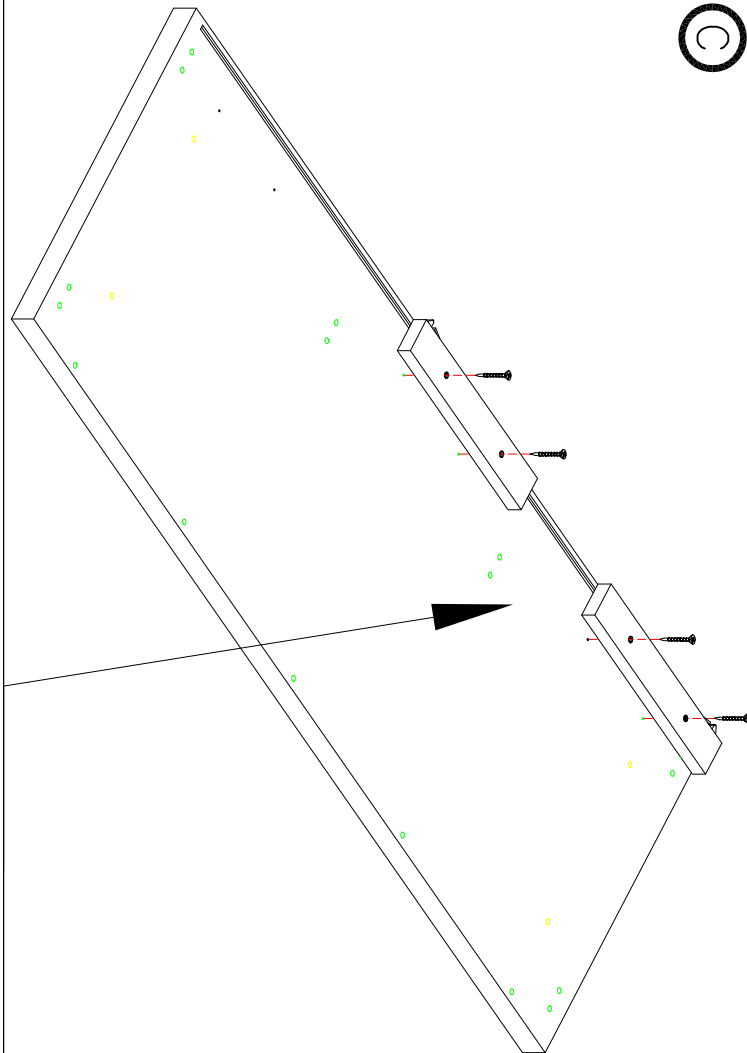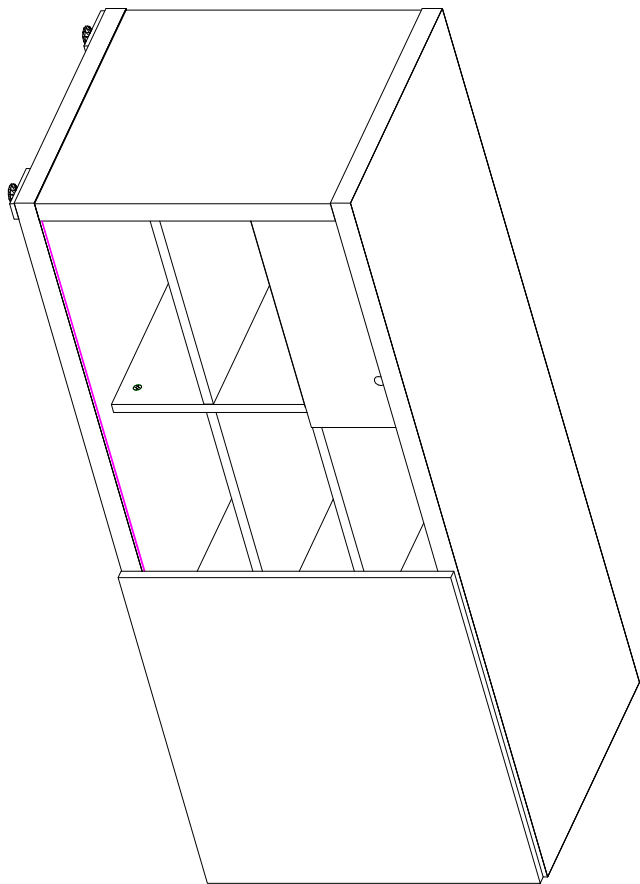


D

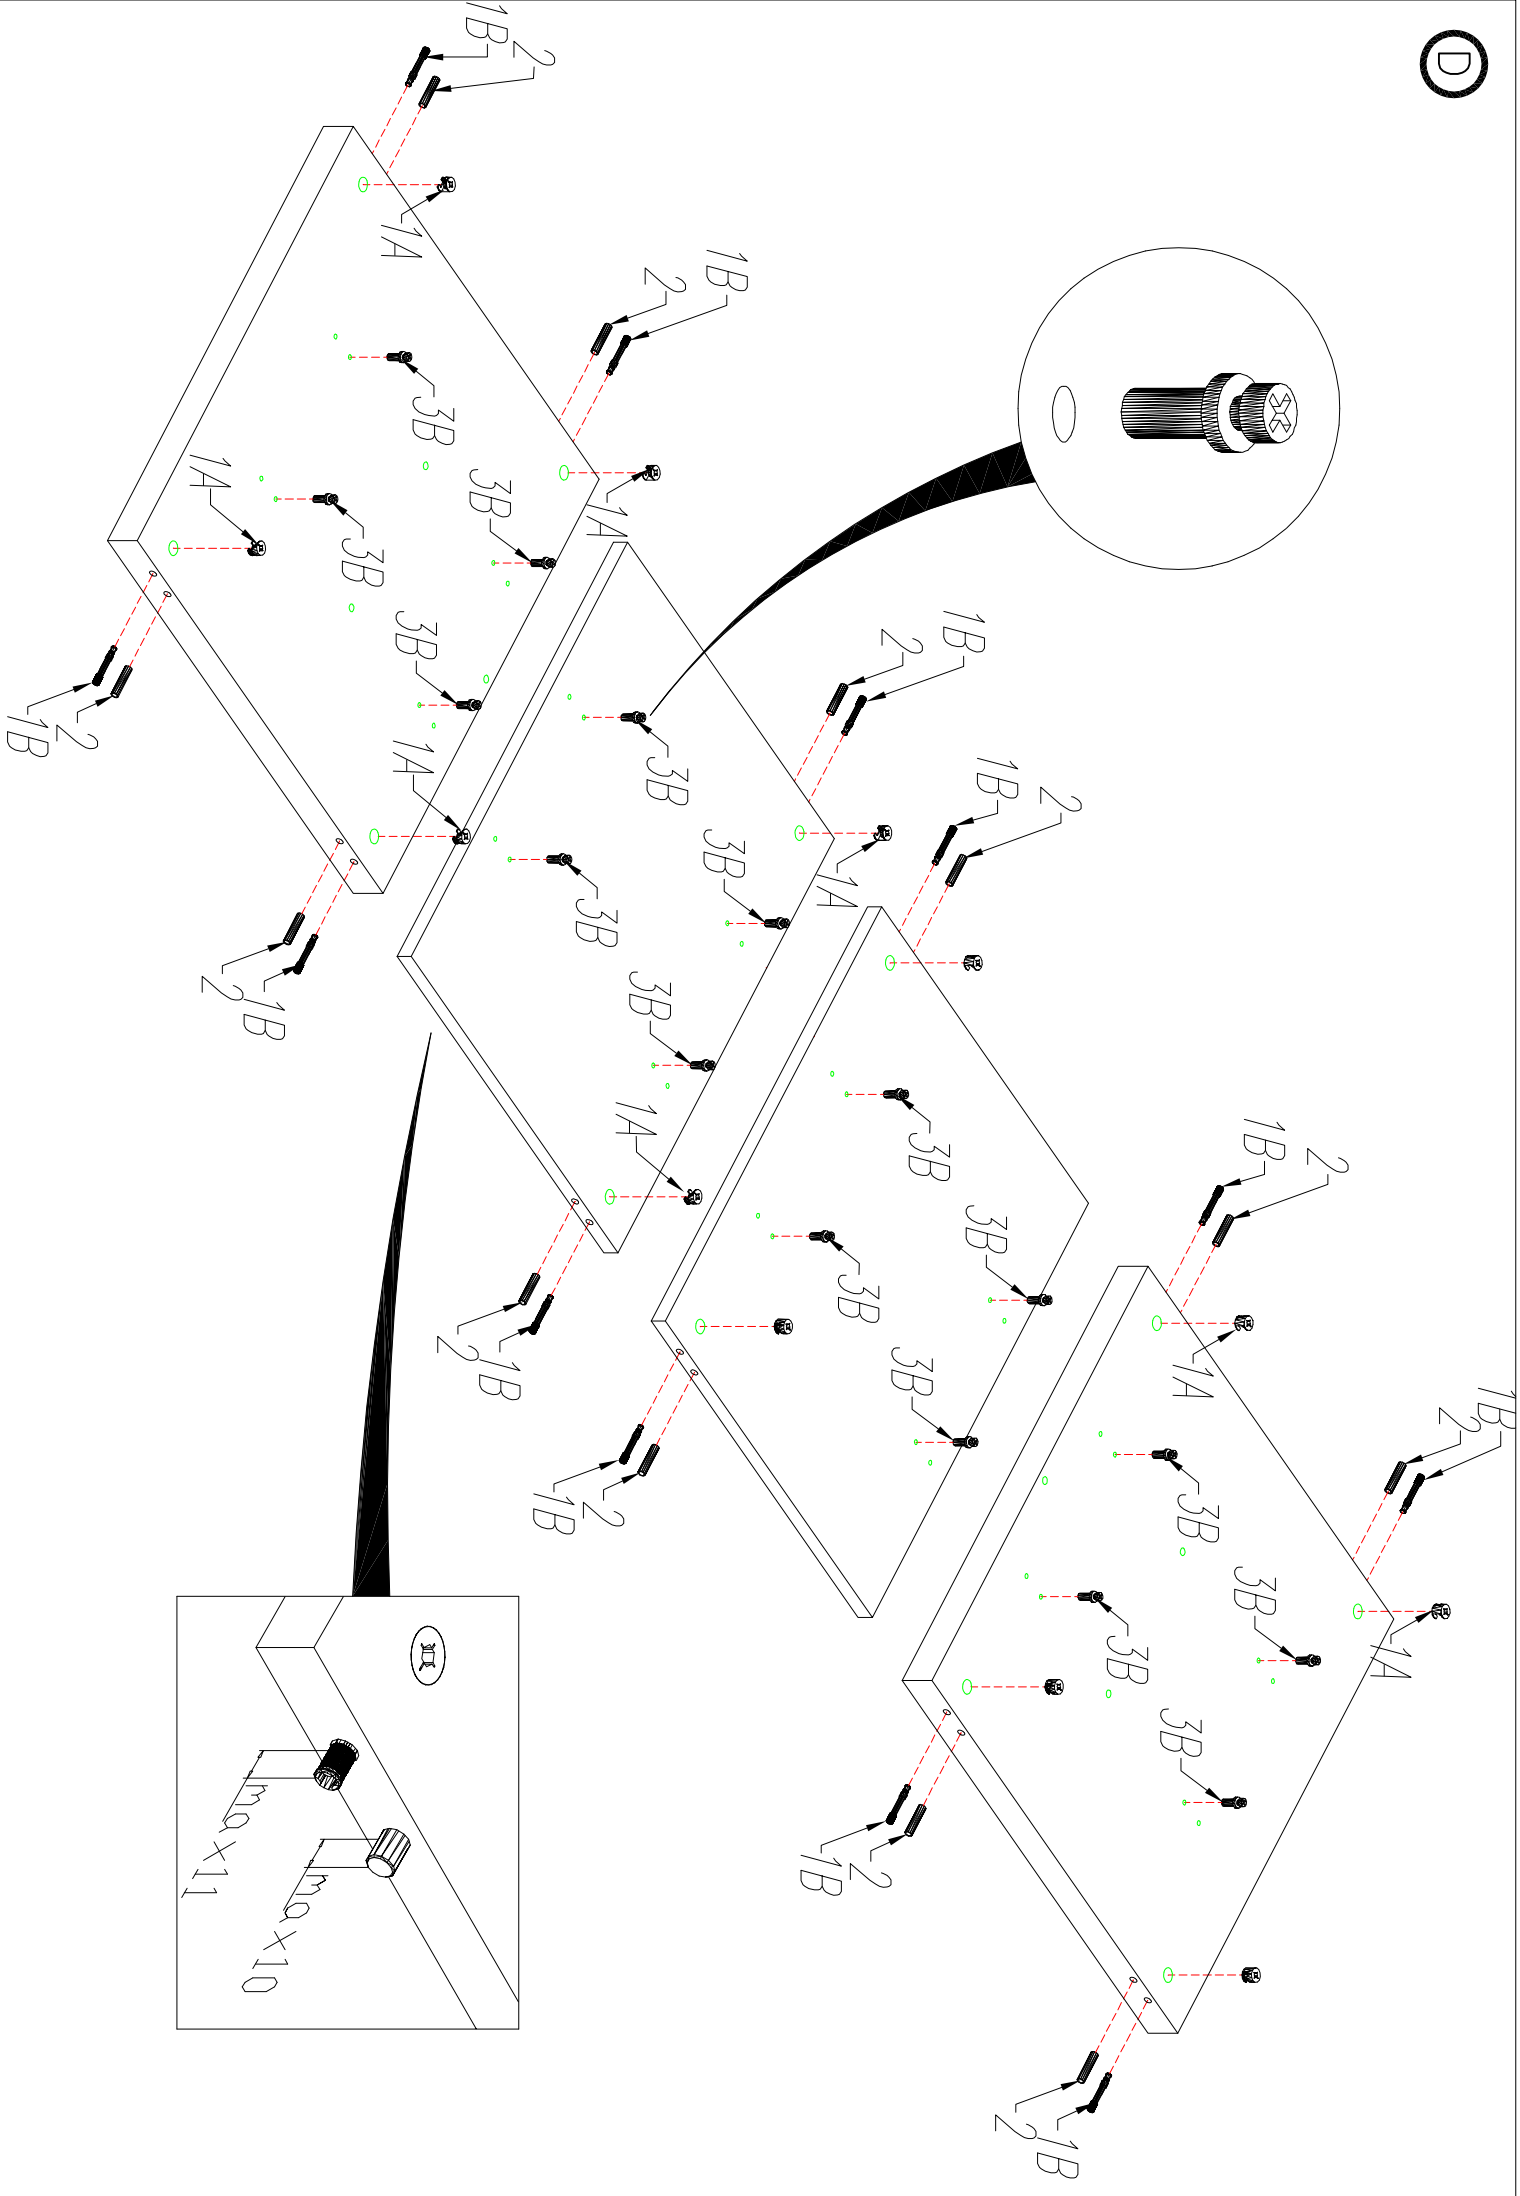

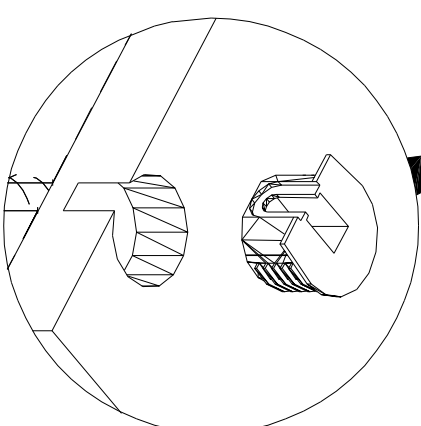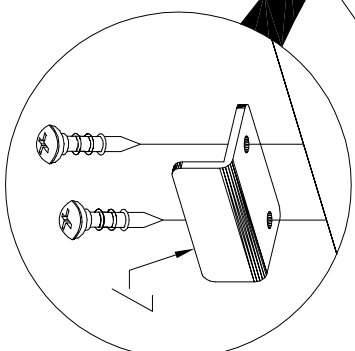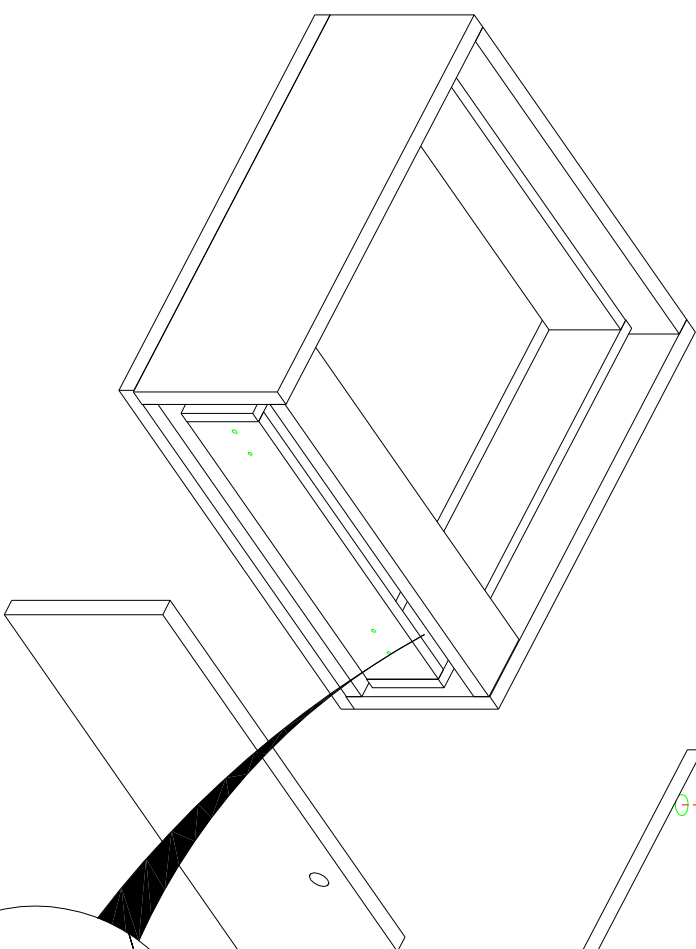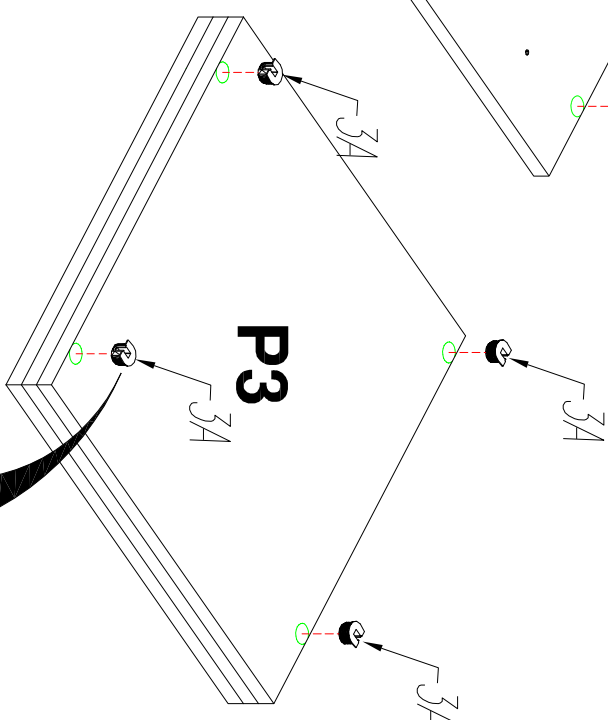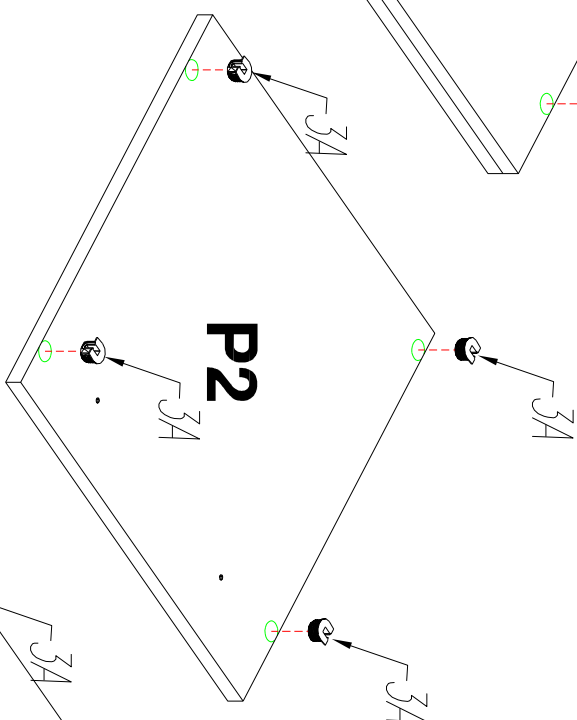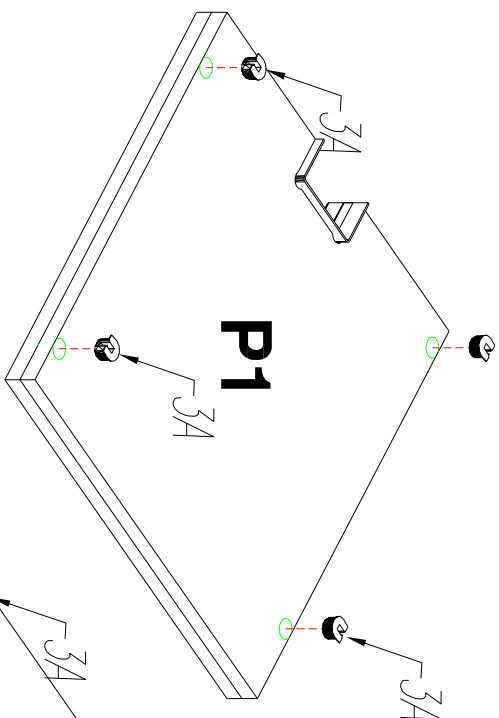


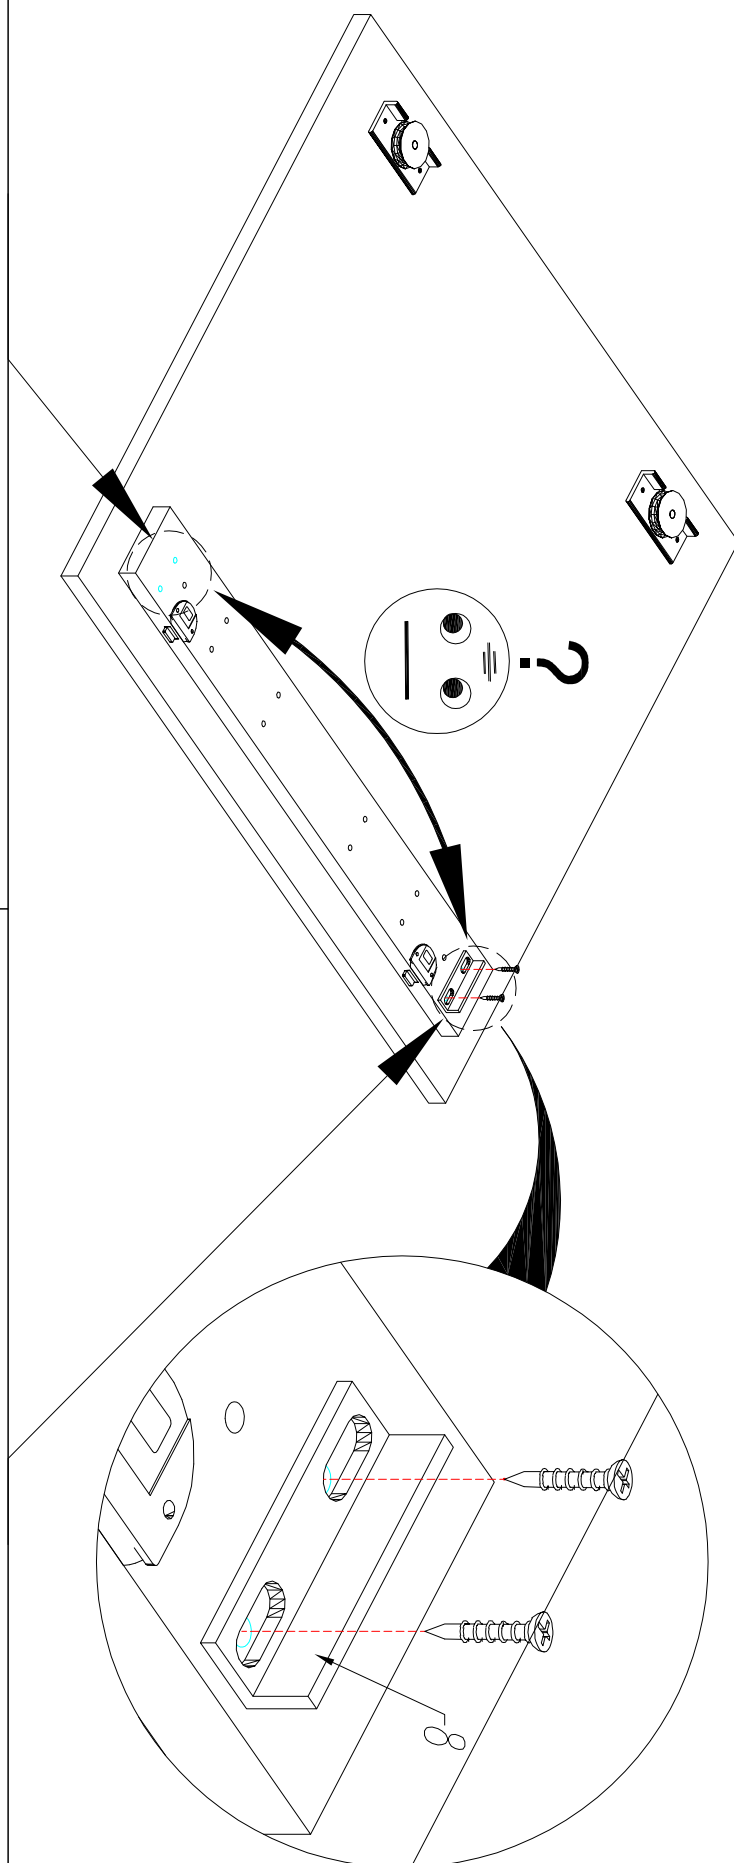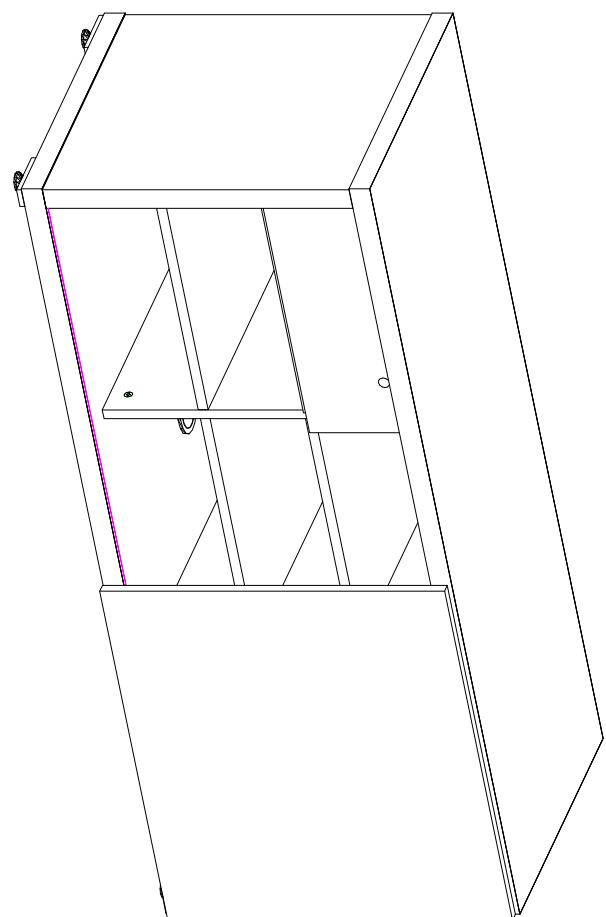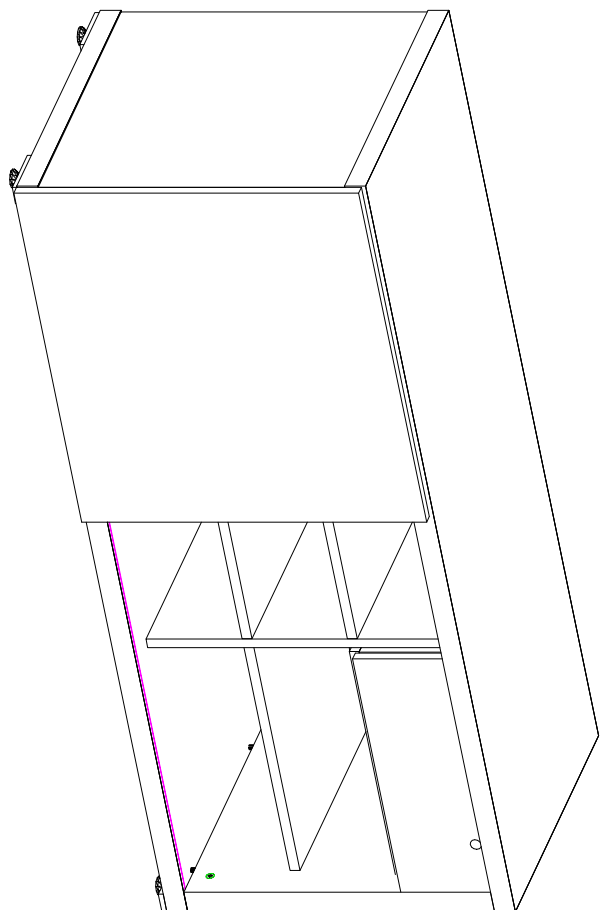


1

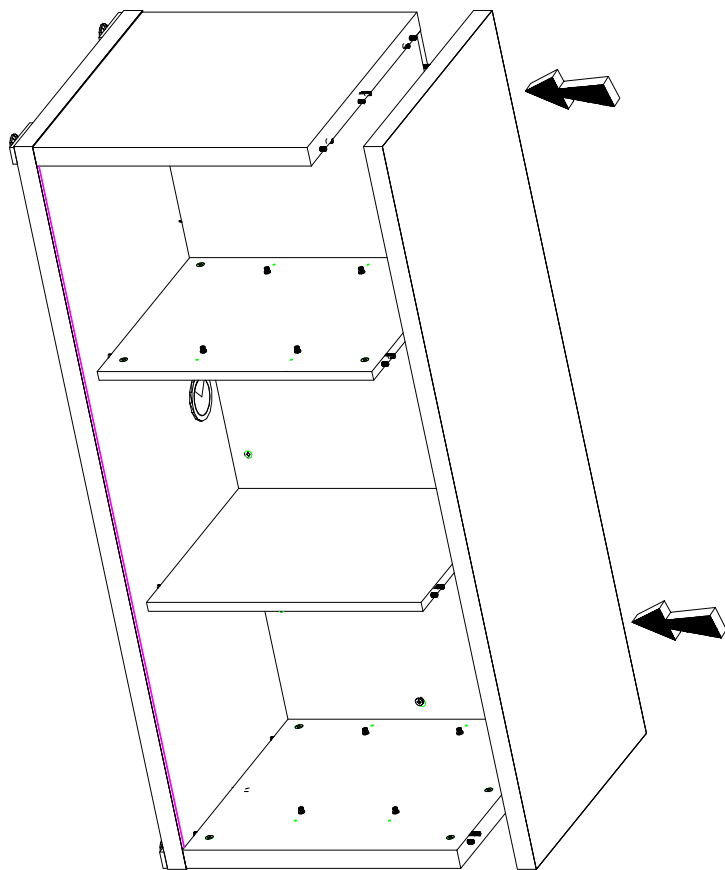


2

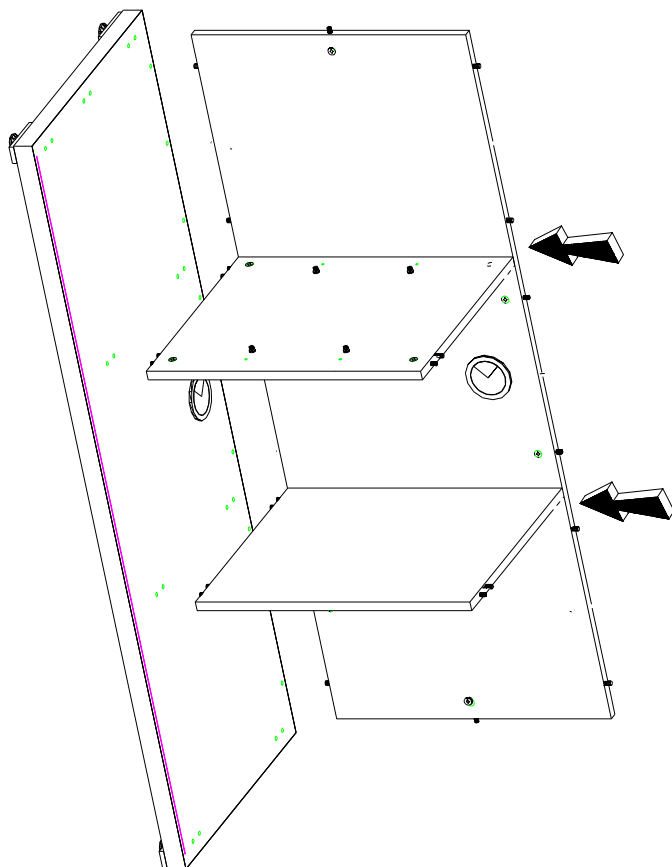





3

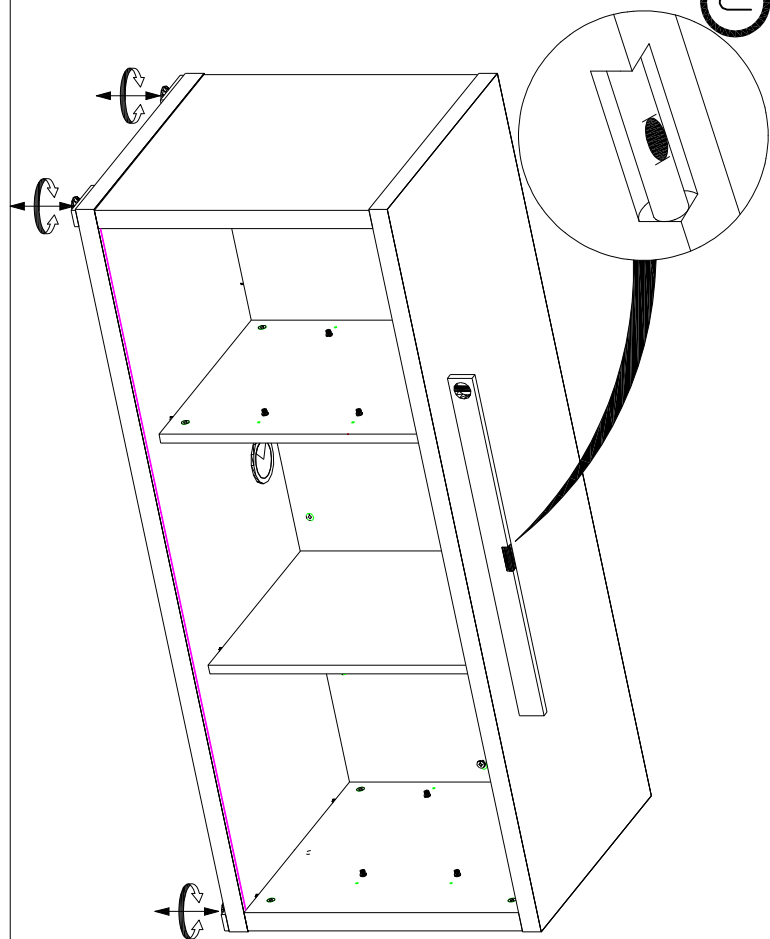


4

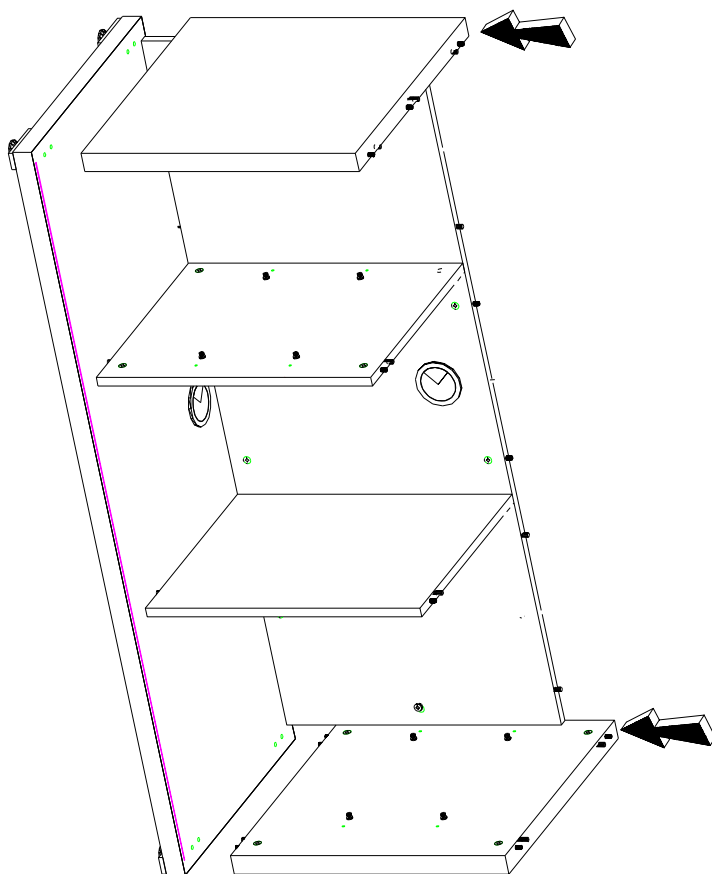





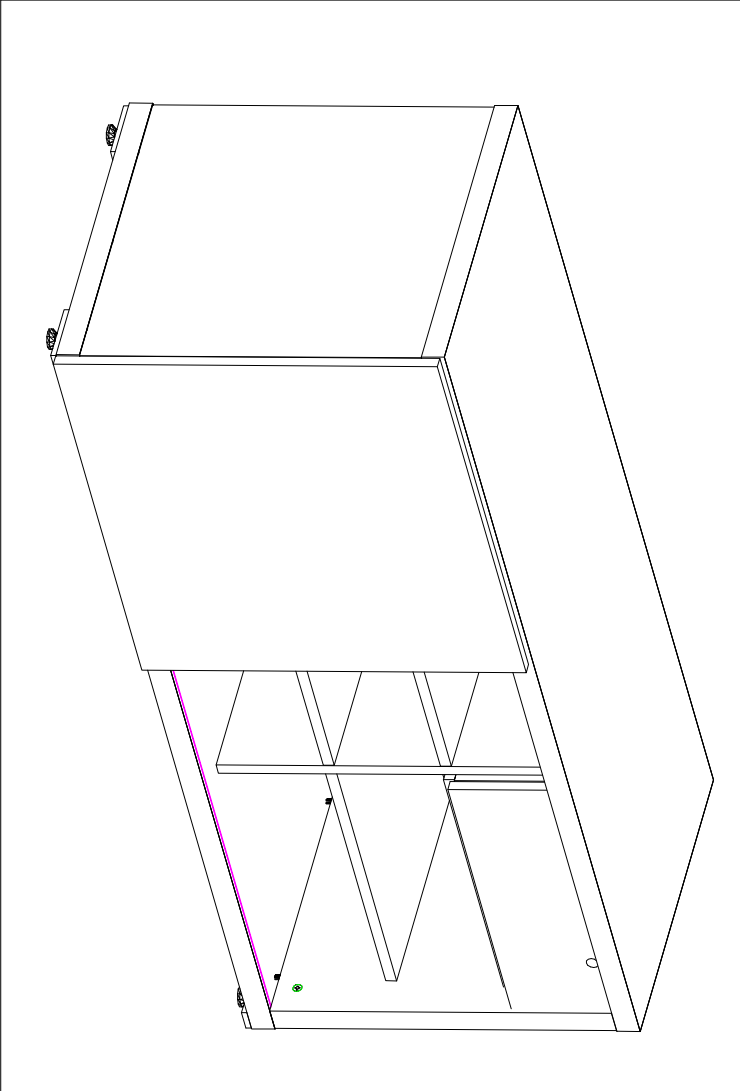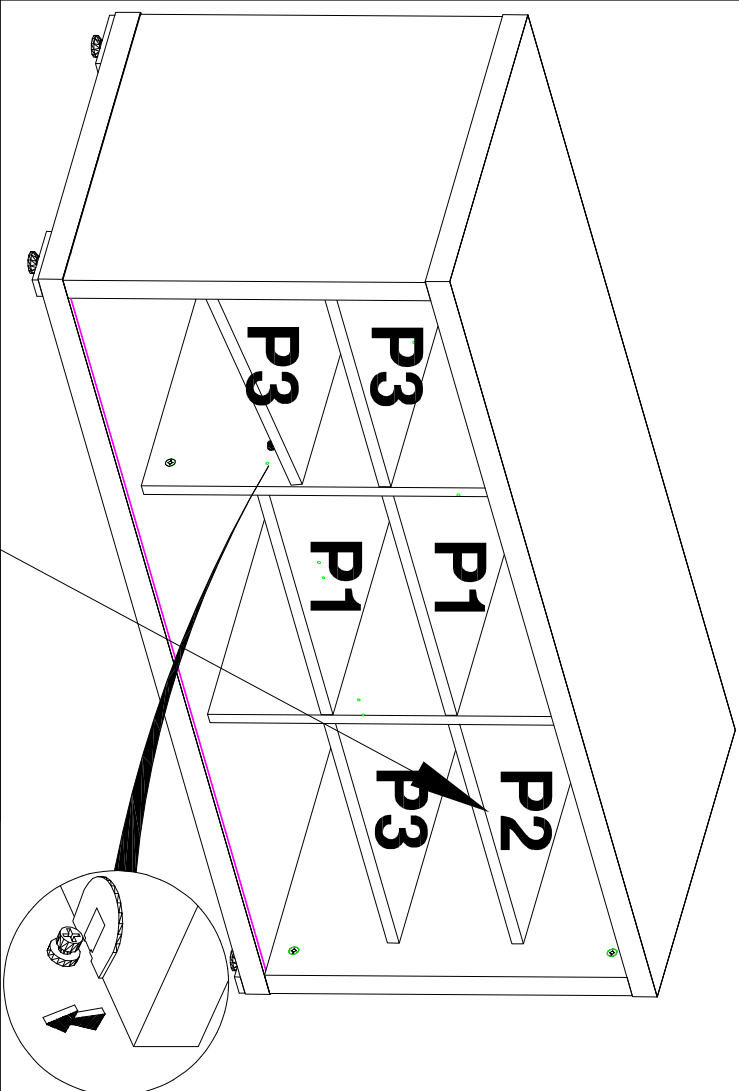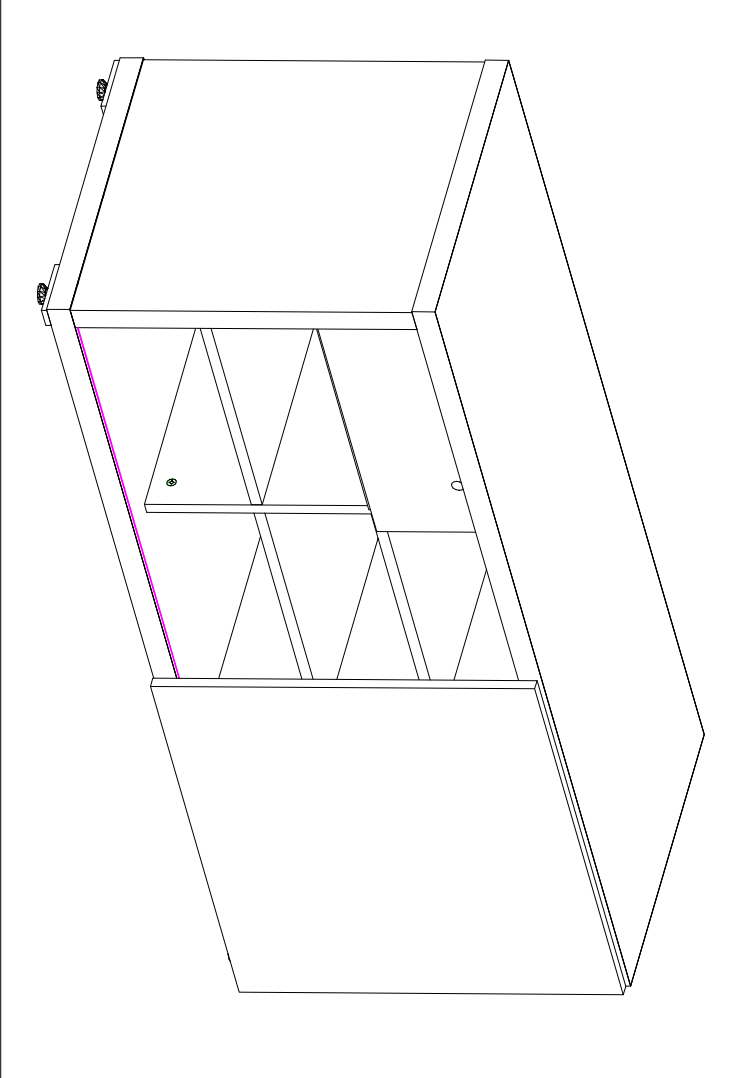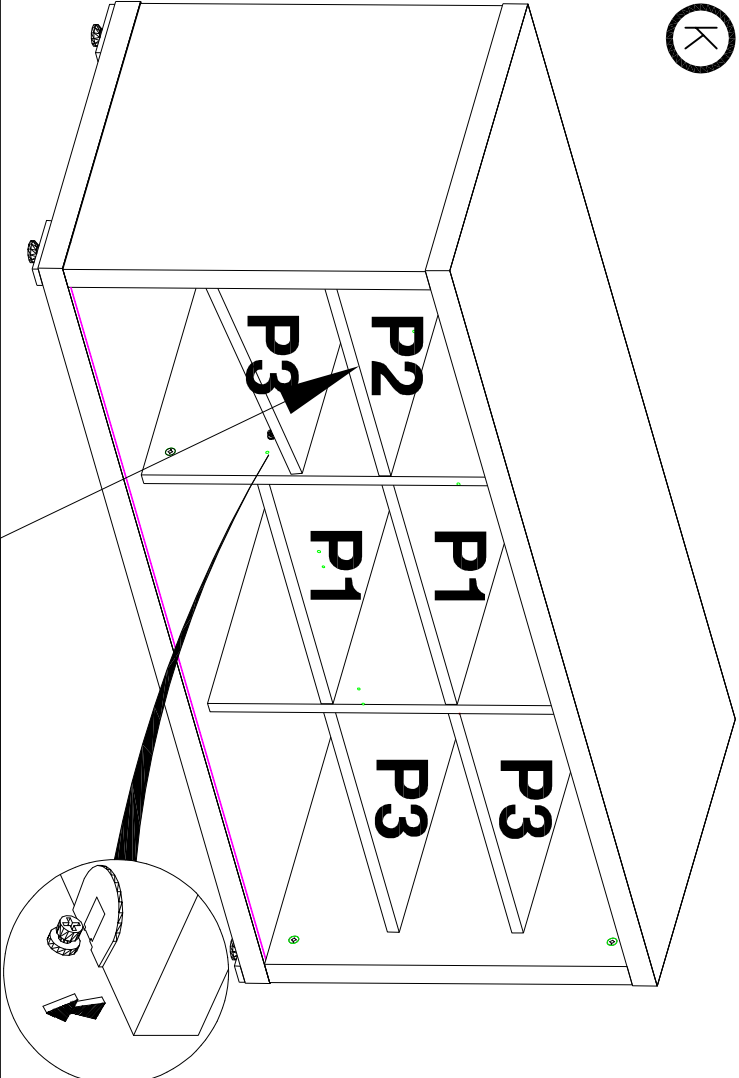


L

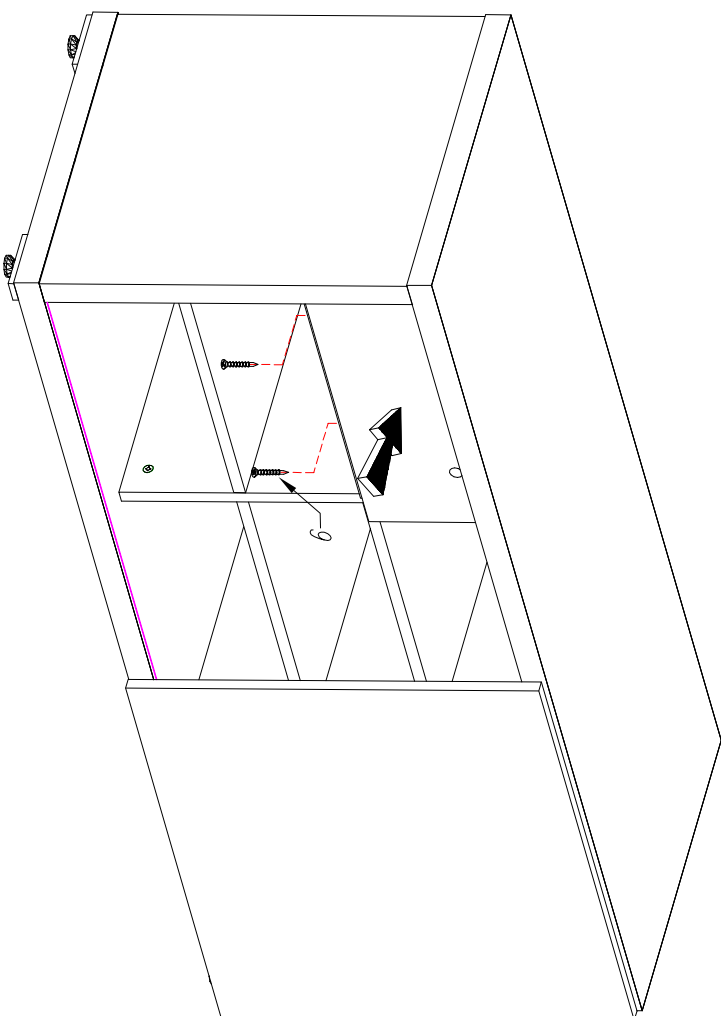




-Przykręcić śruby z  
małą siłą.  
-Put the screws gently.  
-Anschrauben die  
Schrauben zierlich.

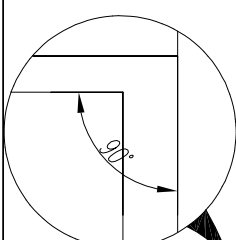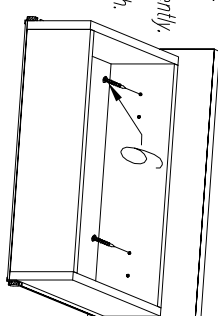


-Przykręcić śruby z  
dużą siłą.  
-Put the screws strongly.  
-Anschrauben die  
Schrauben stierlich.

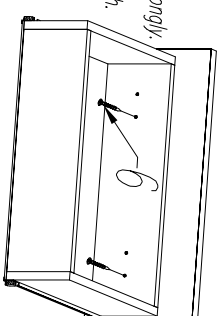


M

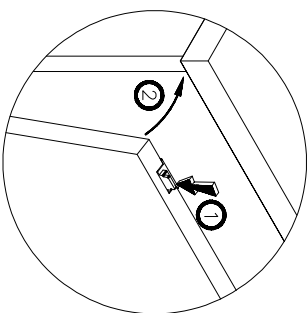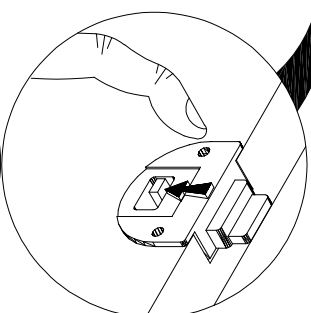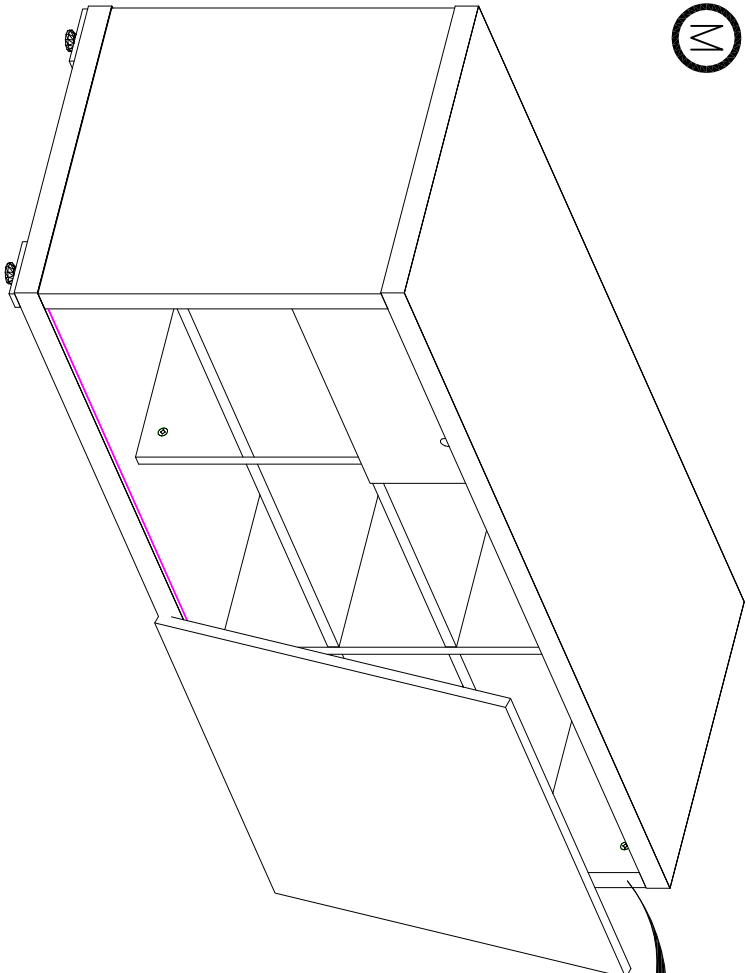

N


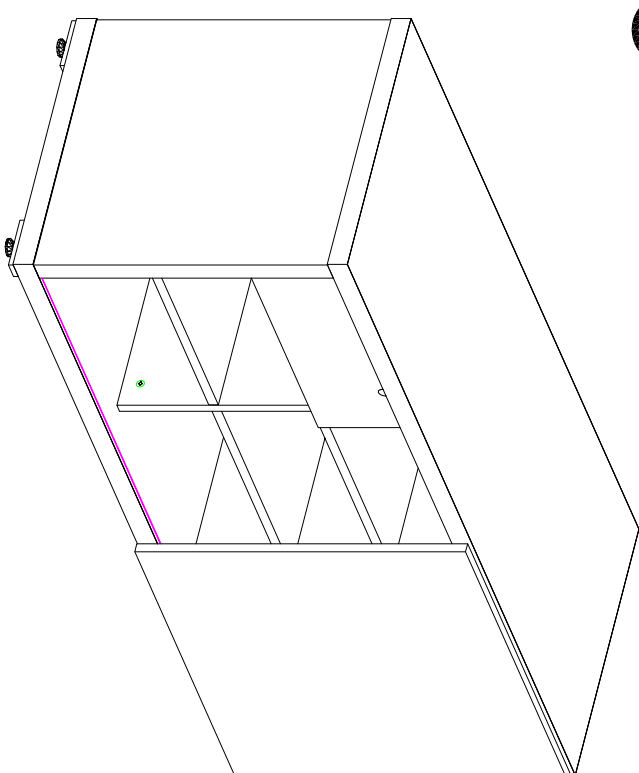


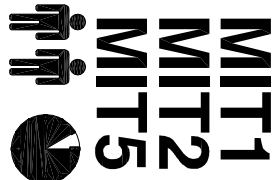



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
MIMOŚRODOK.  
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAM.  
DIE MONTAGEABFOLGE VON  
EXZENTERN.

1		1C	x6
2		ø8x36	x4
3			x3
4			x2
5		M6x100	x1
6		M6x60	x2
7		M6x50	x2
8		M6x30	x2
9		M6x14	x12

(A)

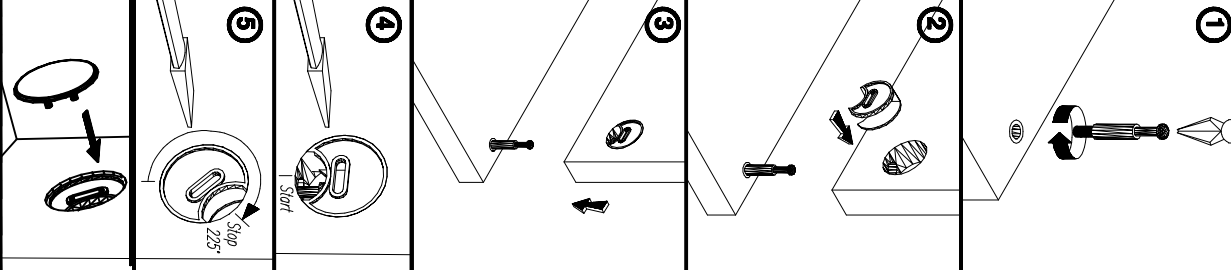
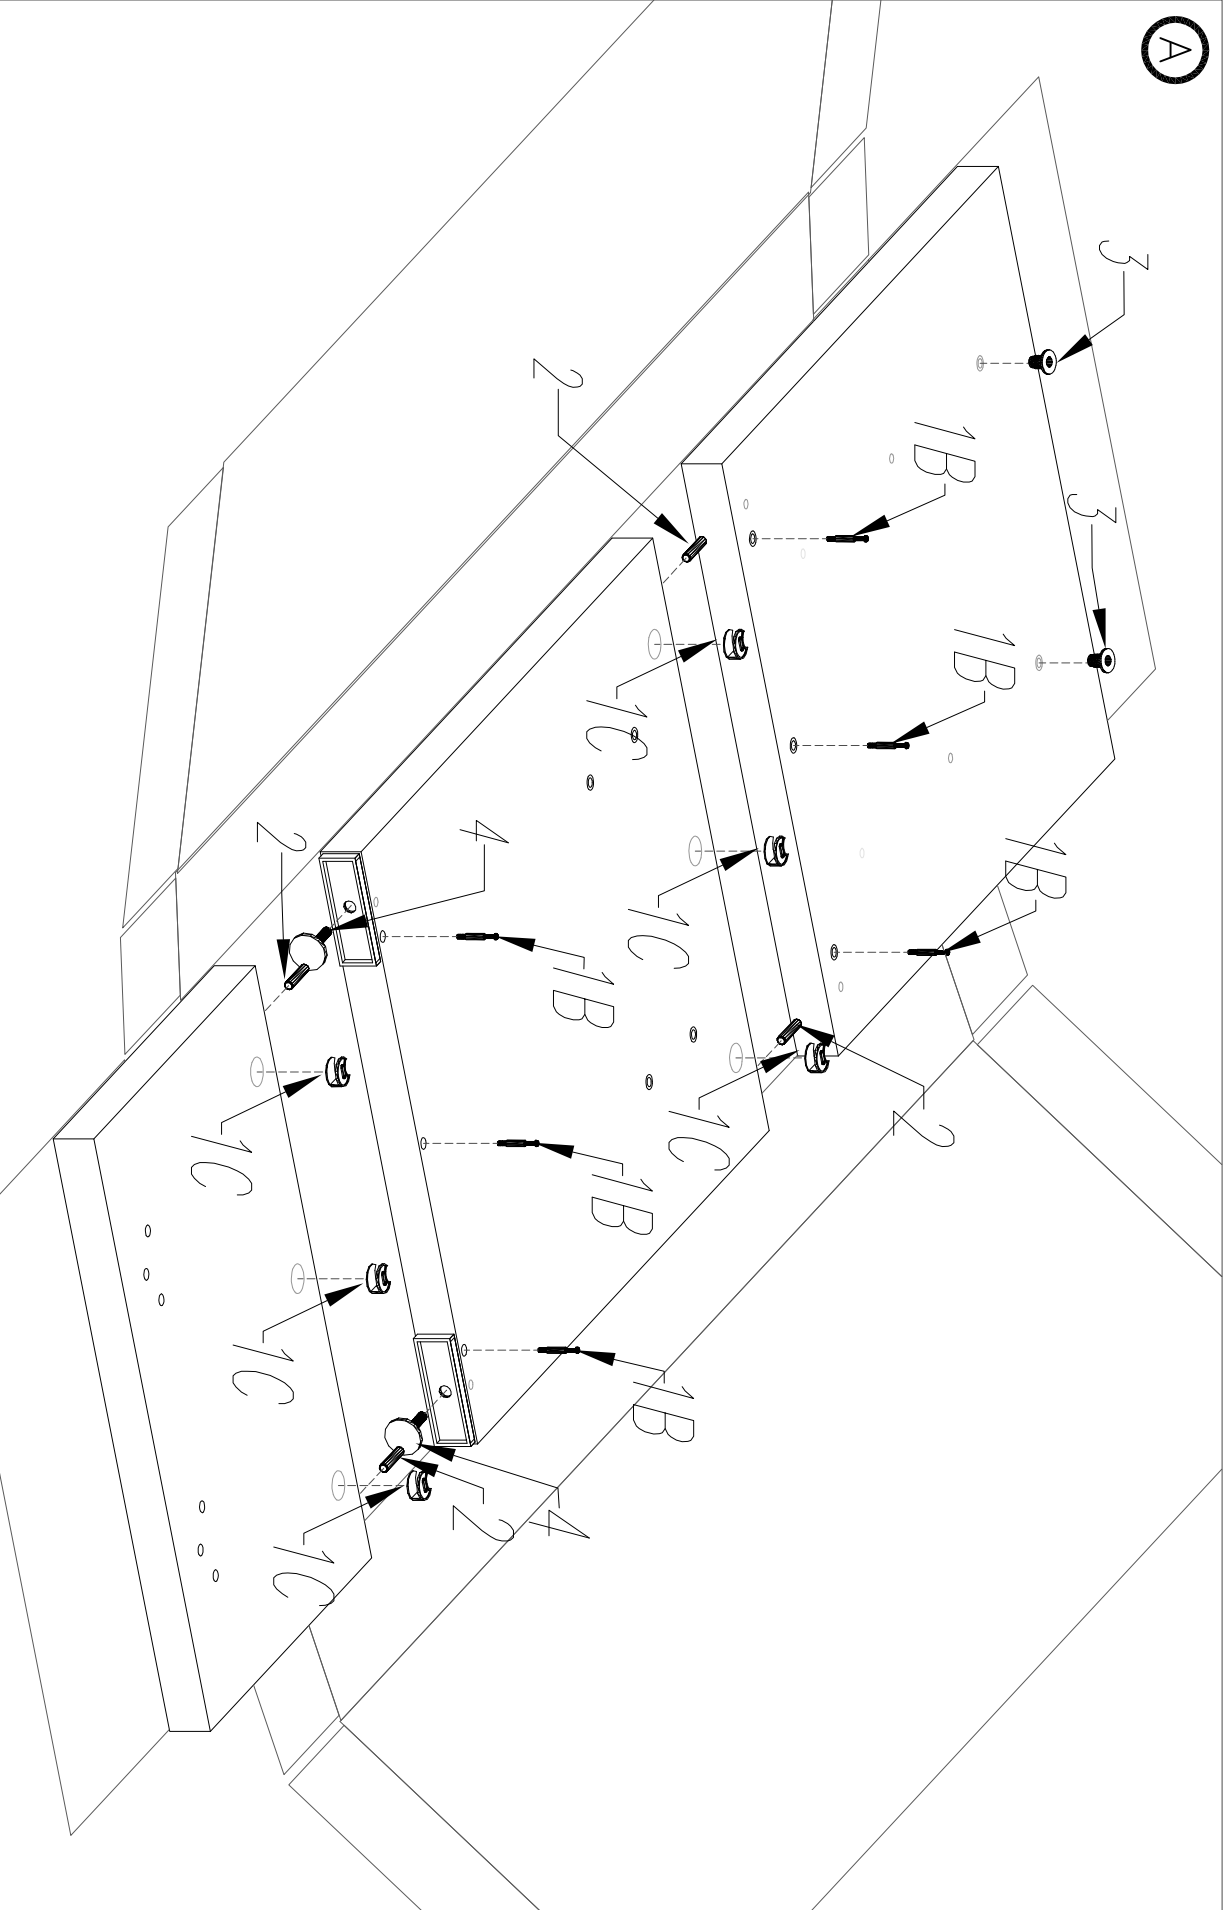





B

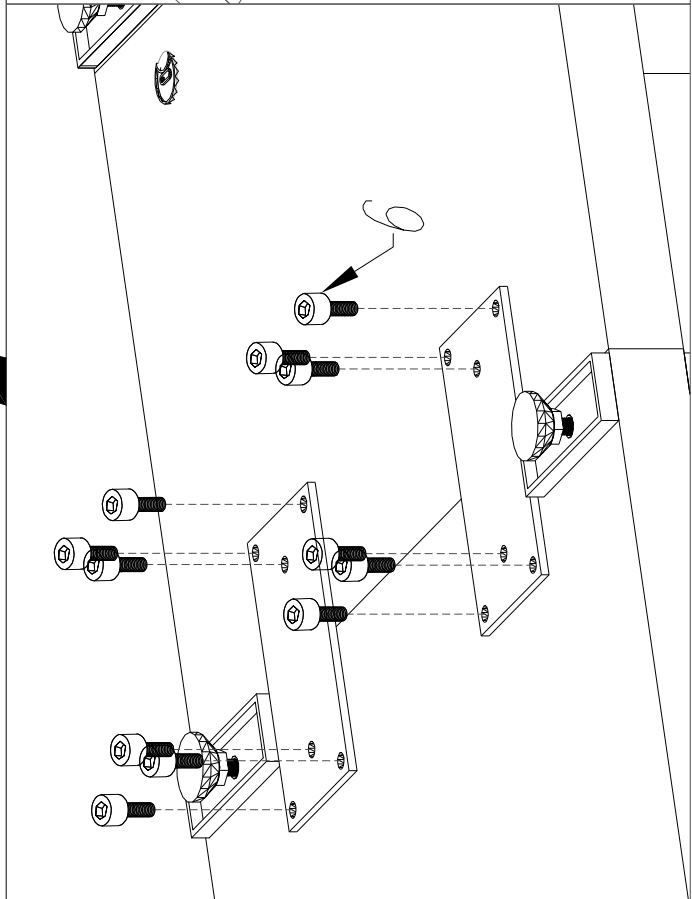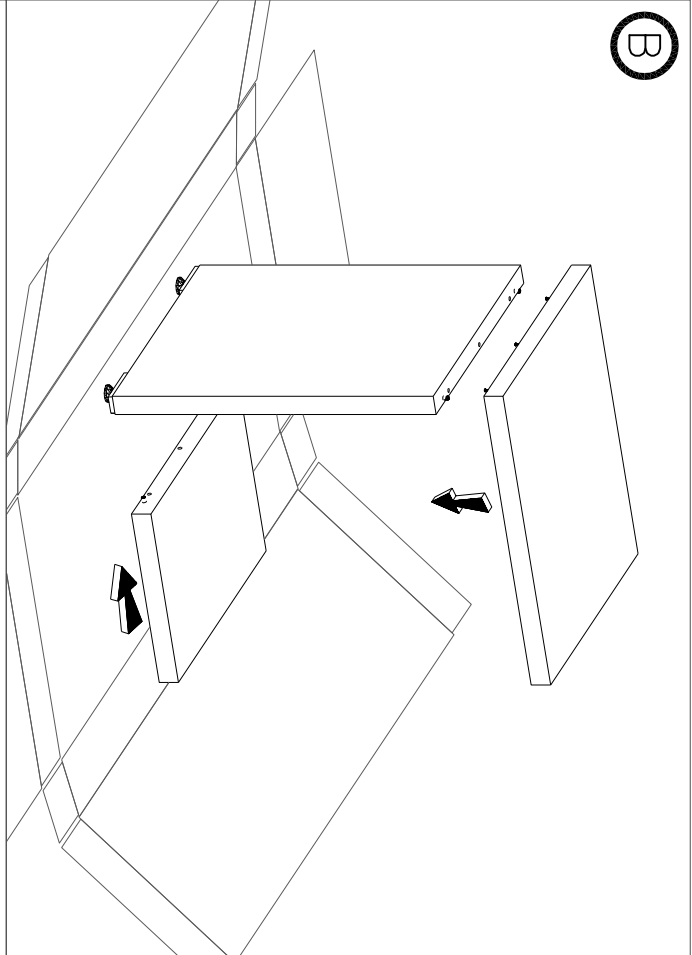



MIT5

C

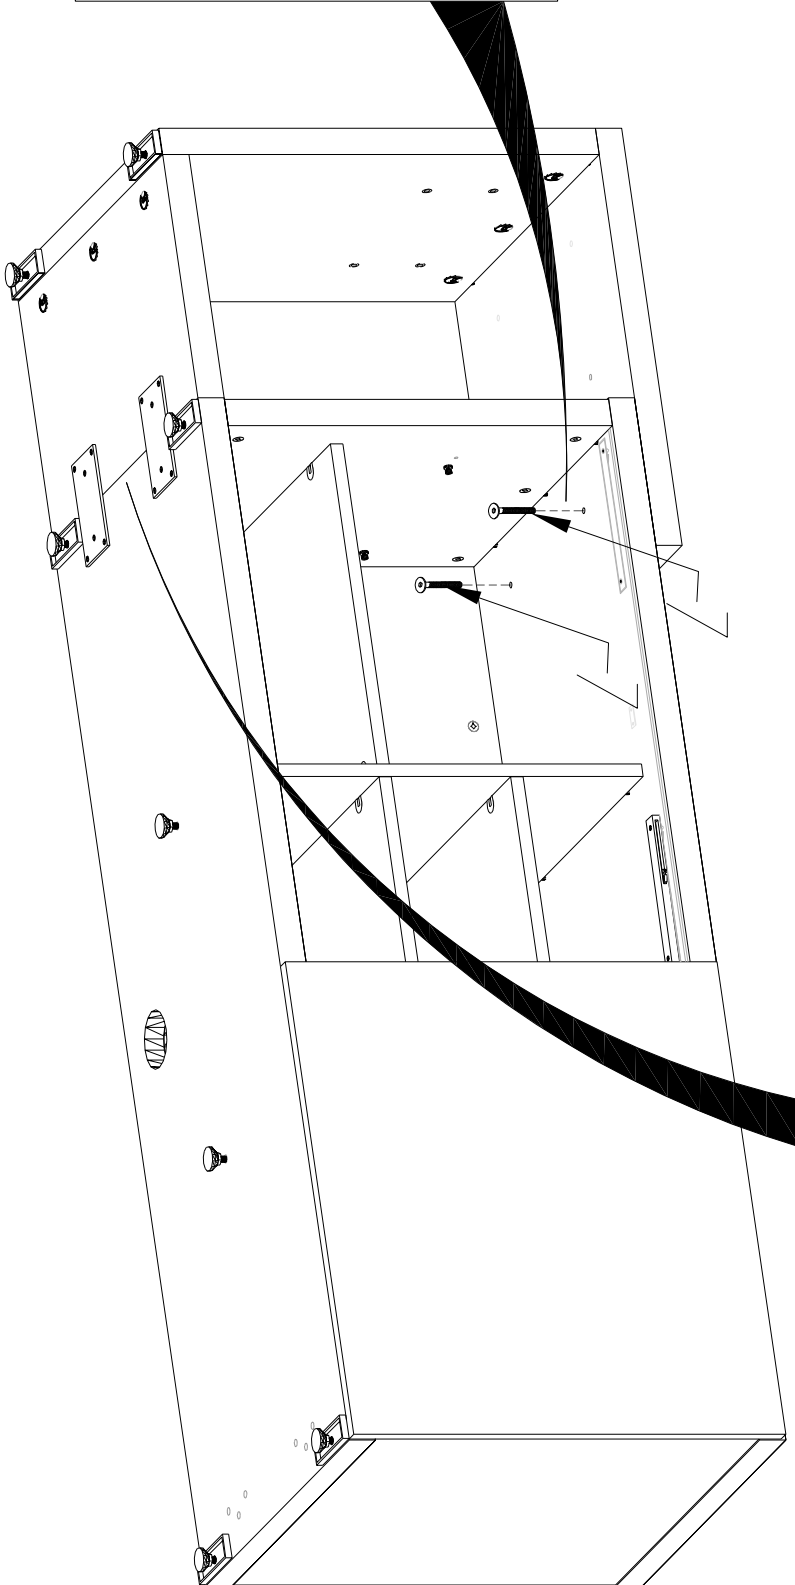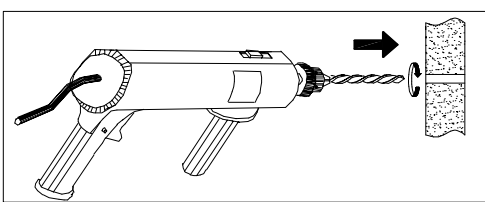

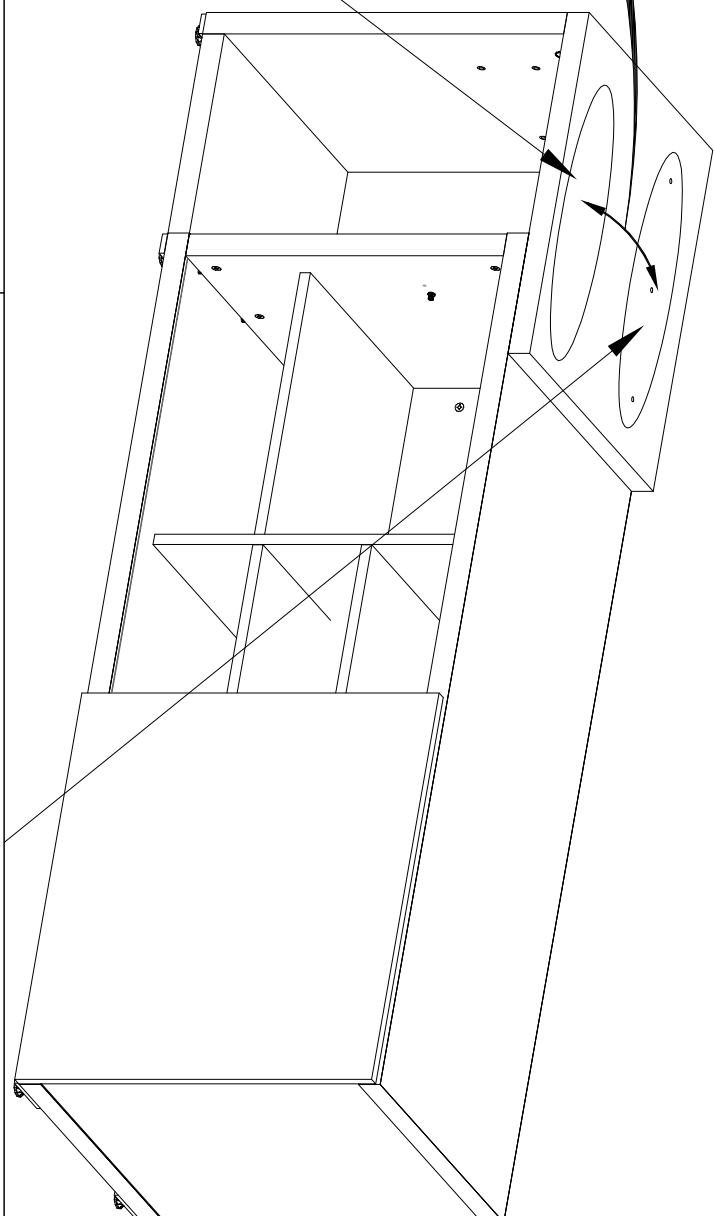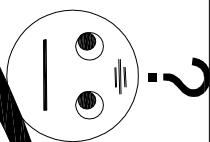
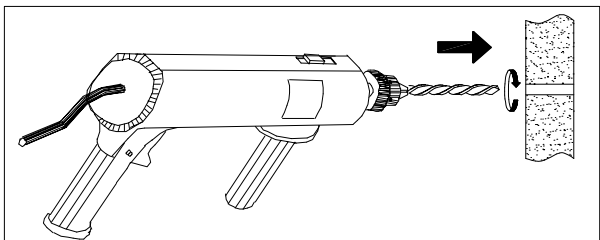



MIT1  
MIT2

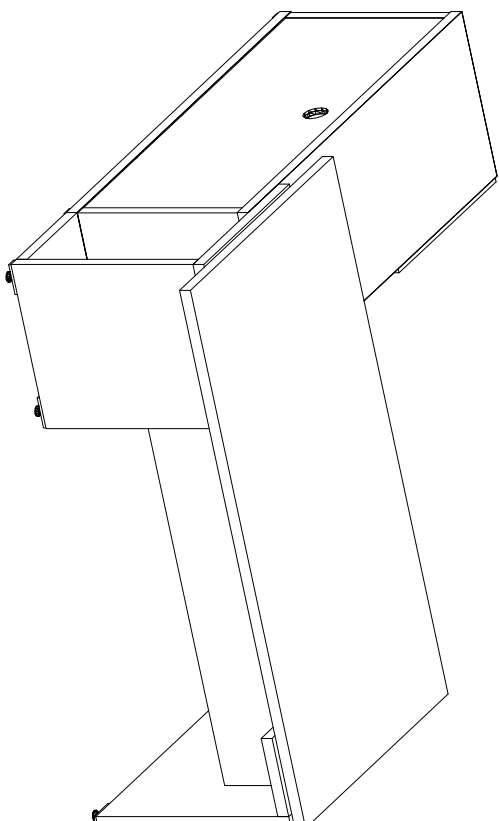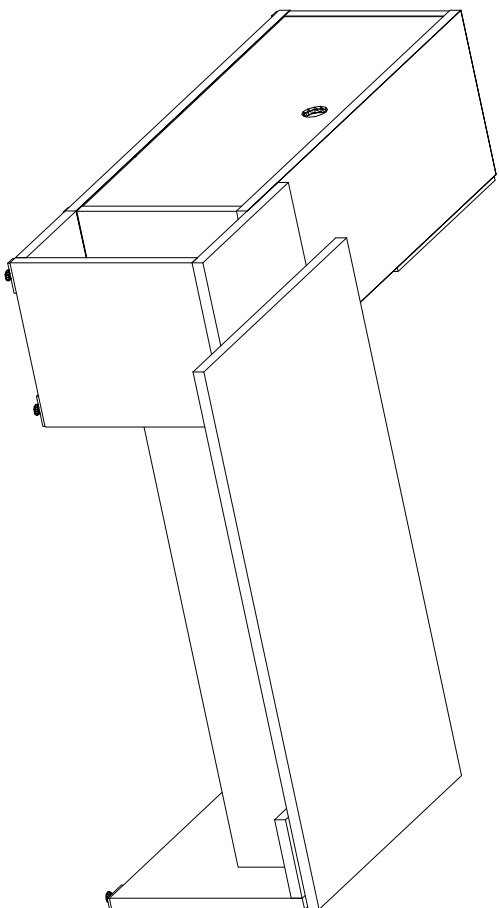




MIT1  
MIT2

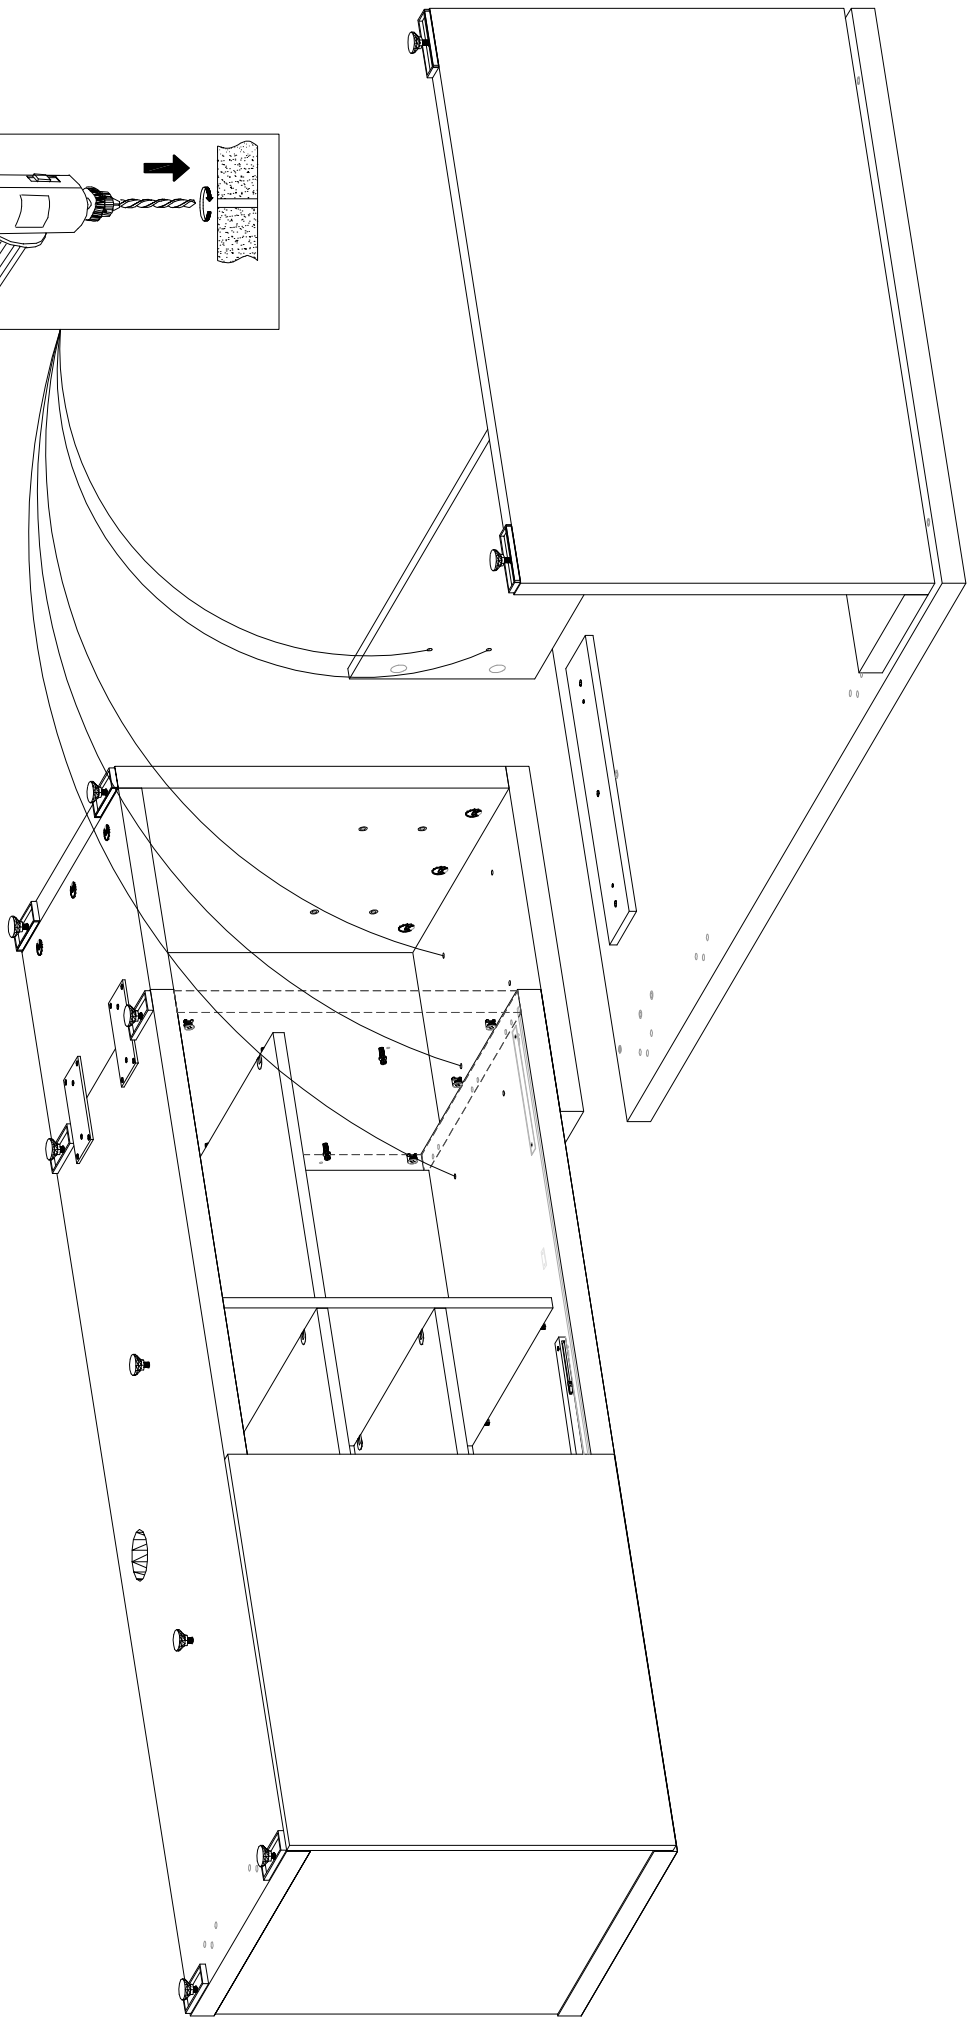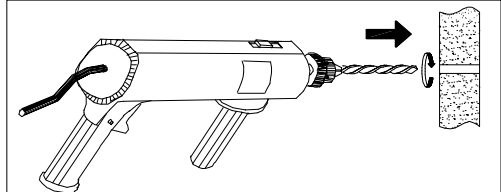



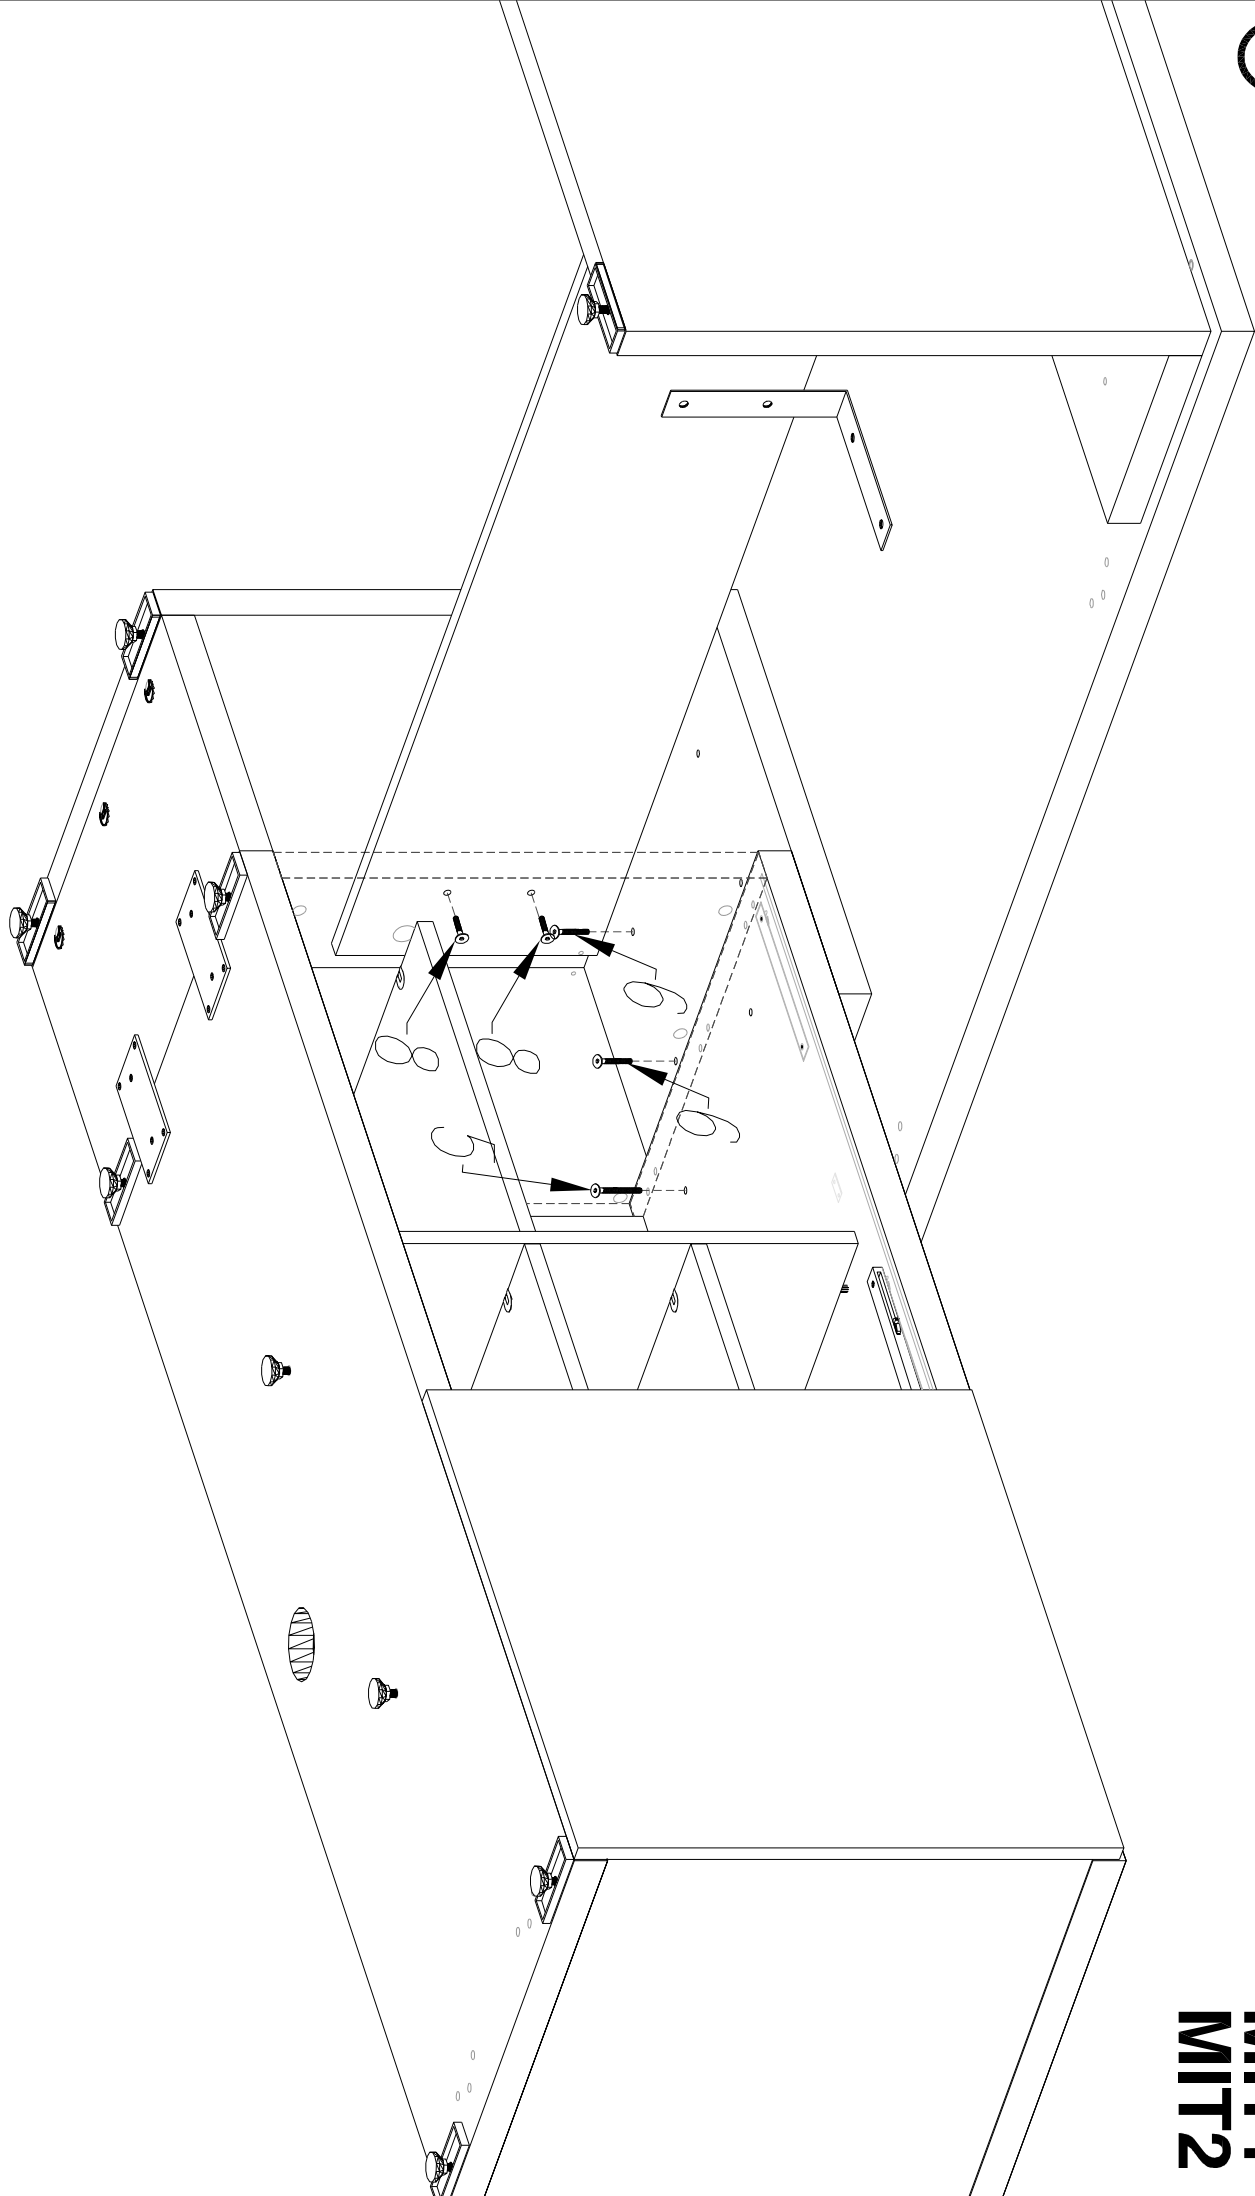


MIT1  
MIT2



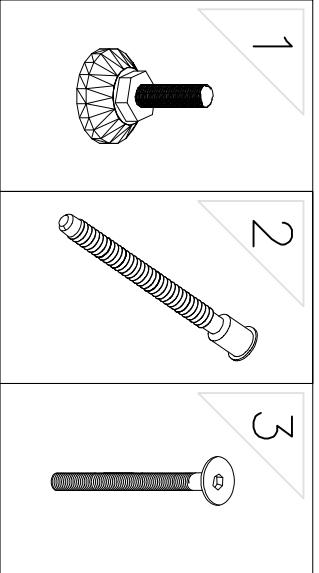


MIT1,2,3,4K


A

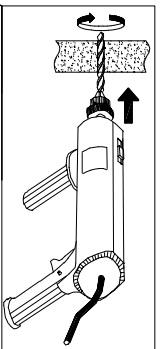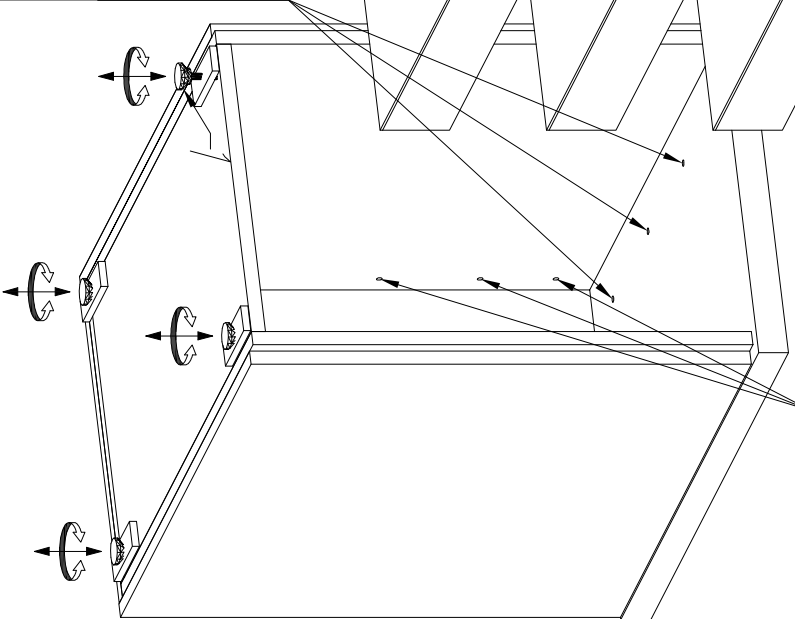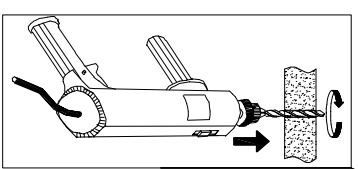



LEFT

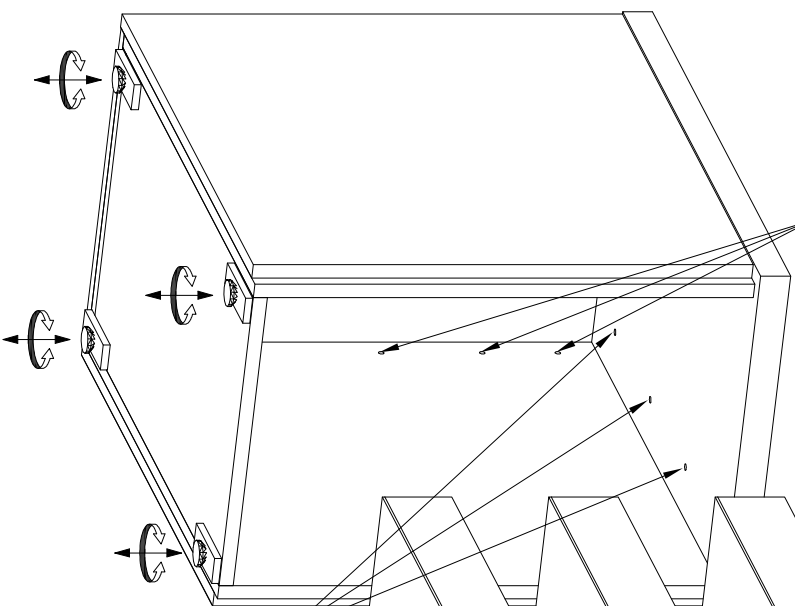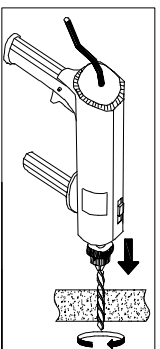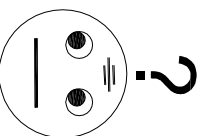







RIGHT

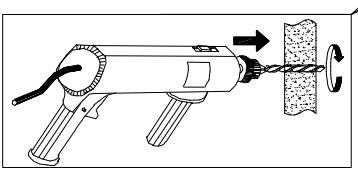



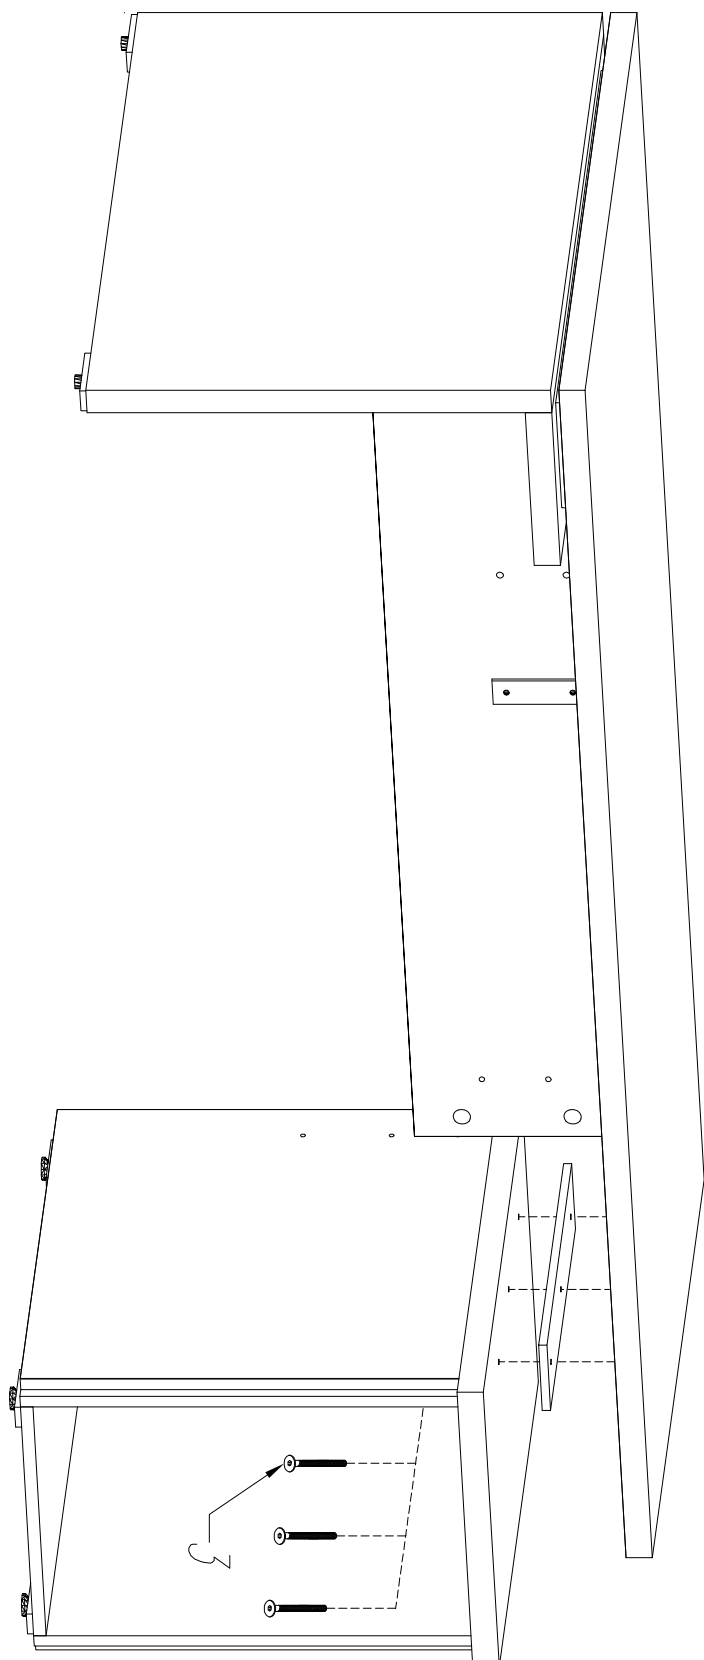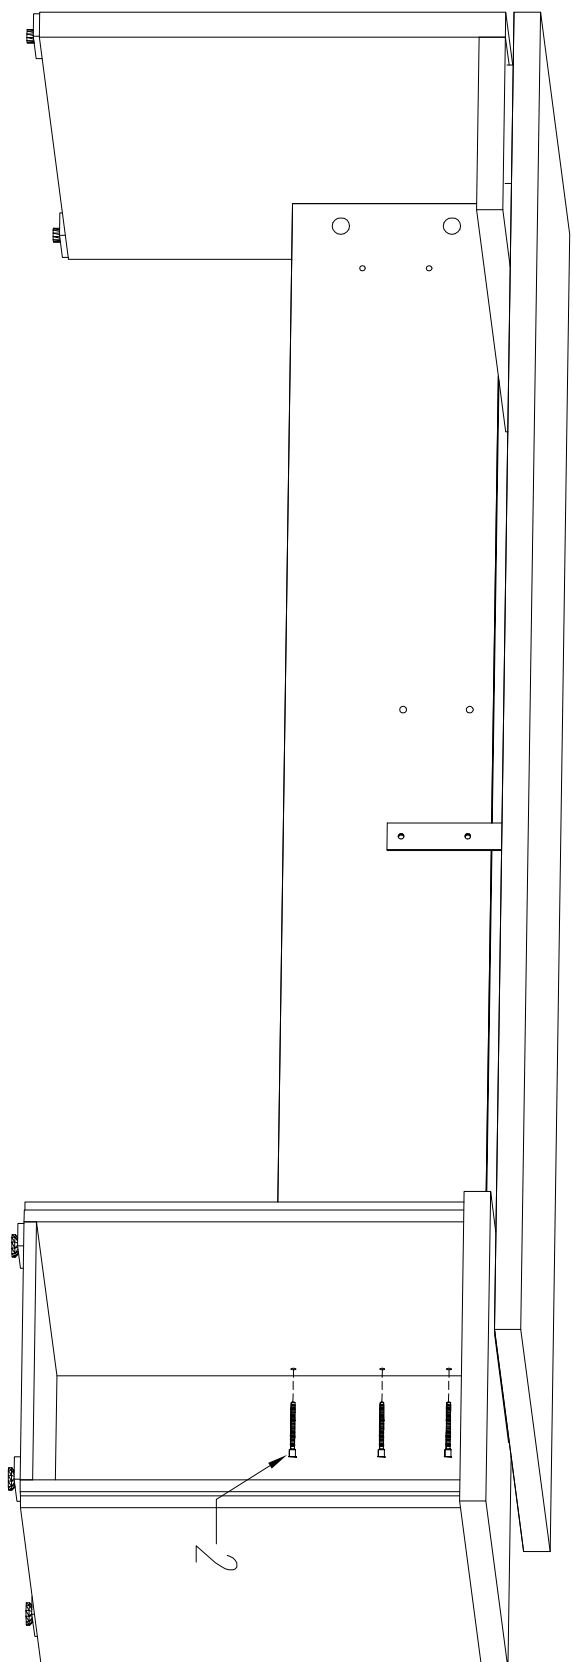


# MEDIAPORT

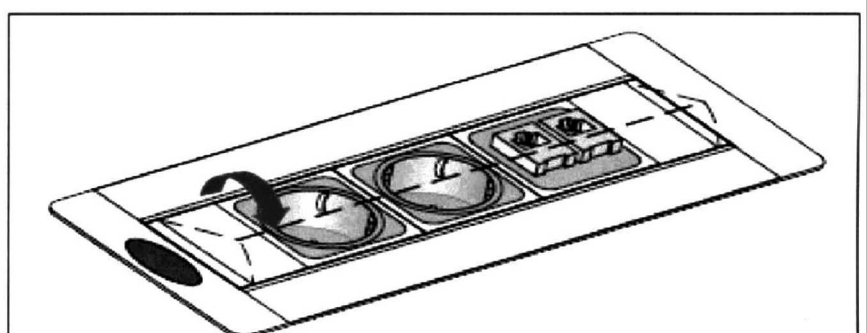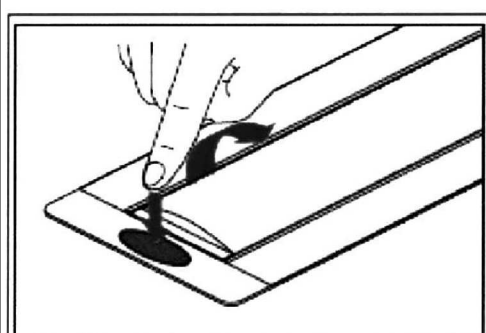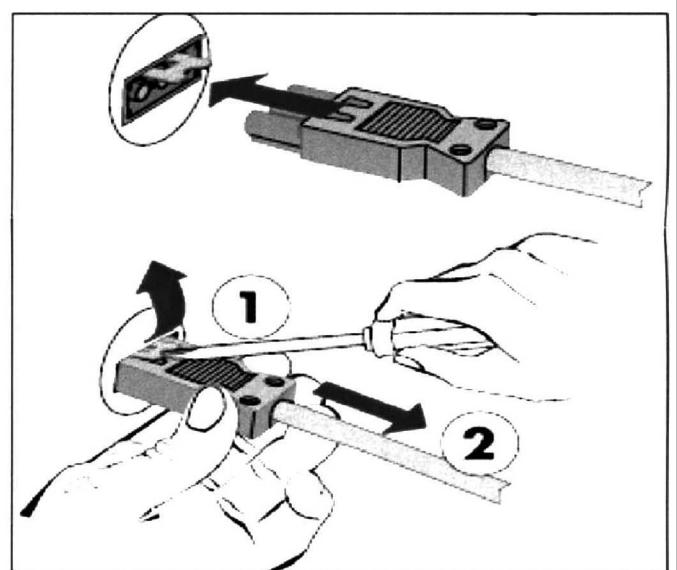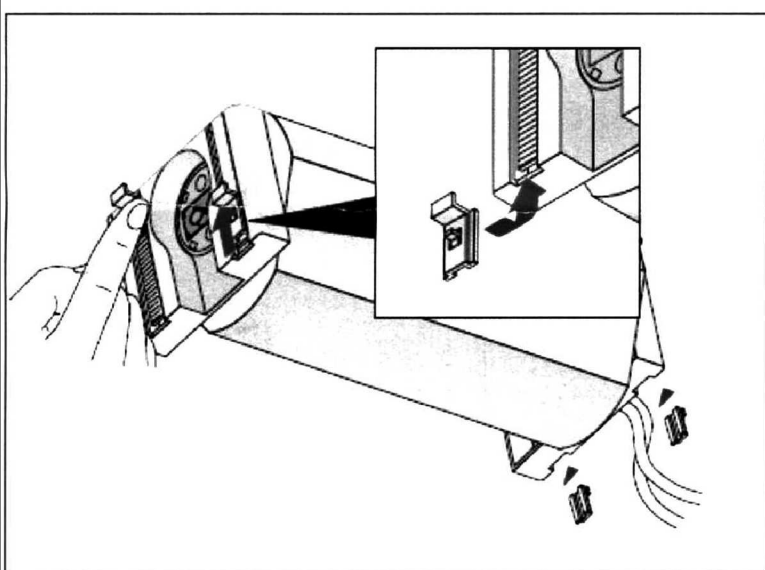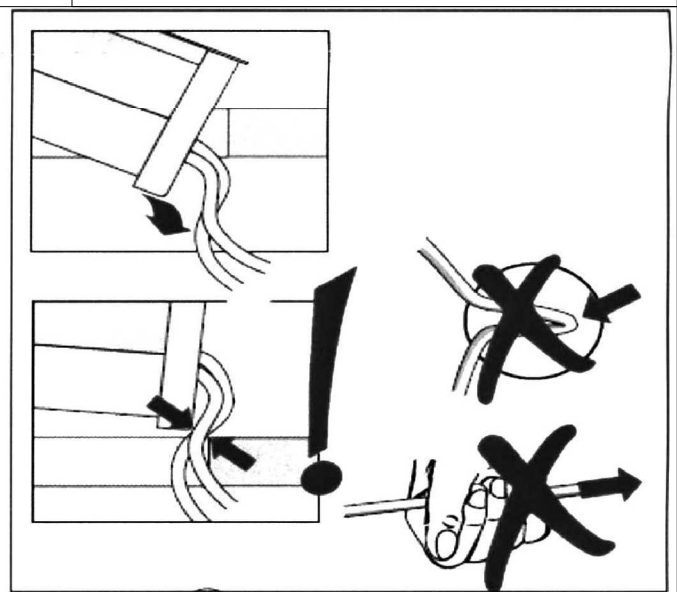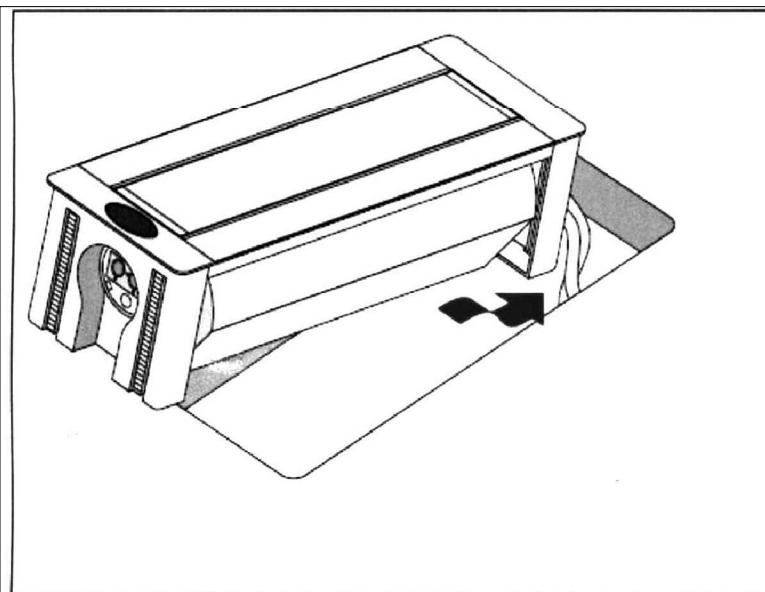

## INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU


W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

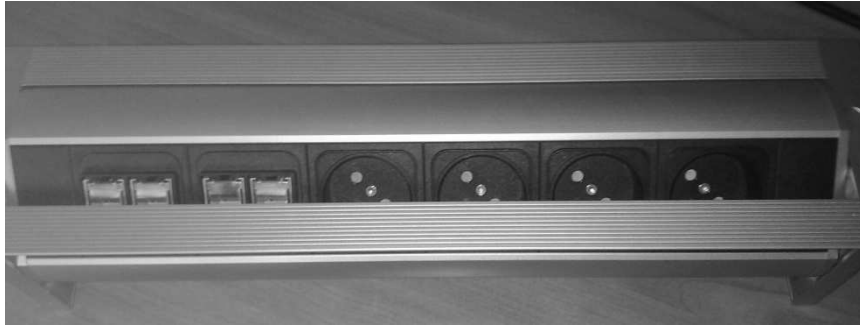

**1.** Zdemonstrować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



**2.** Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzcienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)

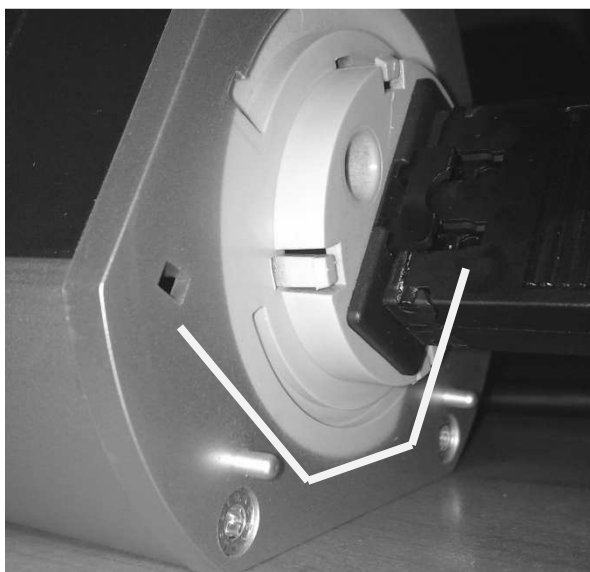

Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.