


- | | | | | | |
|----|--|---------------------------|----|----|----|
| 1 | | 1A | 1B | 1C | x9 |
| 2 | | | | | x4 |
| 3 | | $\varnothing 8 \times 36$ | | | x8 |
| 4 | | M8x98 | | | x2 |
| 5 | | | | | x2 |
| 6 | | | | | x2 |
| 7 | | | | | x2 |
| 8 | | M6x60 | | | x6 |
| 9 | | $\varnothing 4 \times 30$ | | | x2 |
| 10 | | M6x14 | | | x4 |
| 11 | | | | | |


MIT3_4_9

KOLEMIŃOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN.




(A)

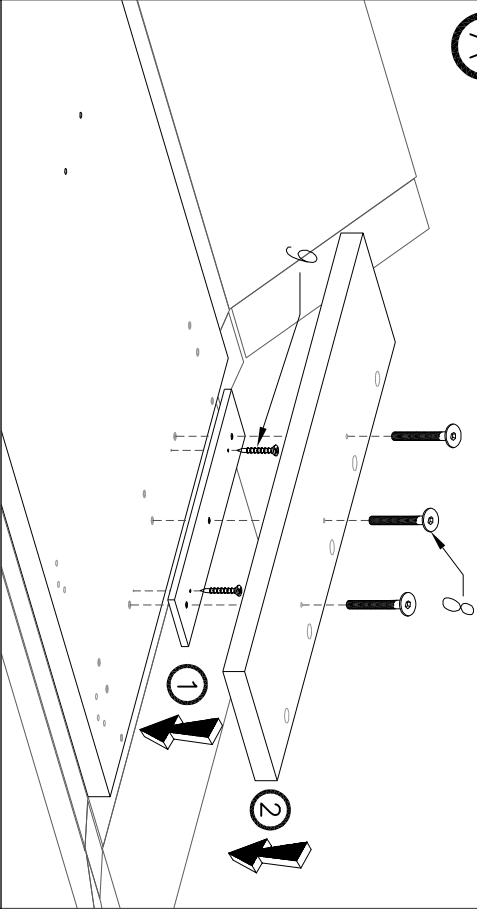


(C)

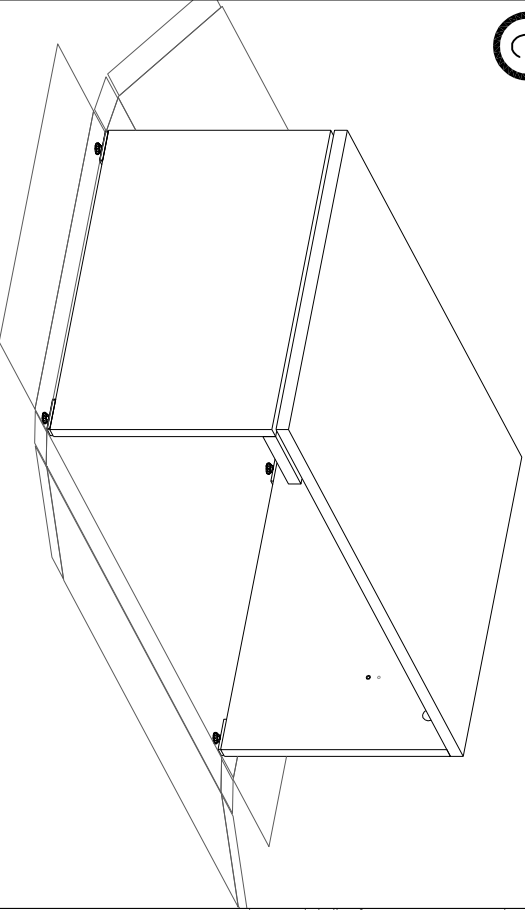


(B)

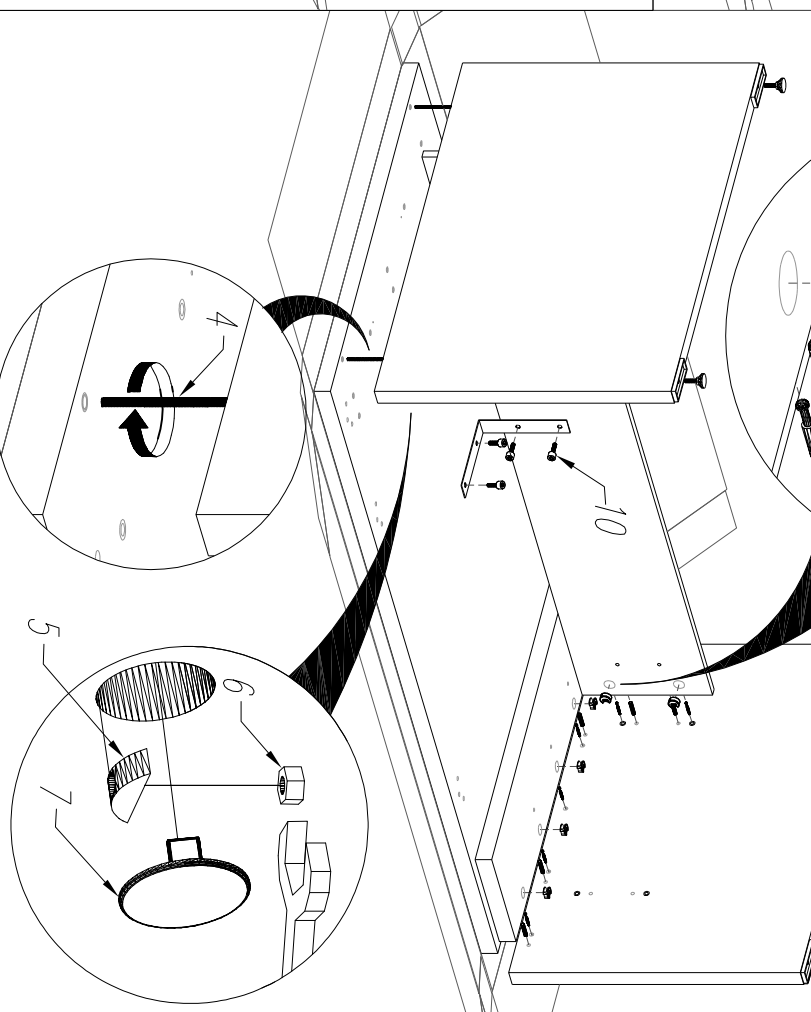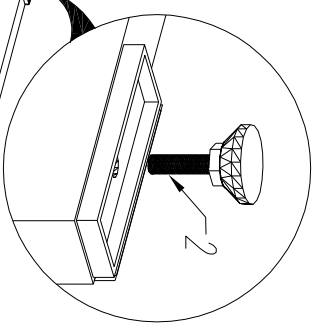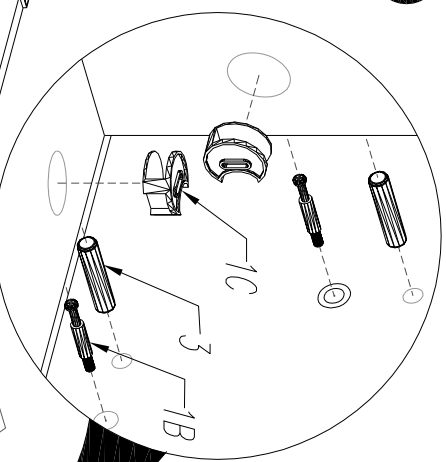


①

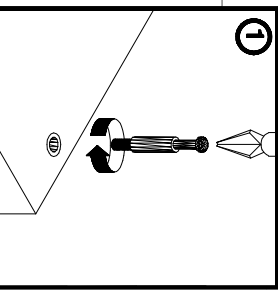


②

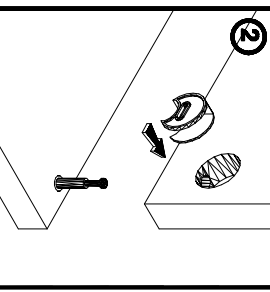



③

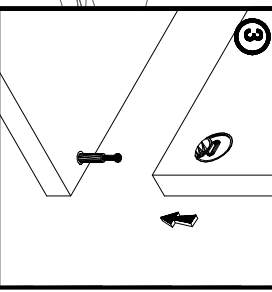


④

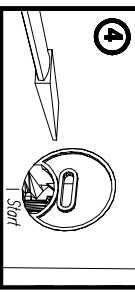




⑤

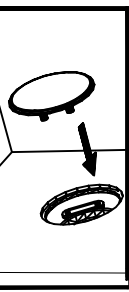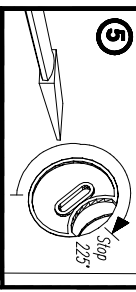



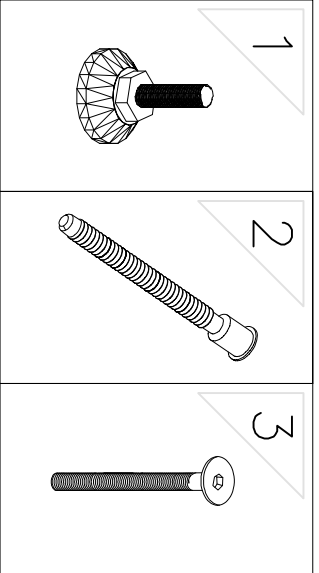


MIT1,2,3,4K


A

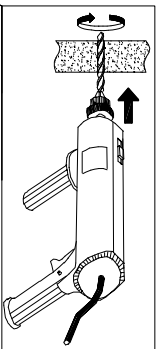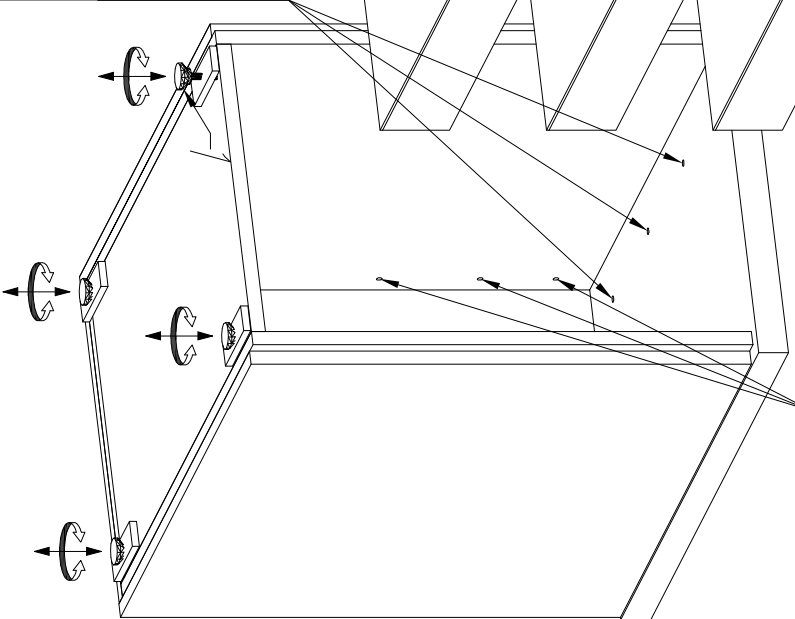
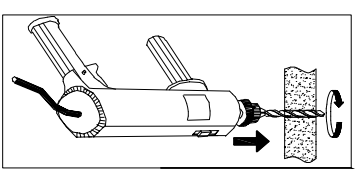



LEFT

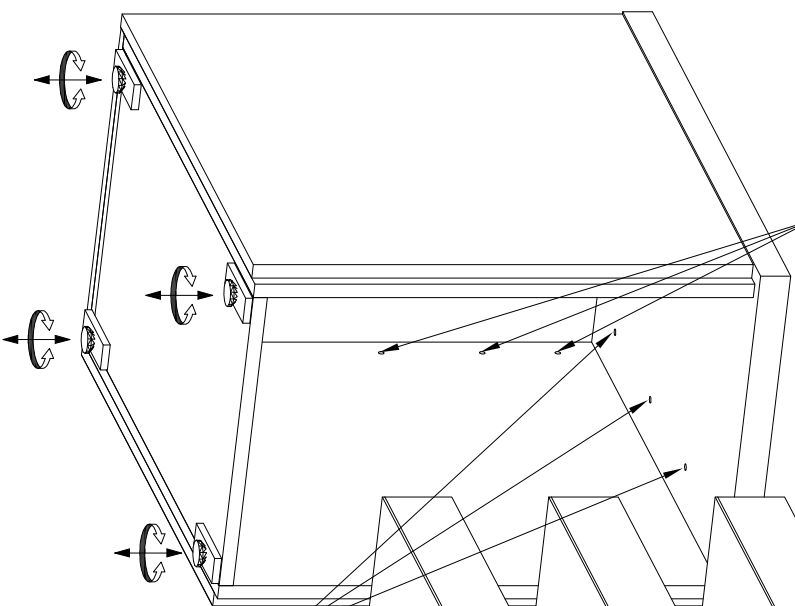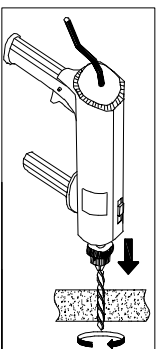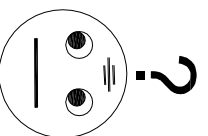


RIGHT

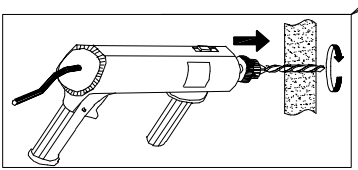


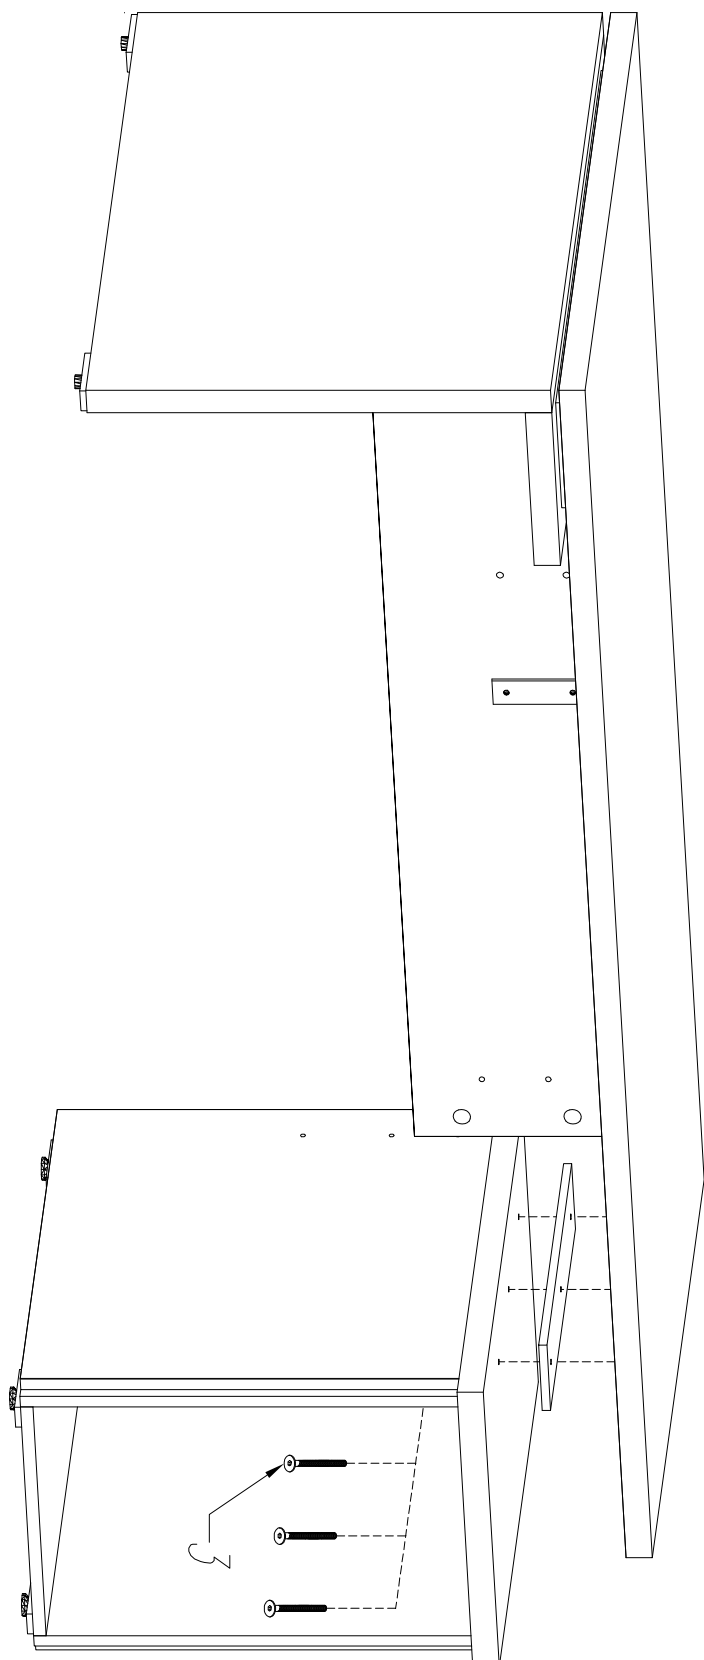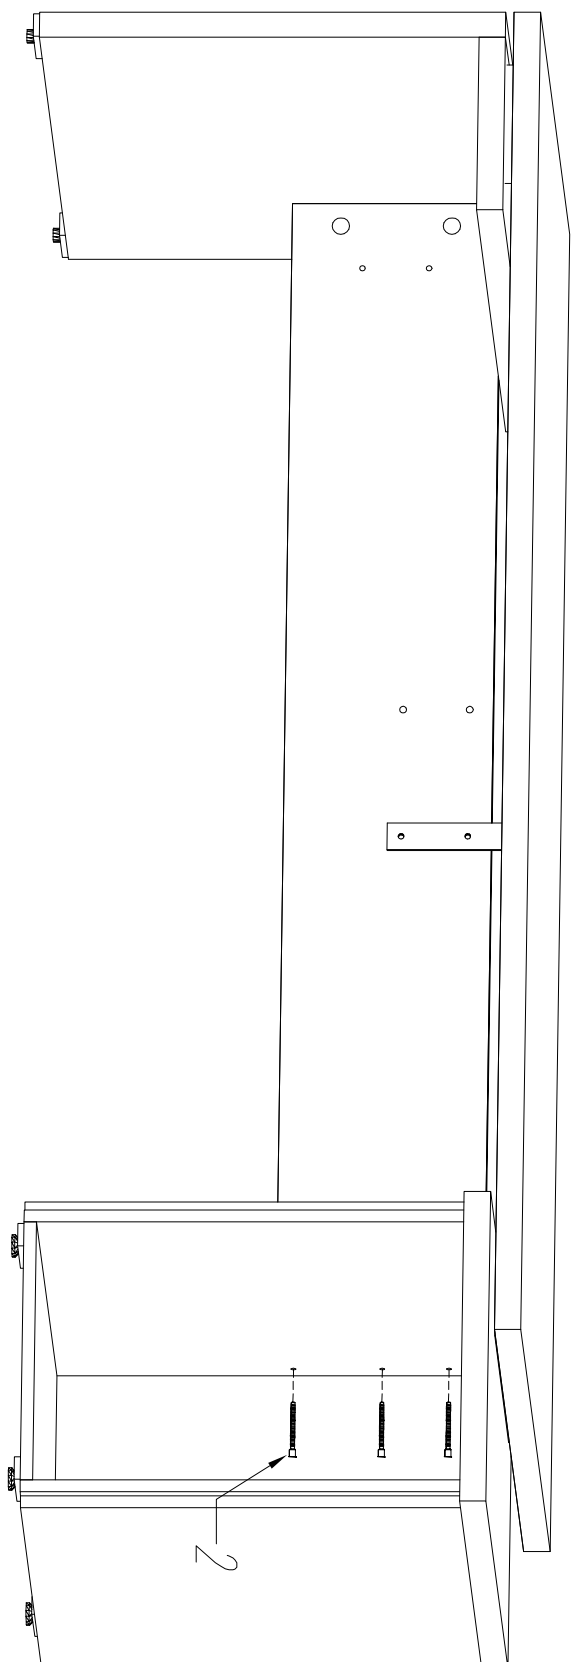

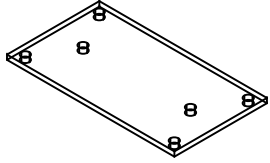


E40





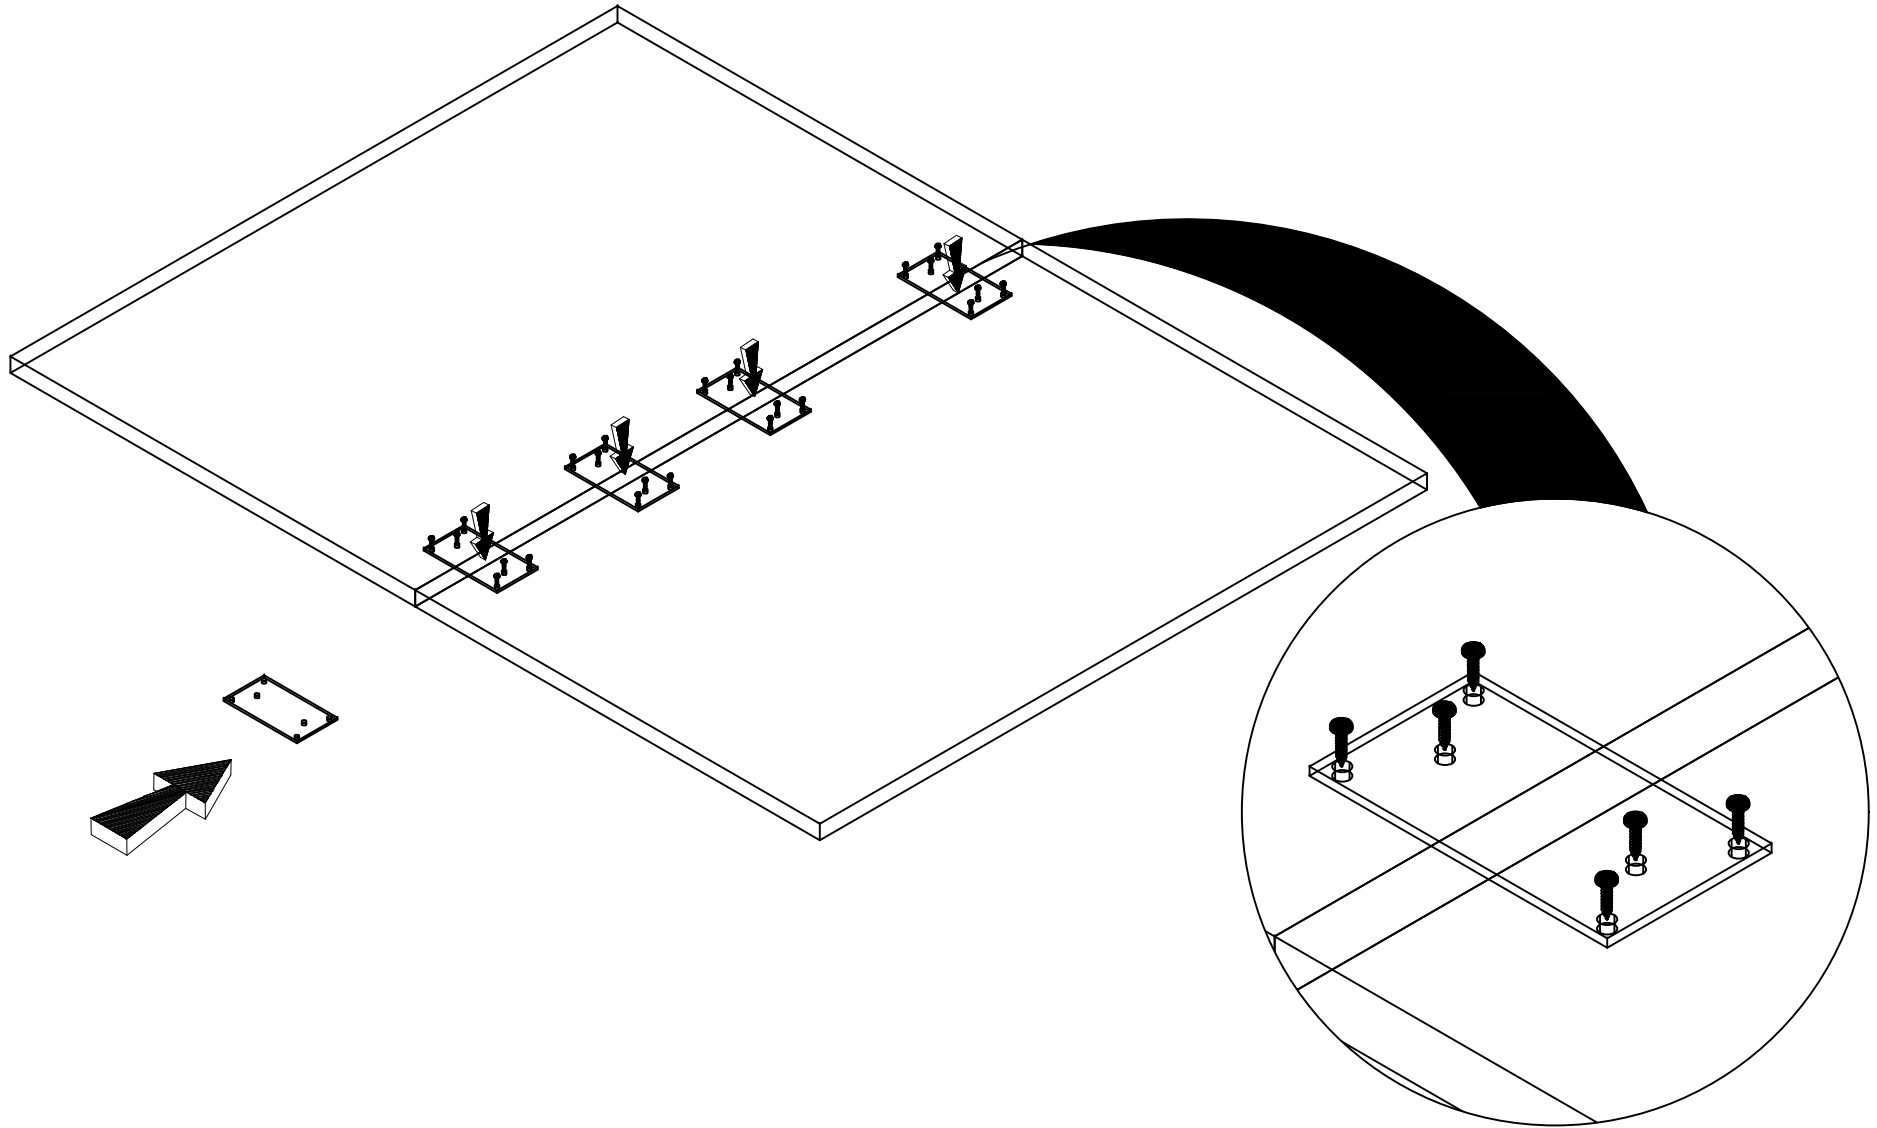


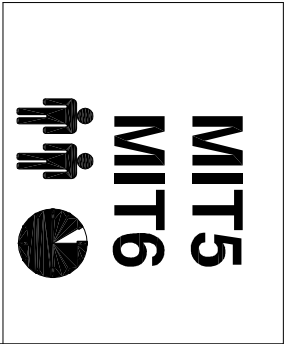






- | | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

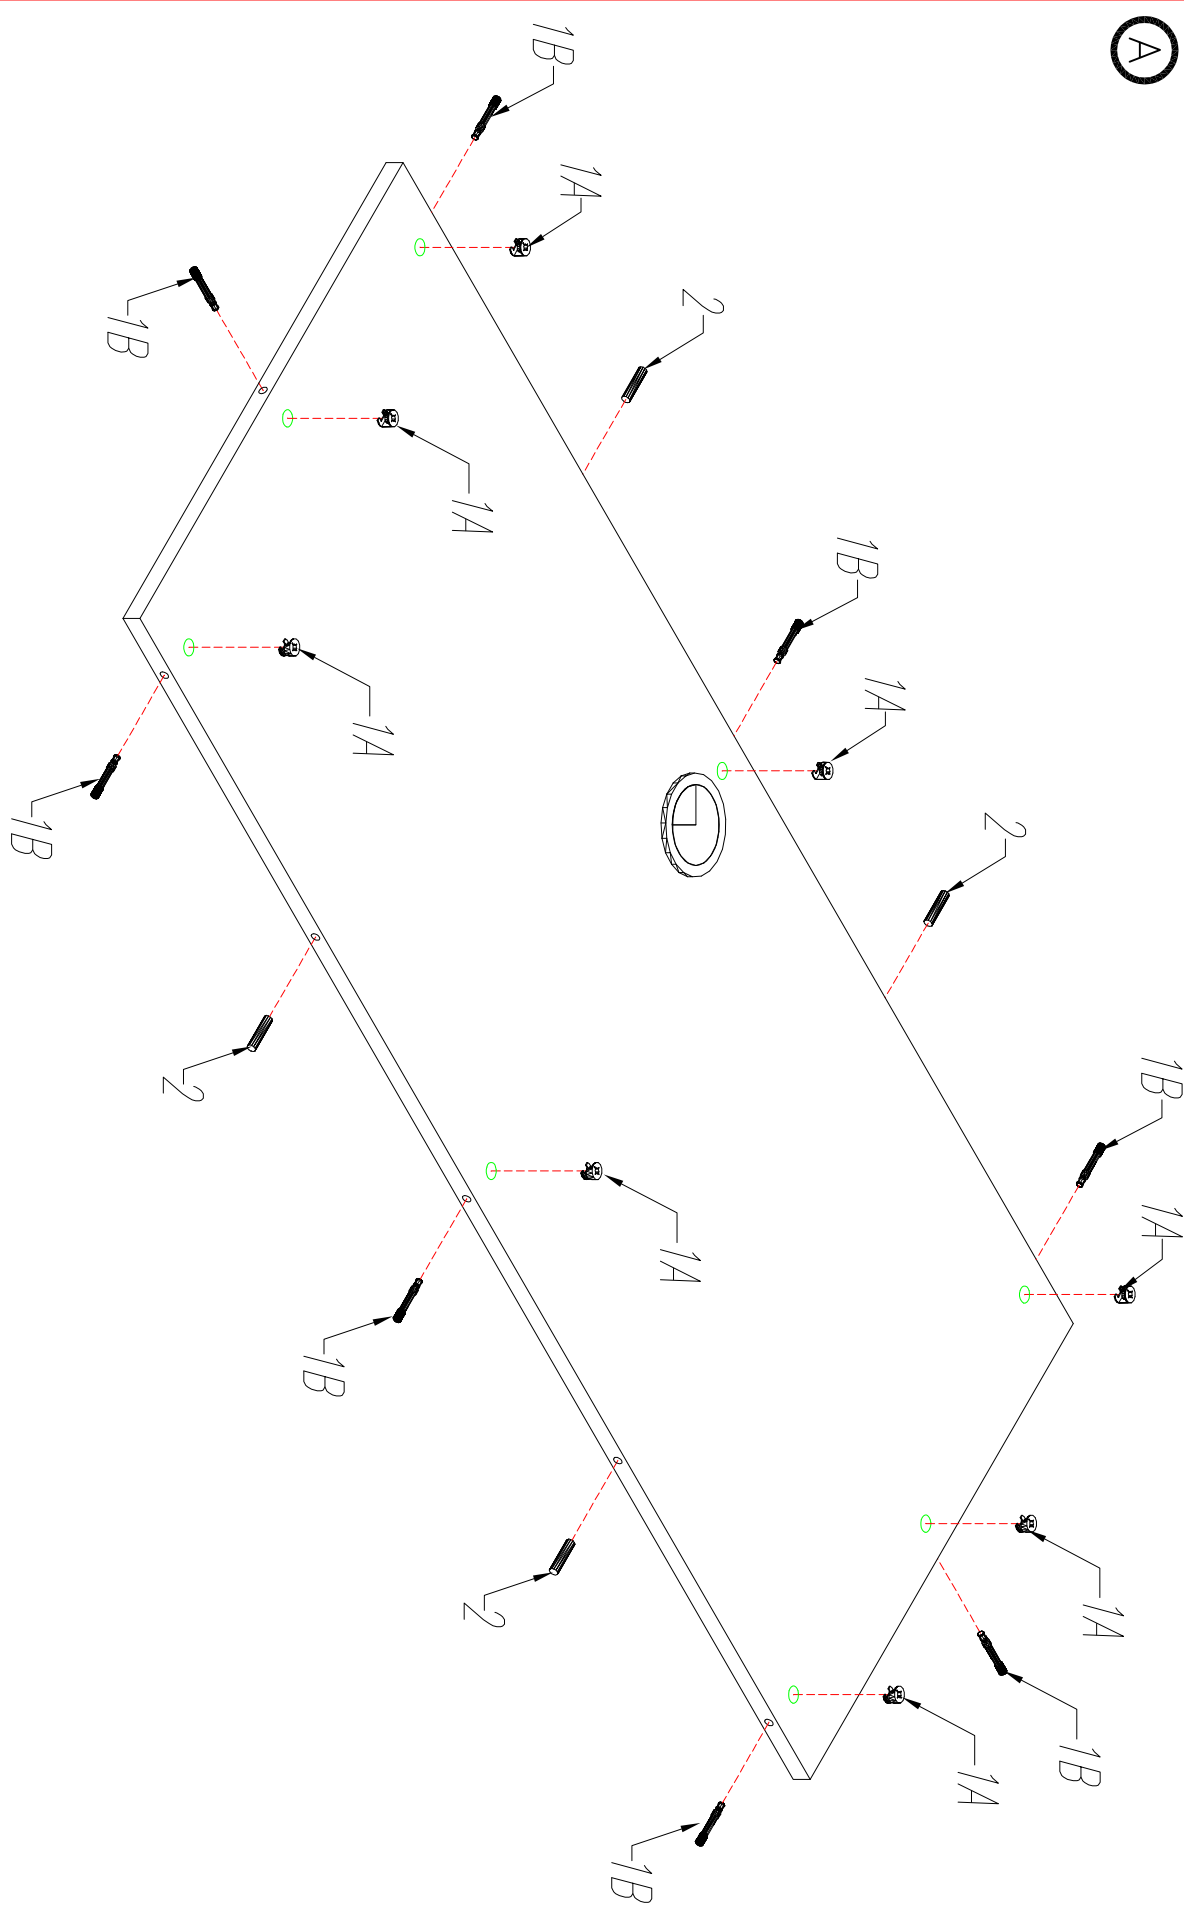


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODKÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DUEBELN.


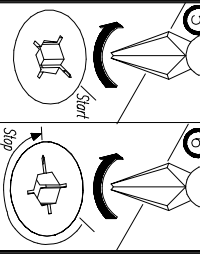
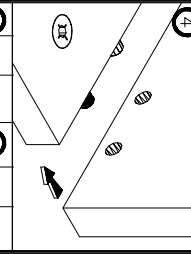
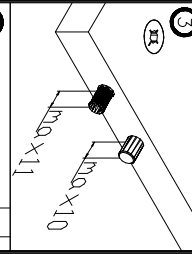
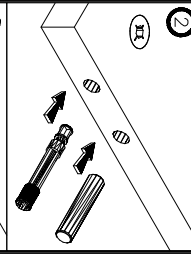
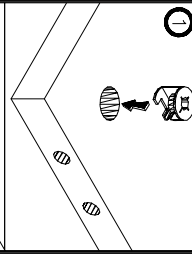




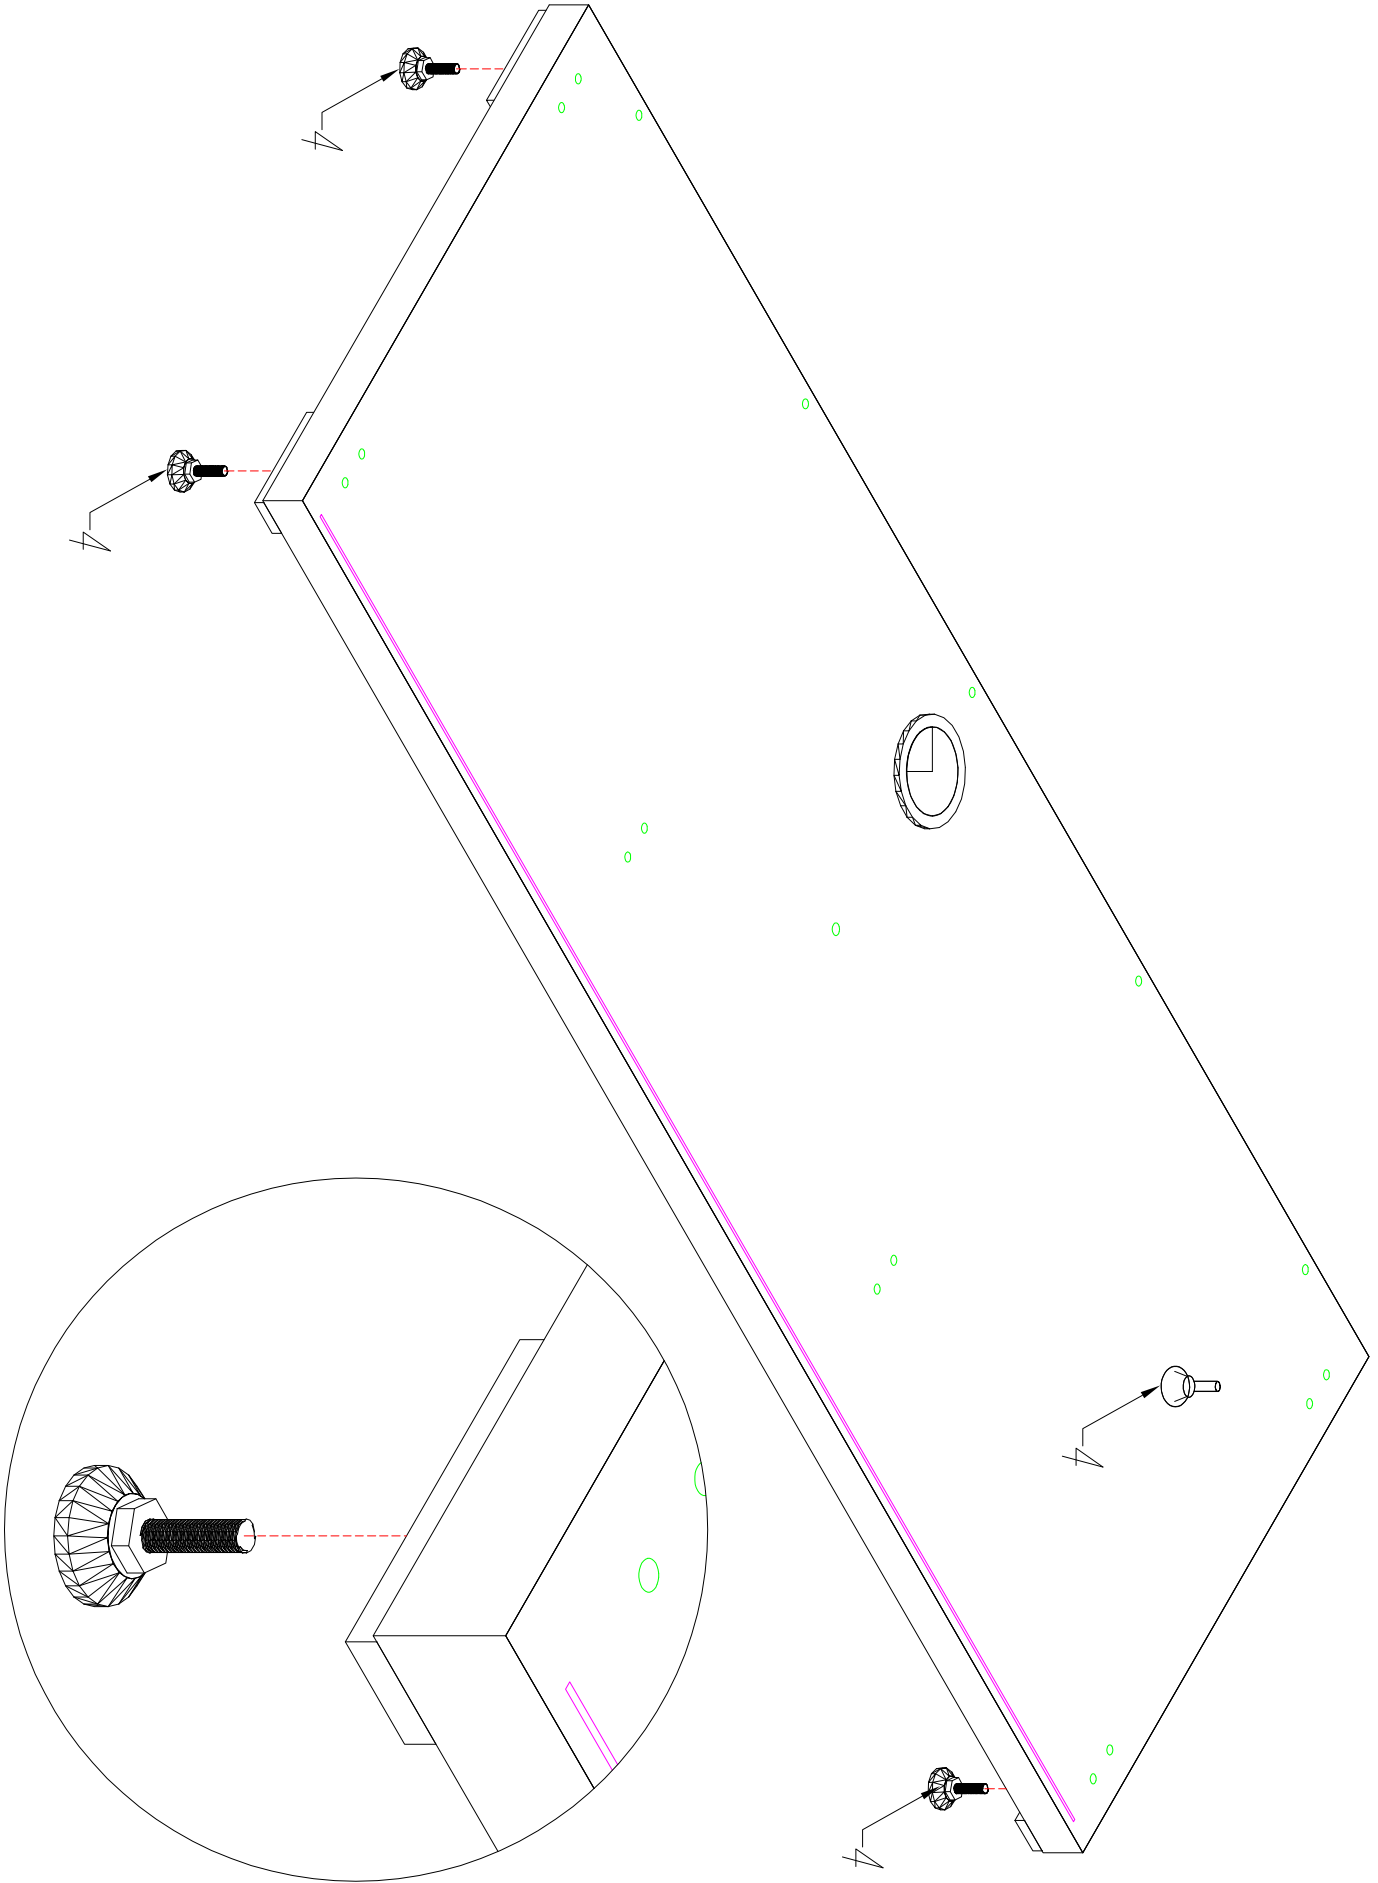


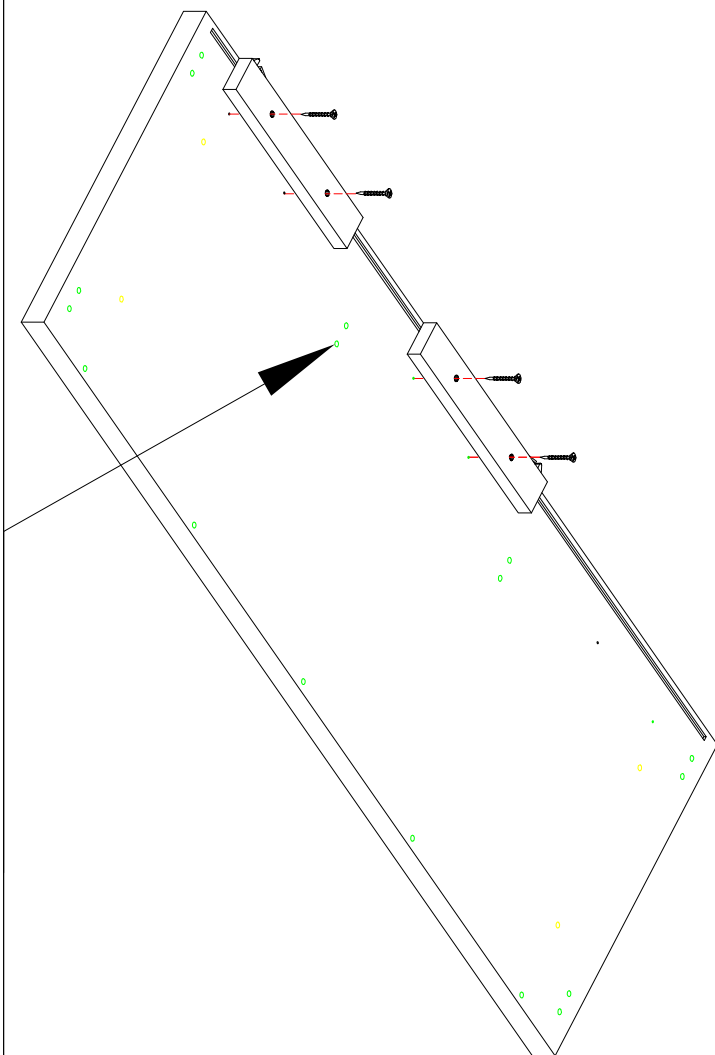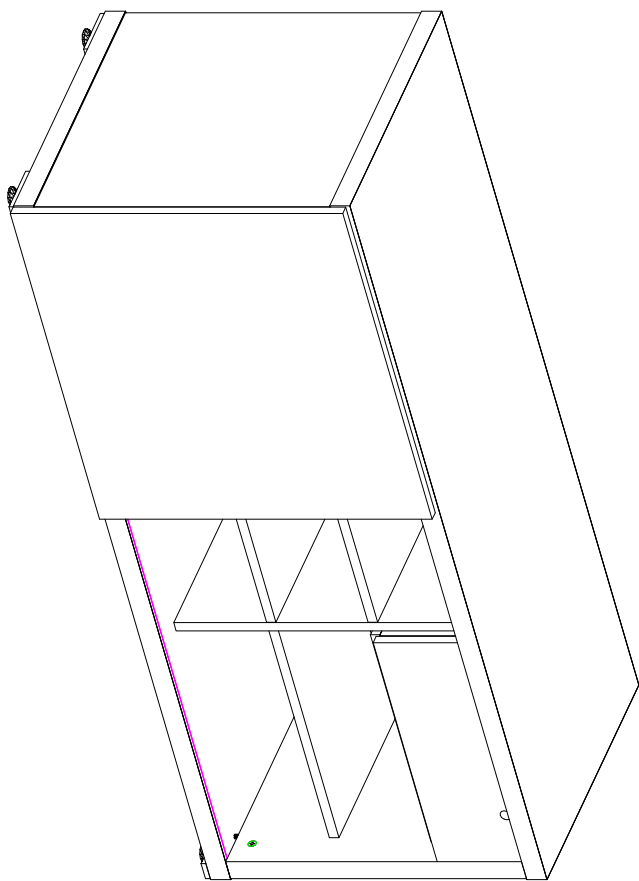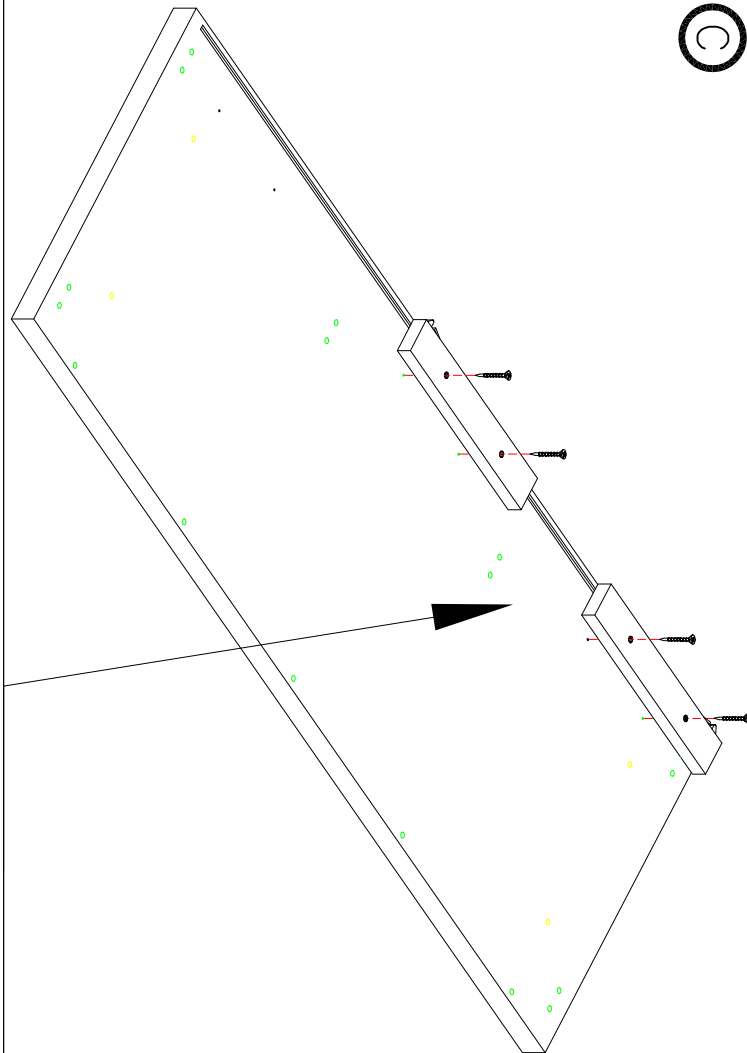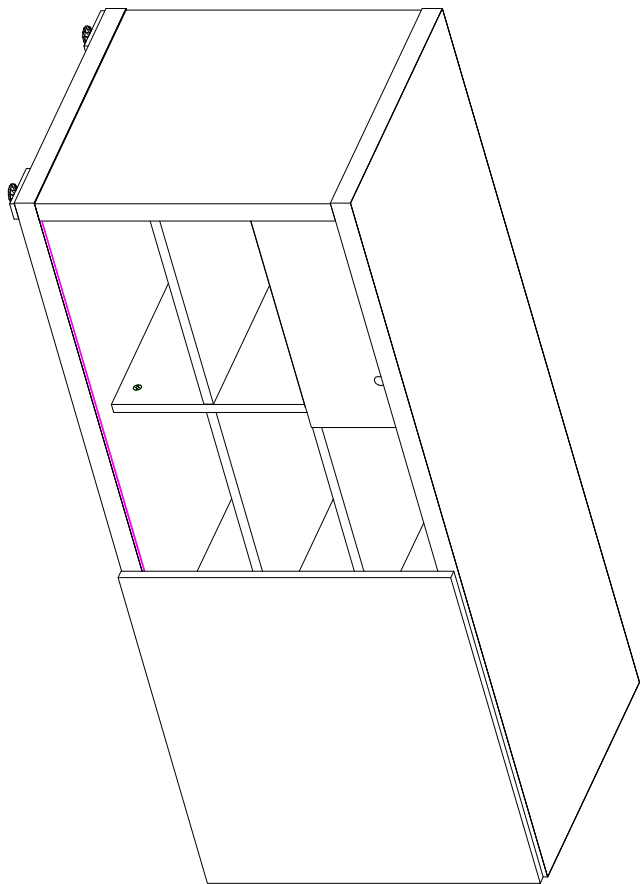


D

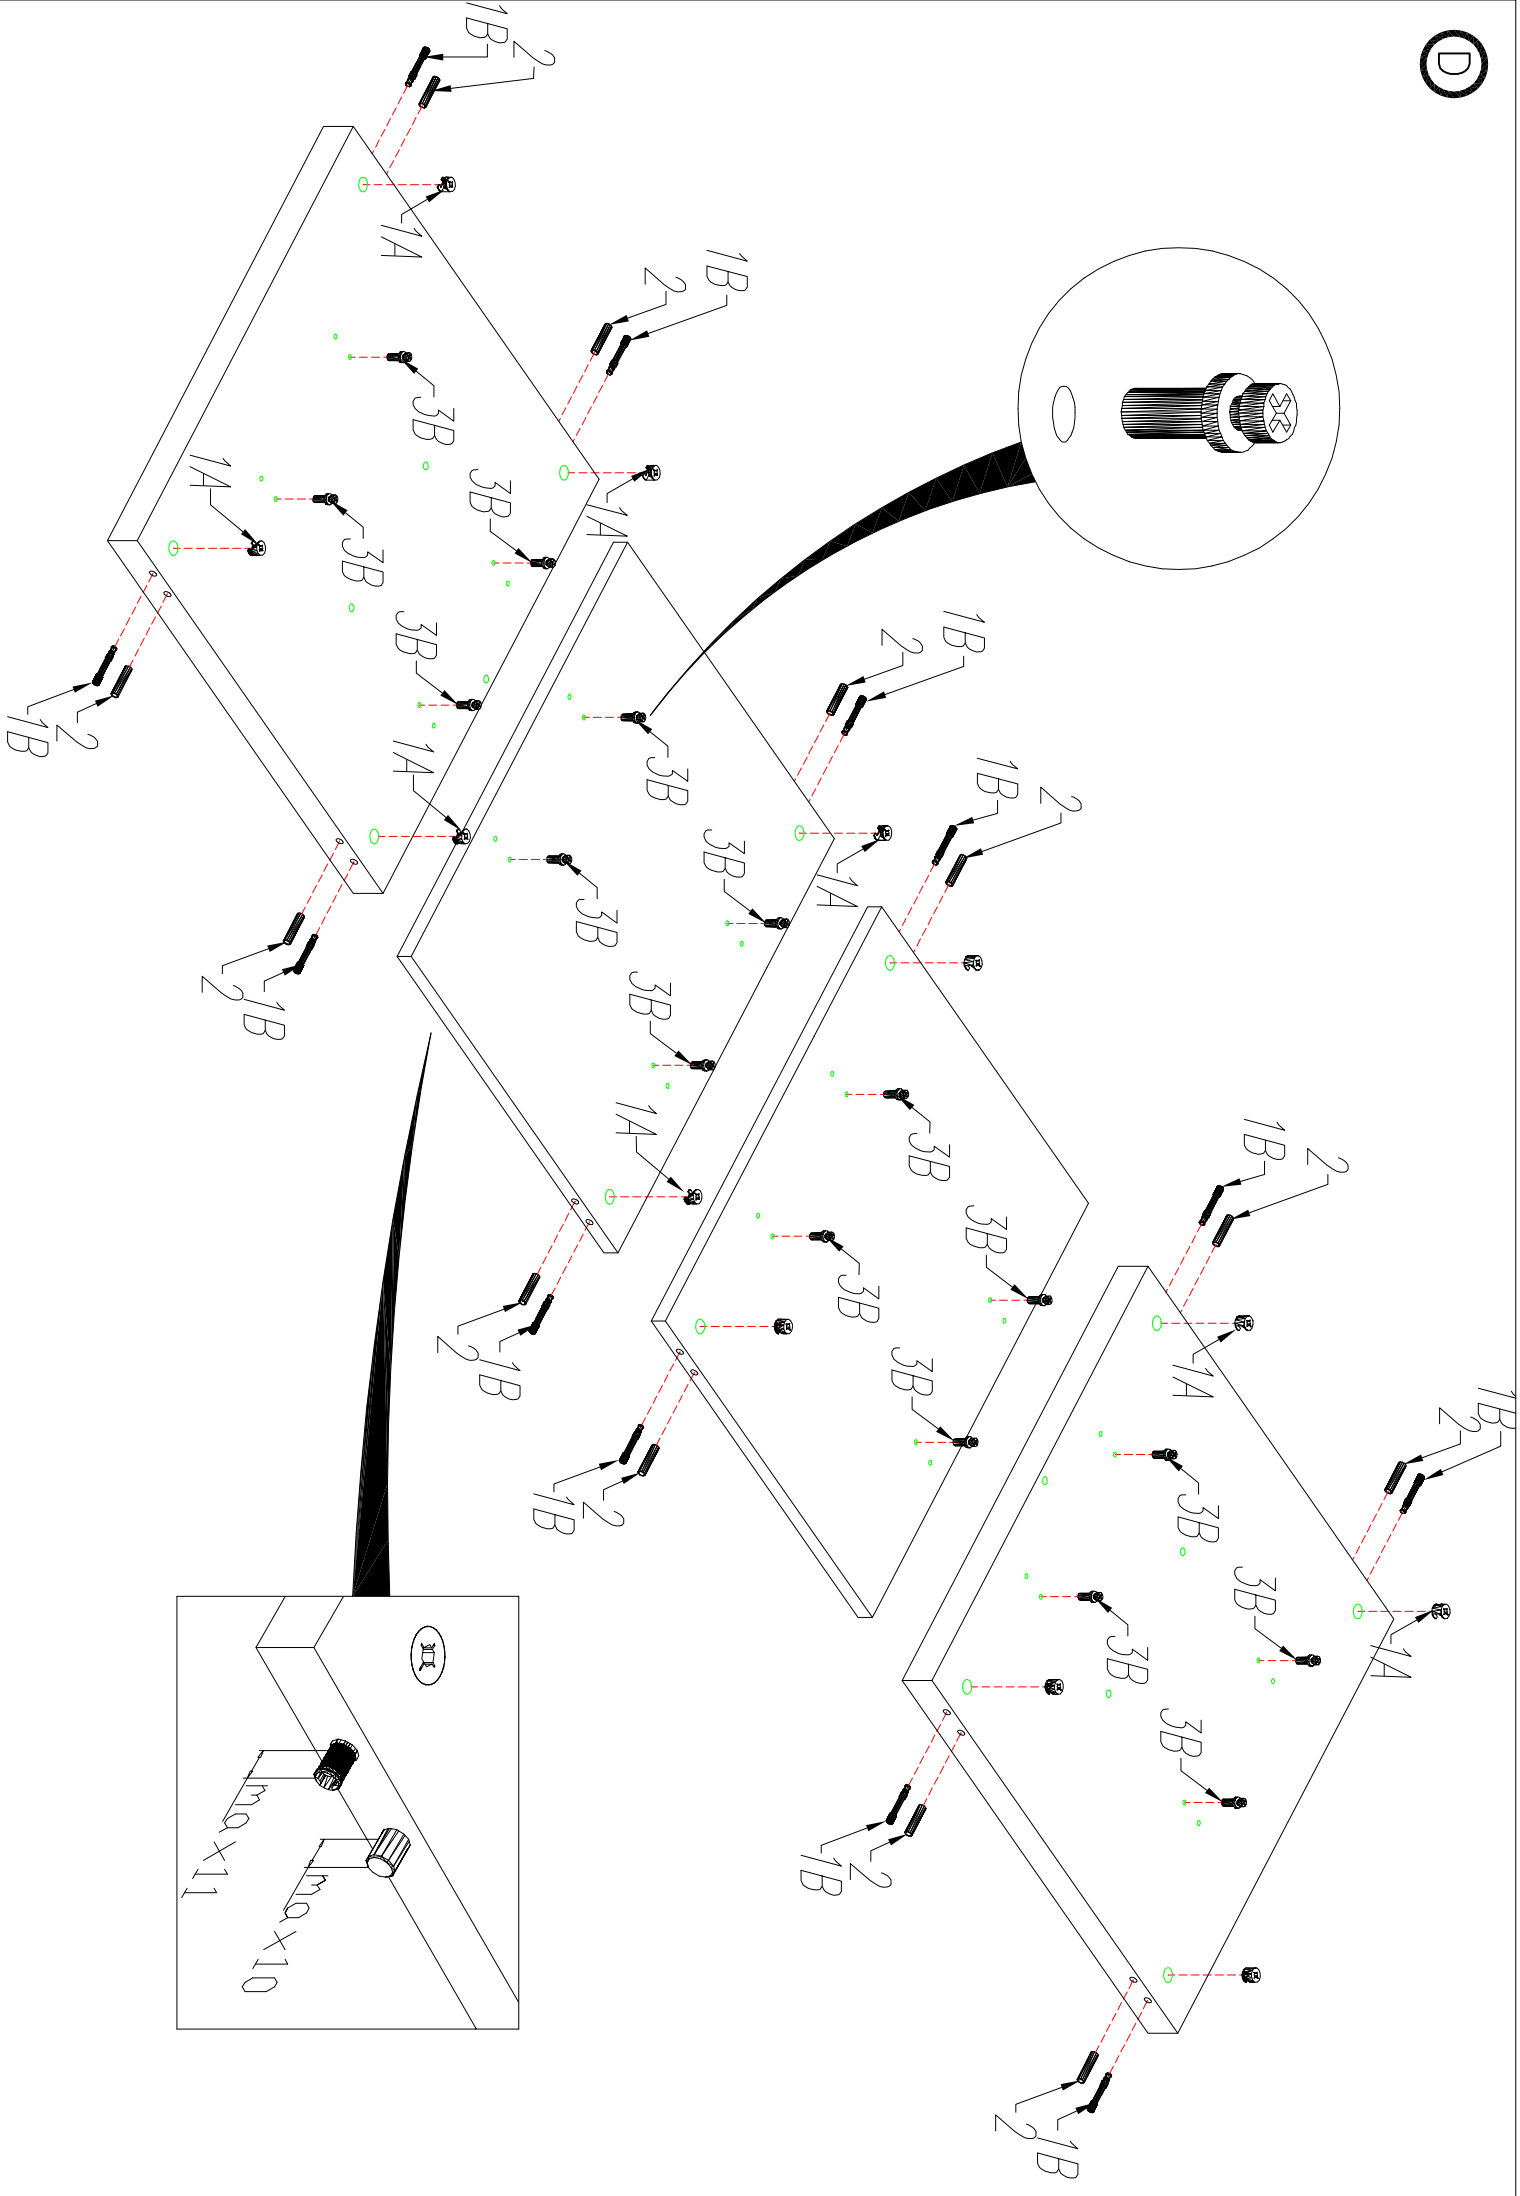

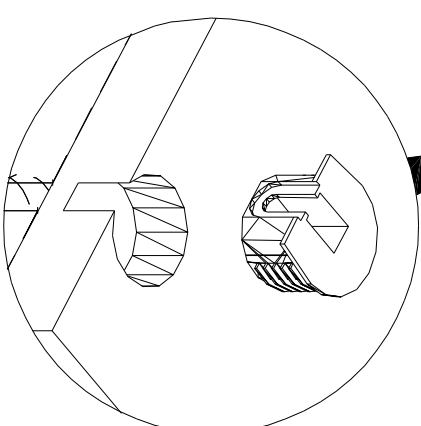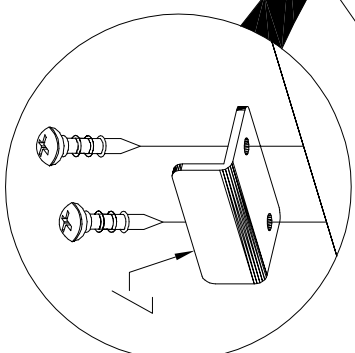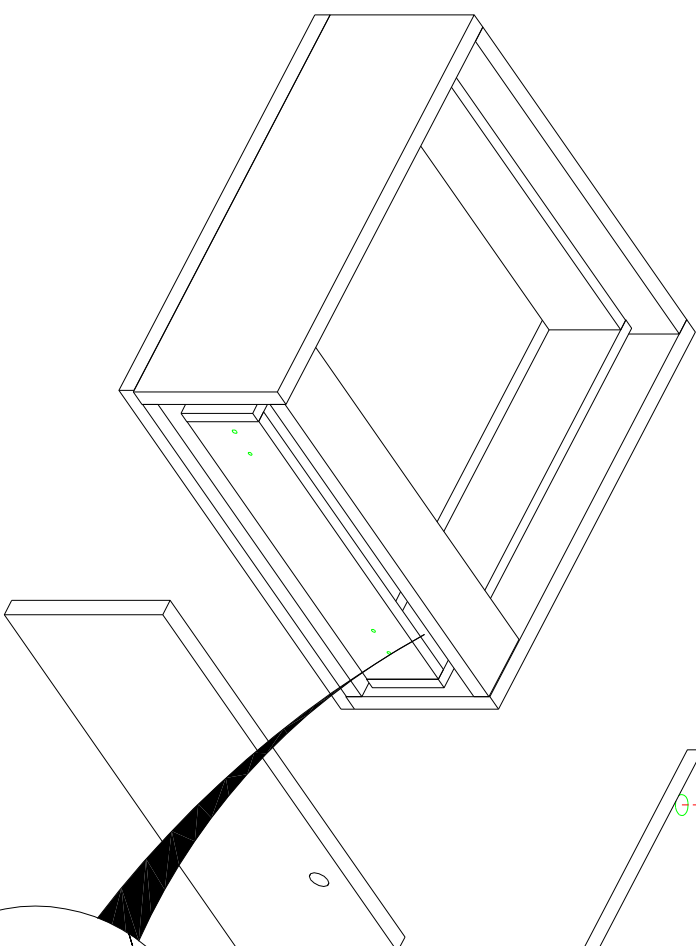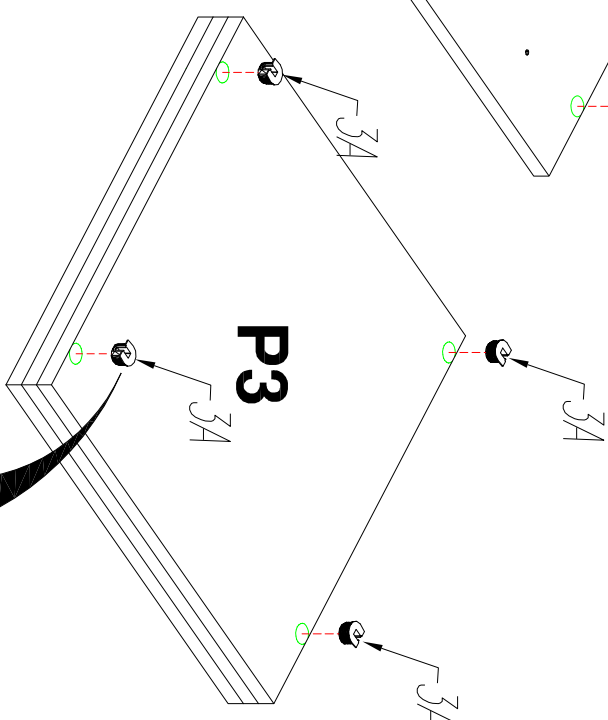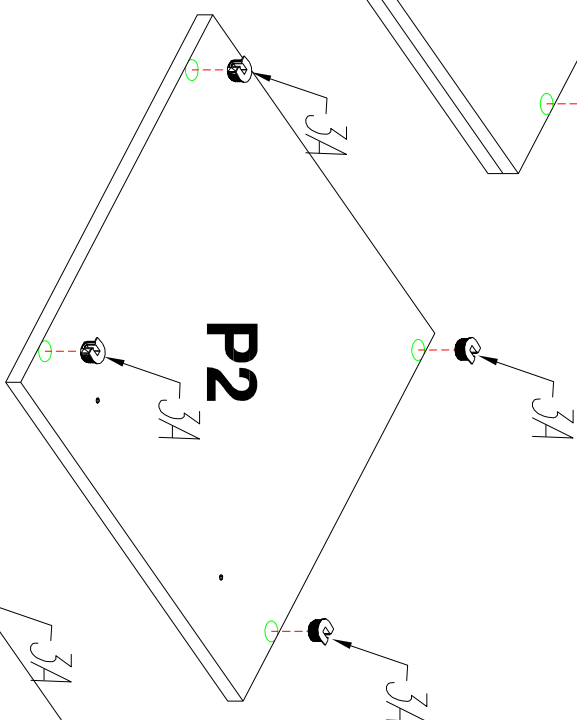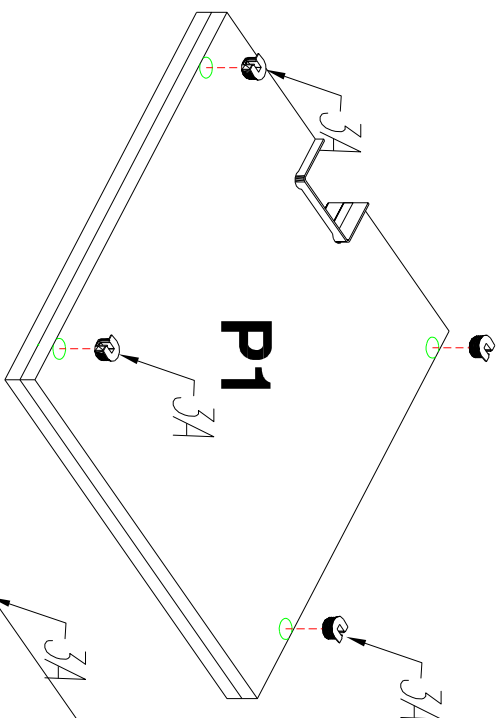


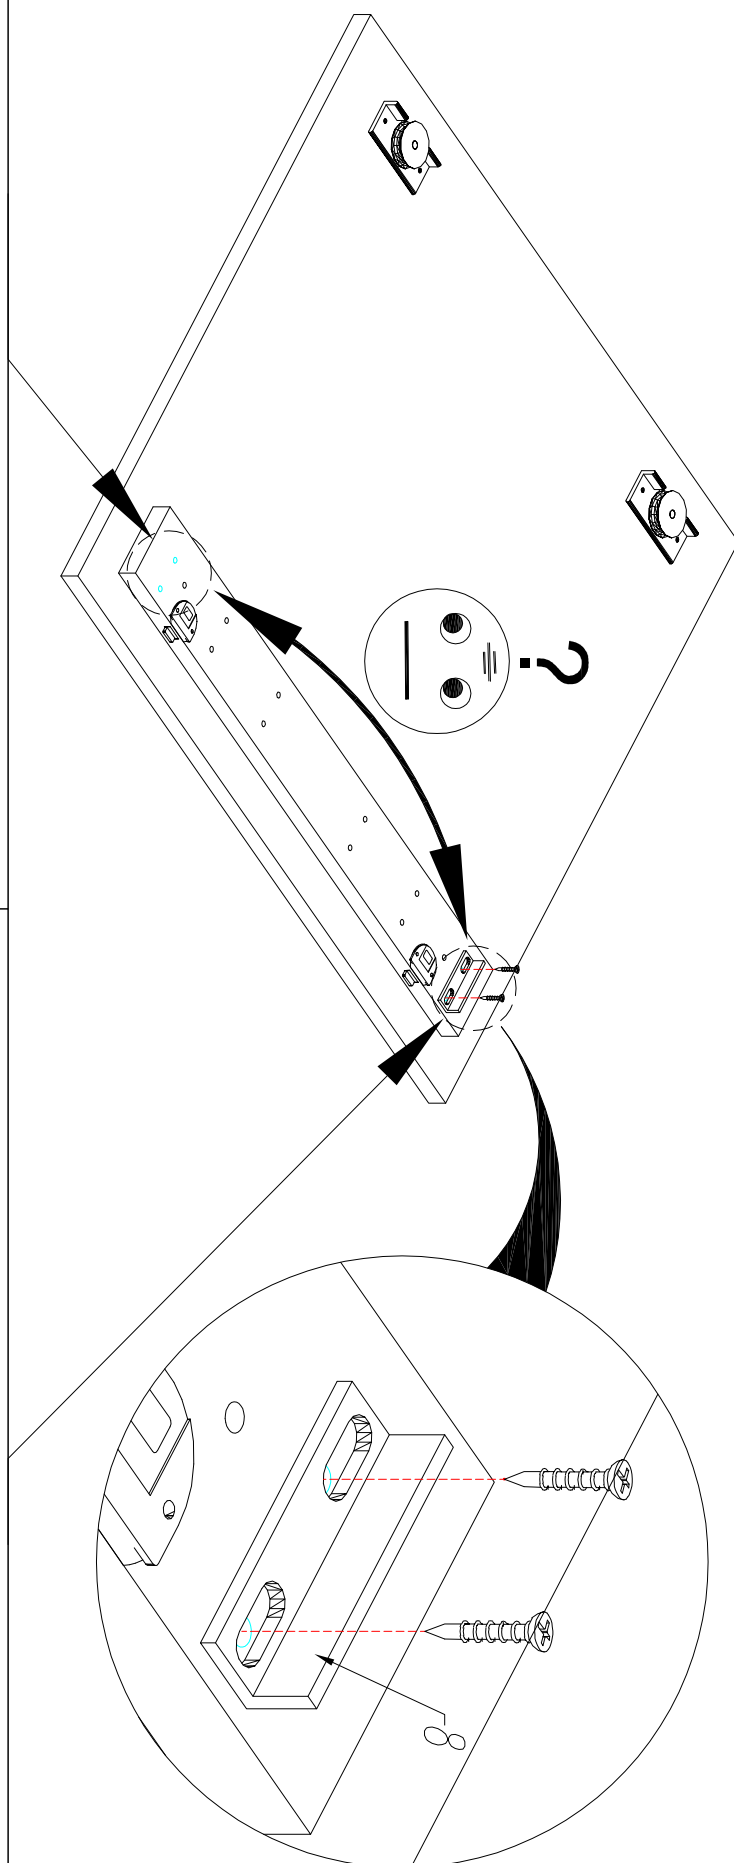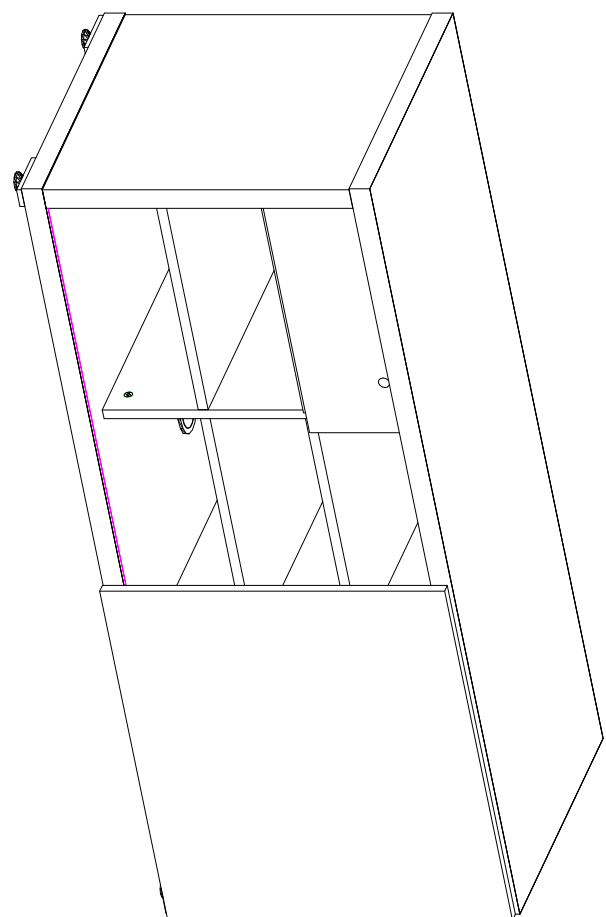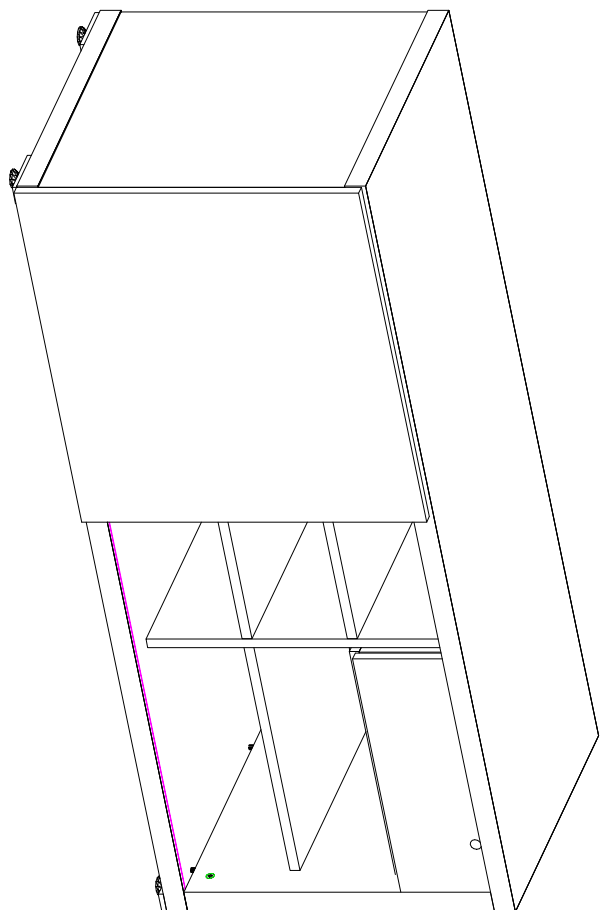


1

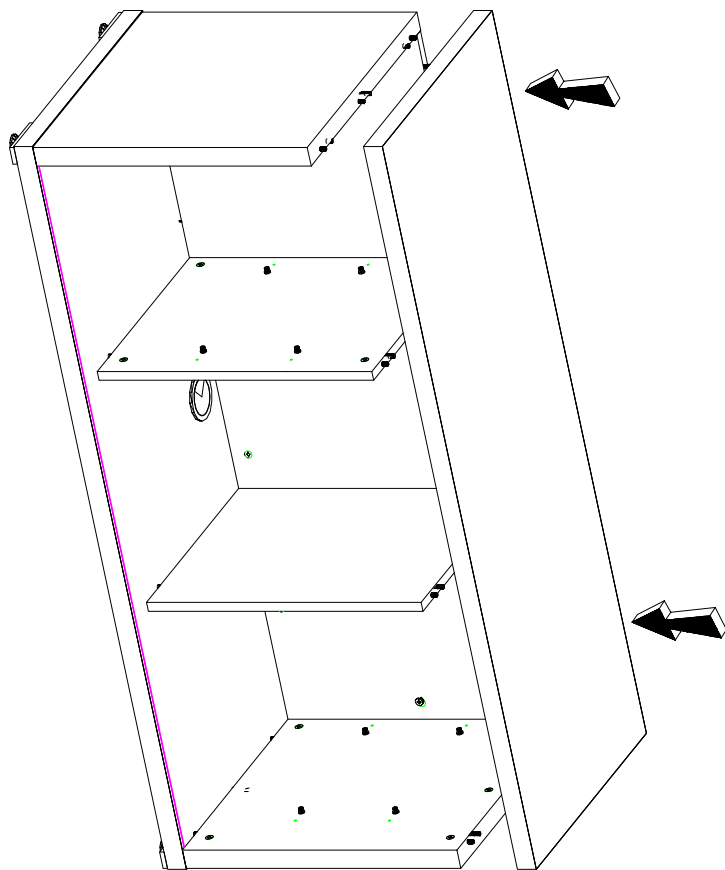


2




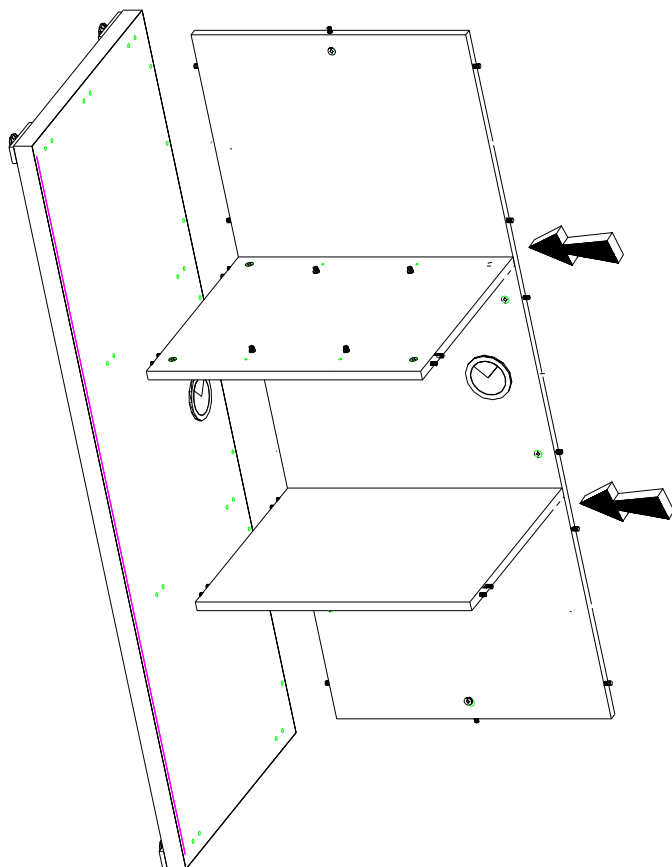


3

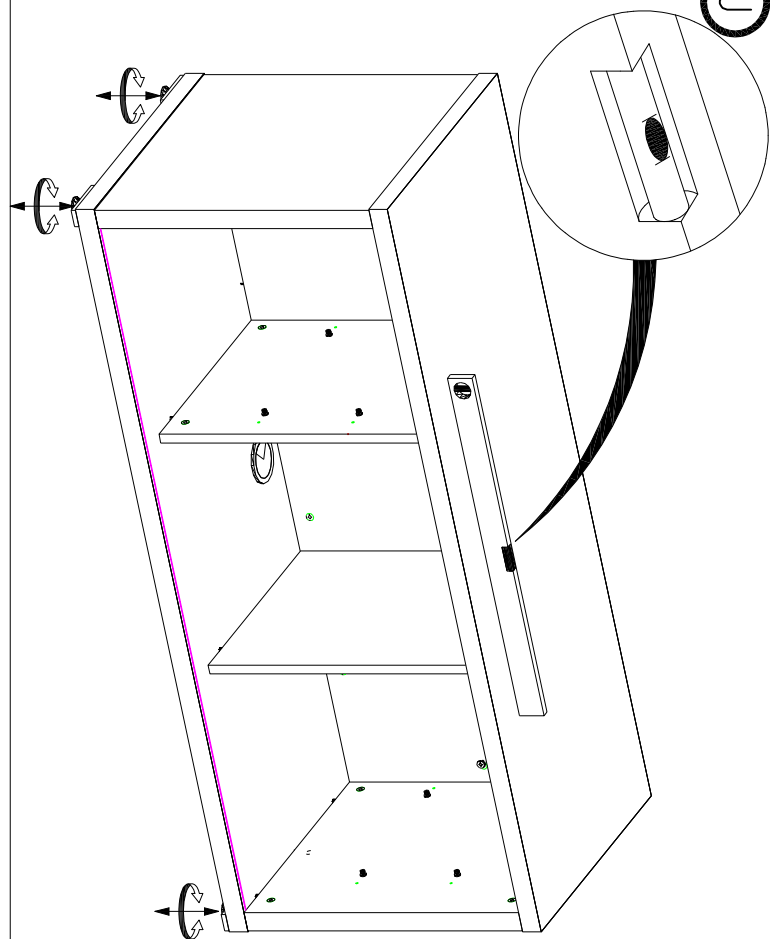


4


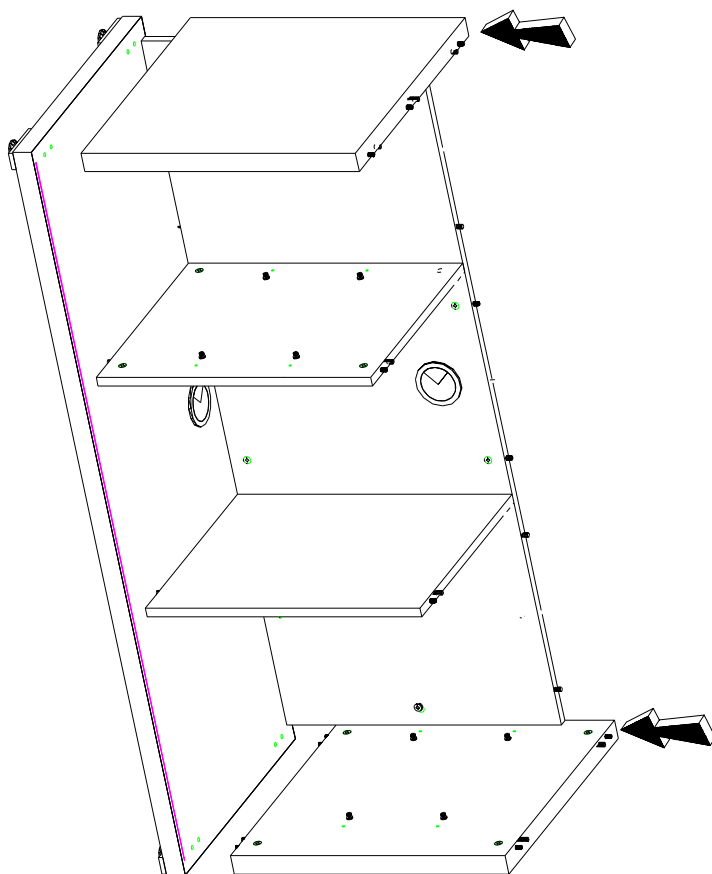


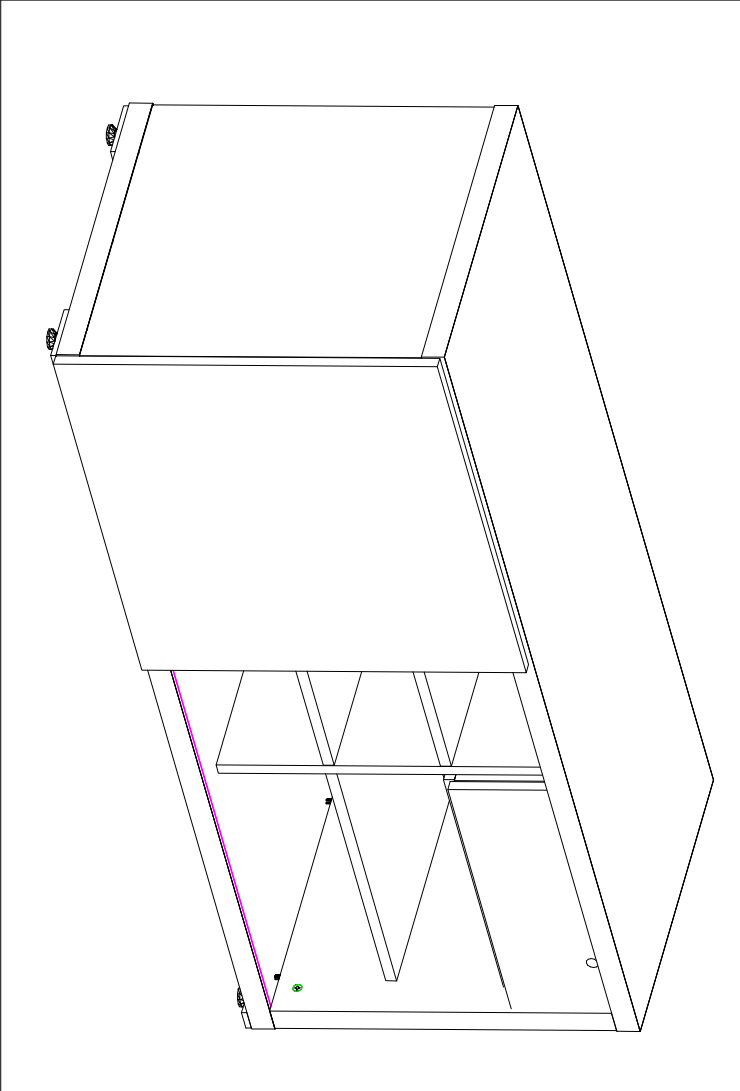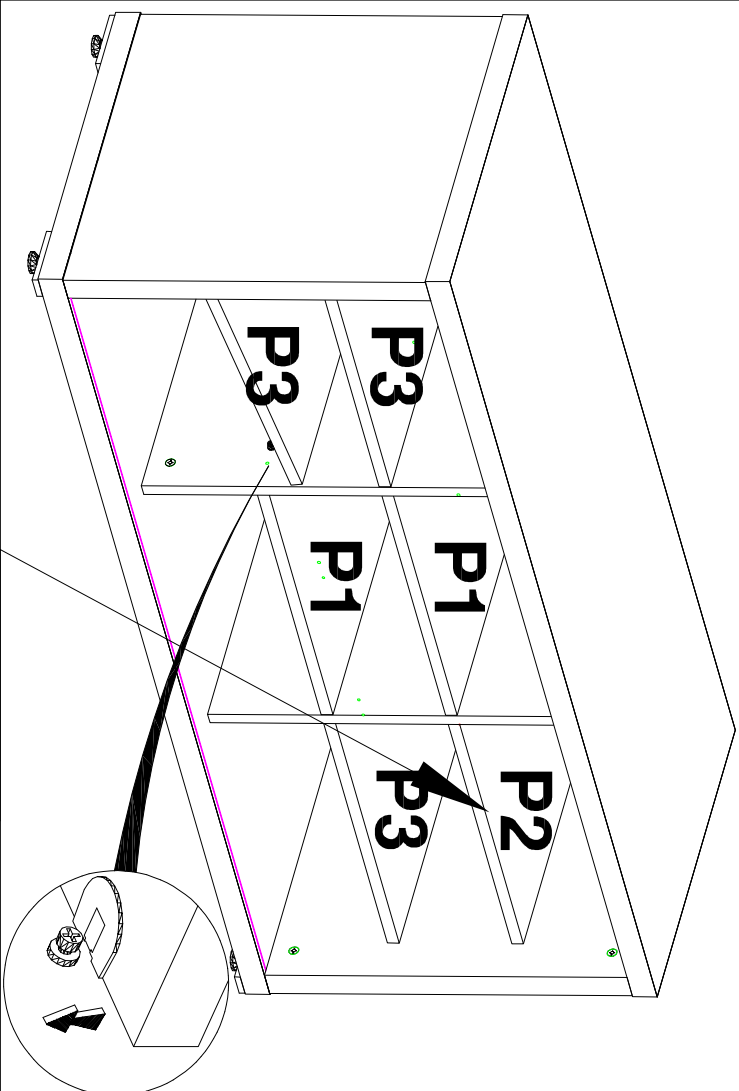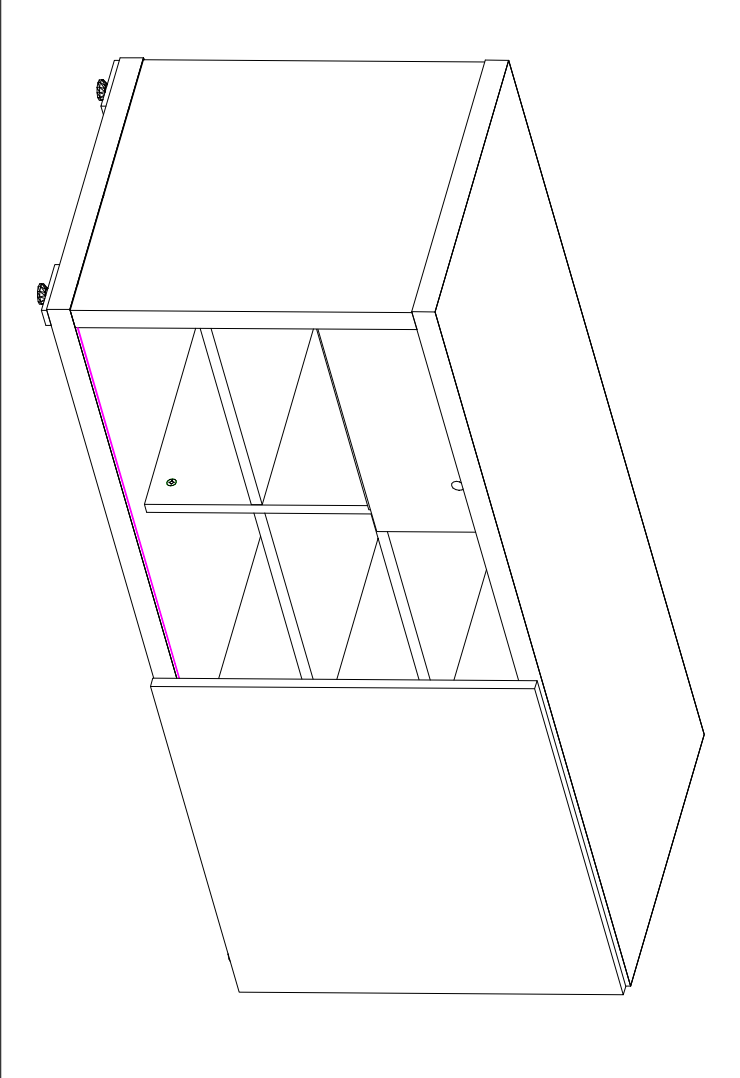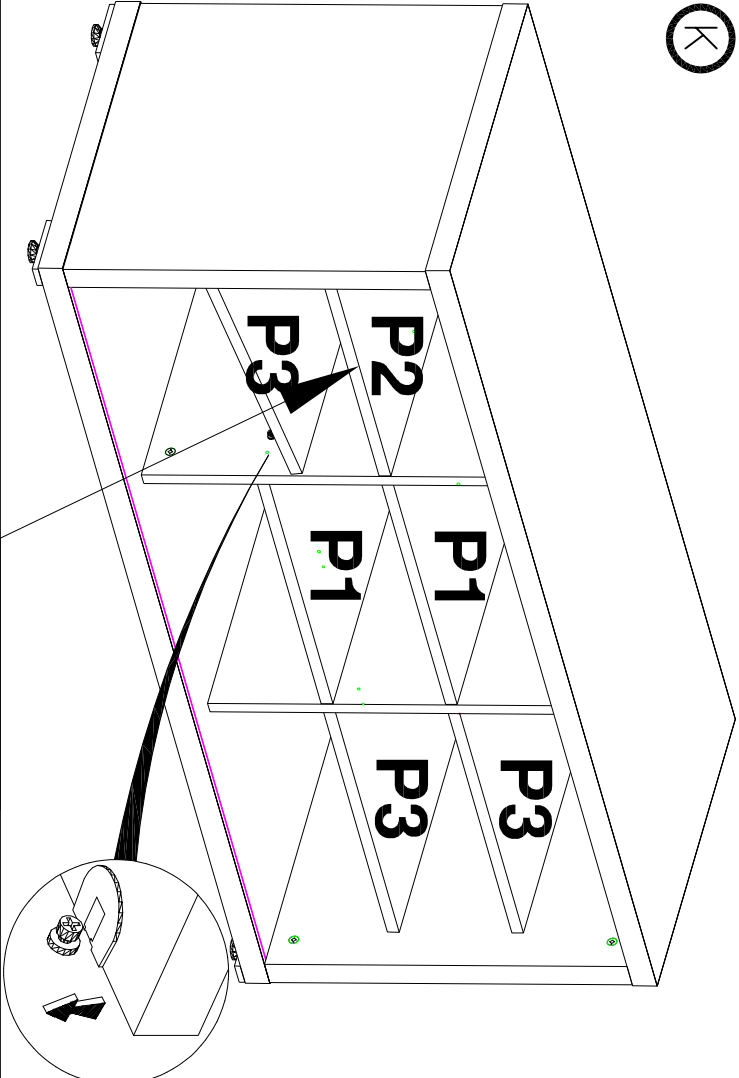


L

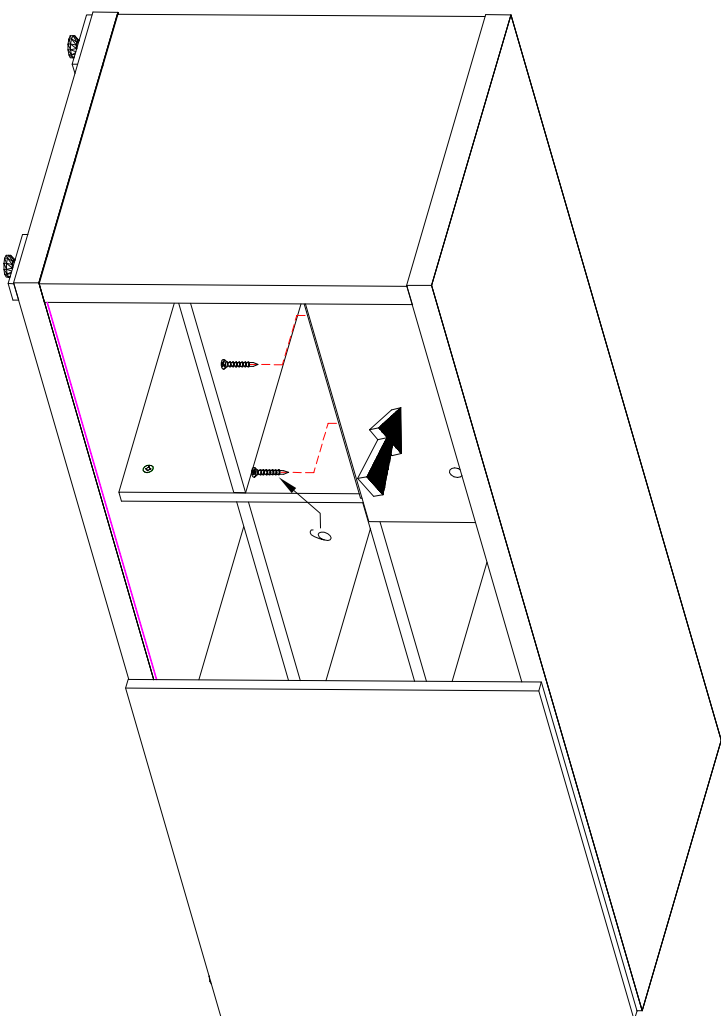




-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

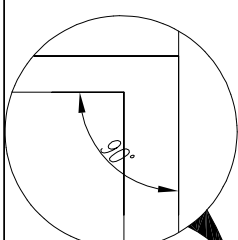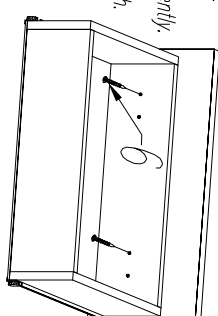


-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben stierlich.

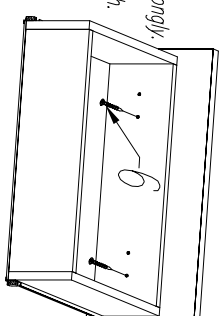

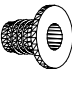
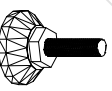
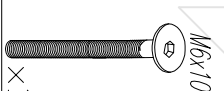
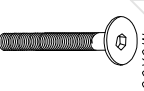
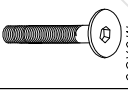
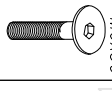
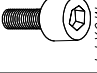


M

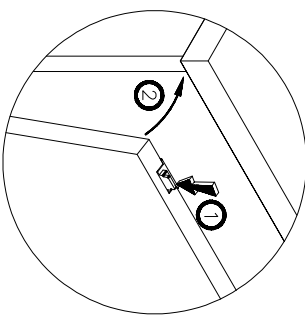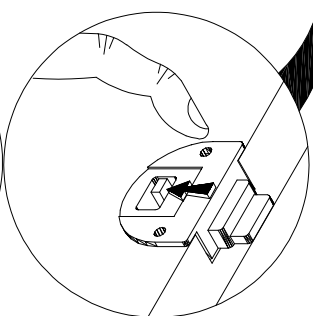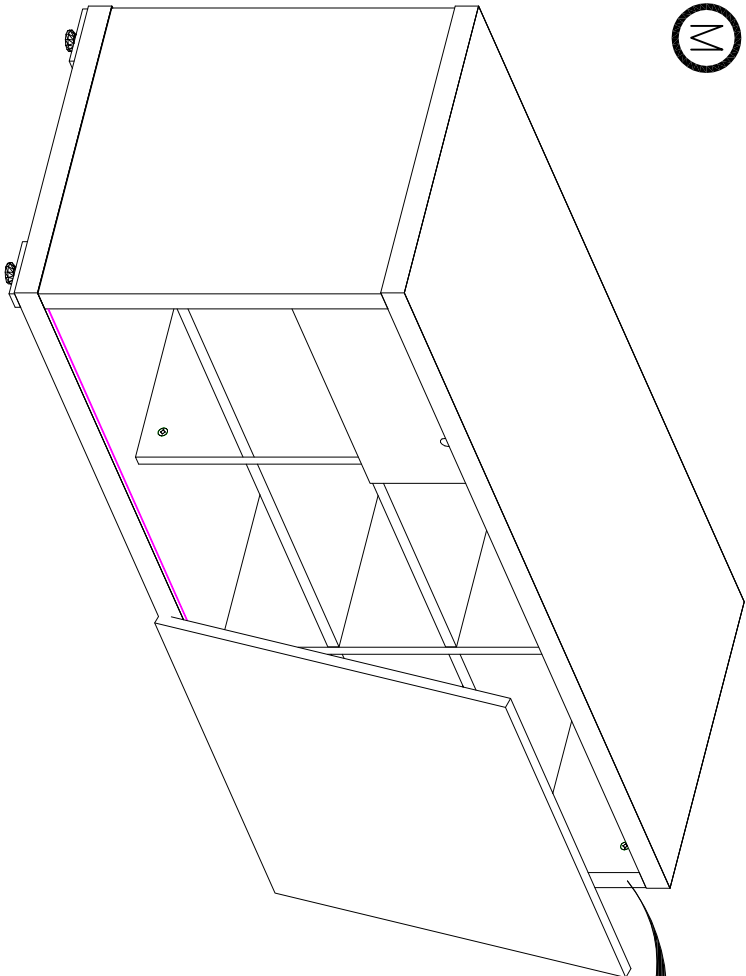

N

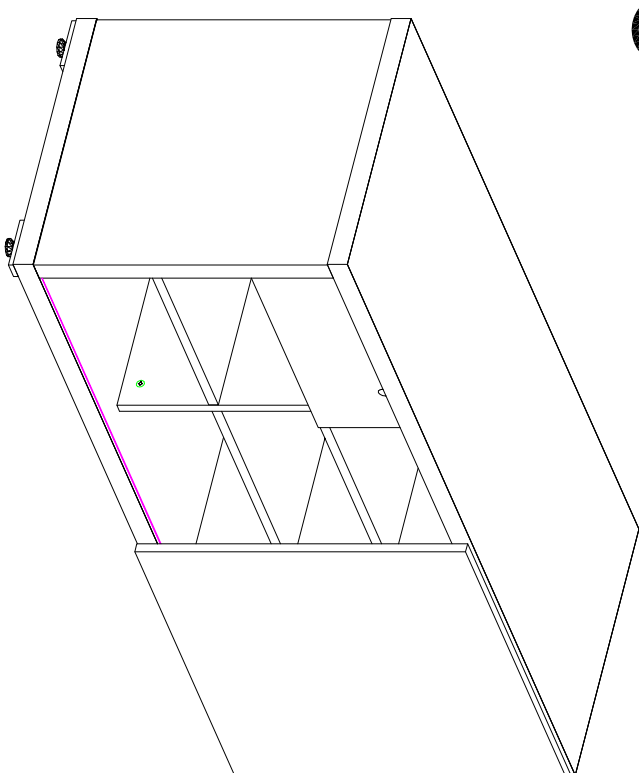

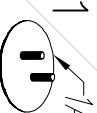1		1/4
2		ø8x36
3		
4		
5		M6x100
6		M6x60
7		M6x50
8		M6x30
9		M6x14

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

МОНТАЖНОЕ ПОРЯДОК.



THE FITTINGS SEQUENCE OF THE

GAMS.



DIE MONTAGEABFOLGE VON

EXZENTERN.

A

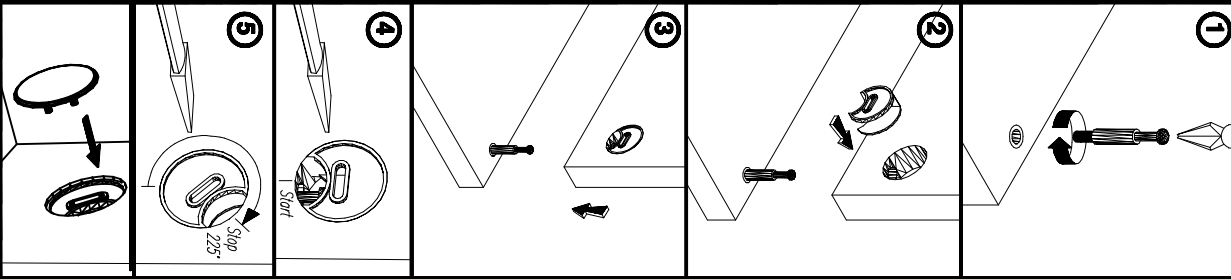
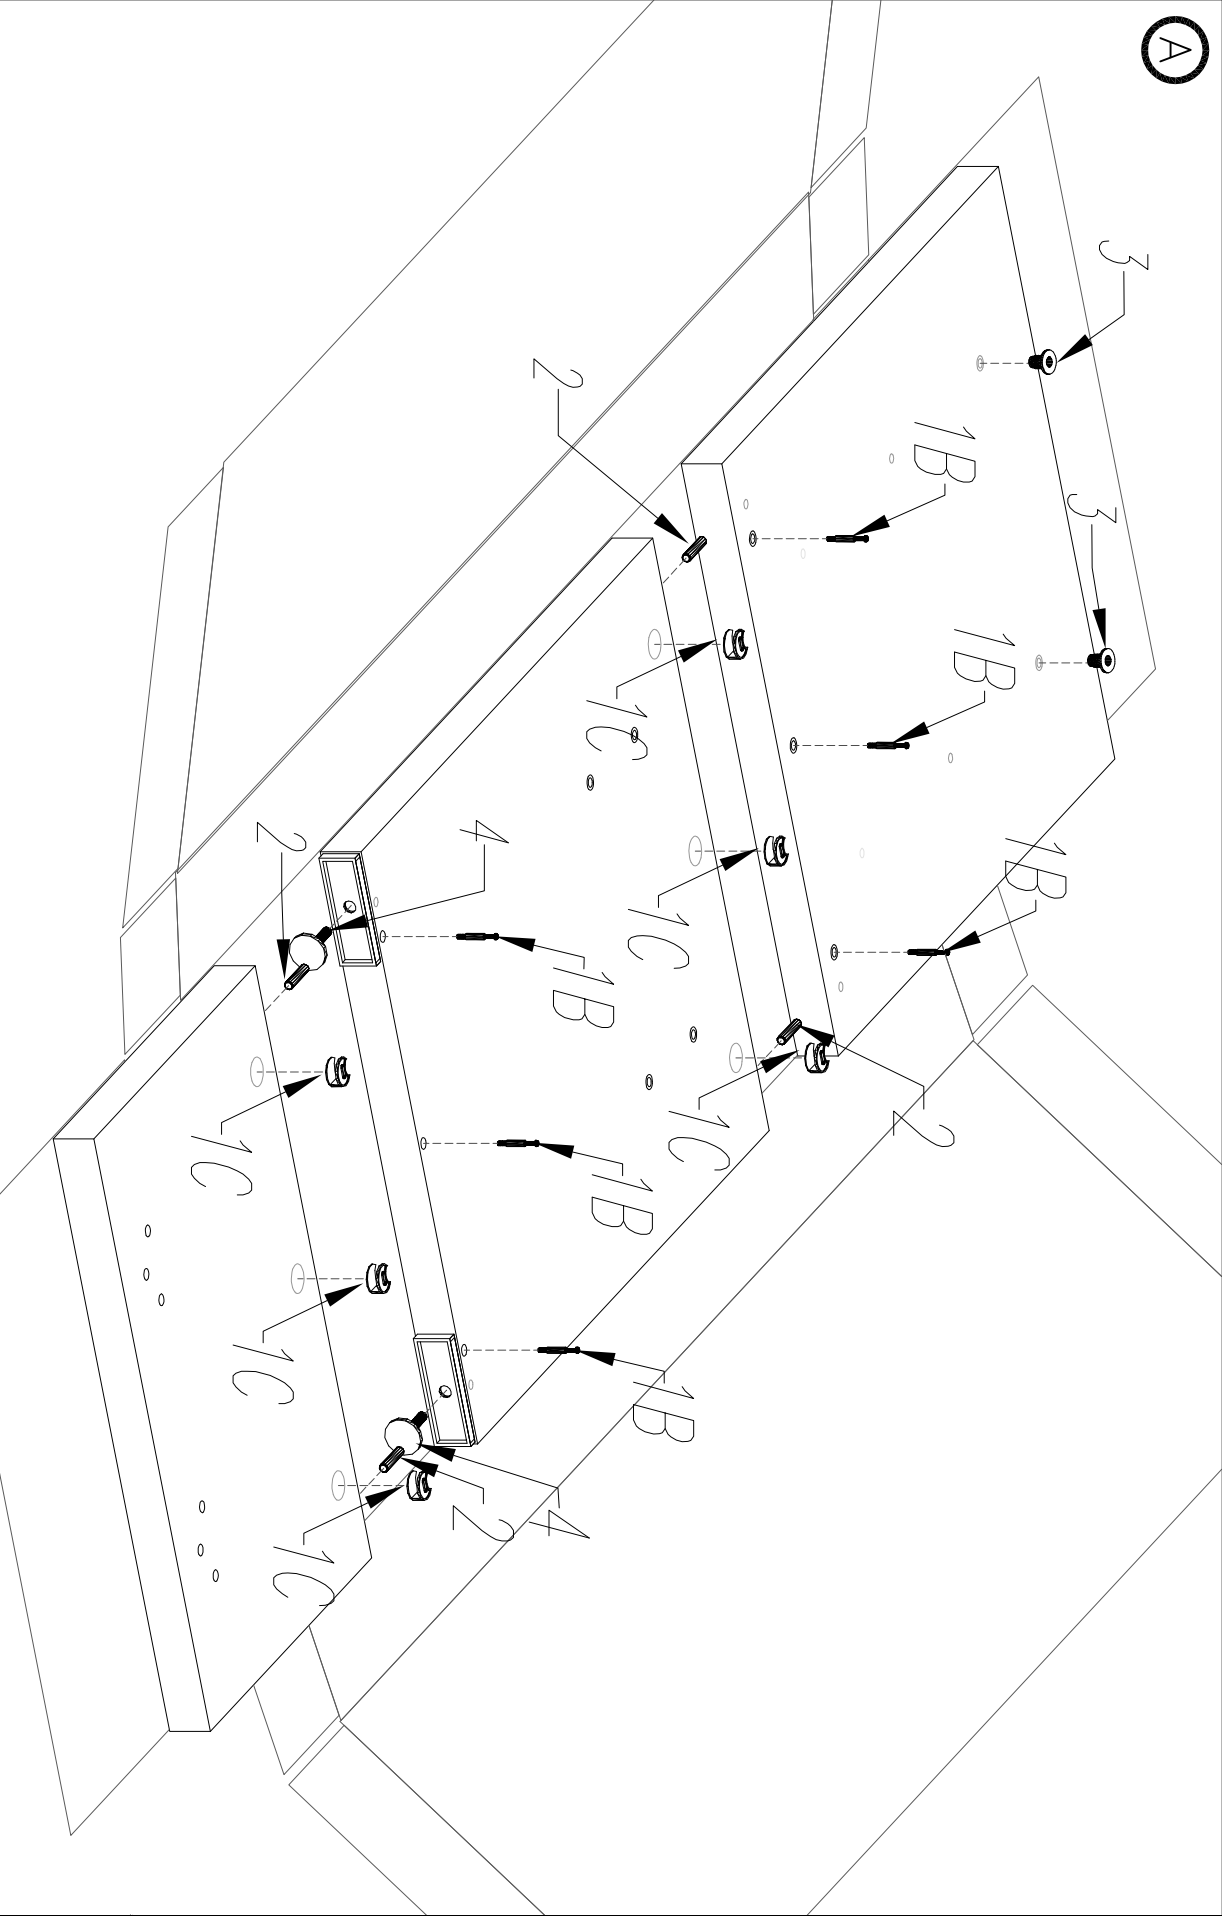





B

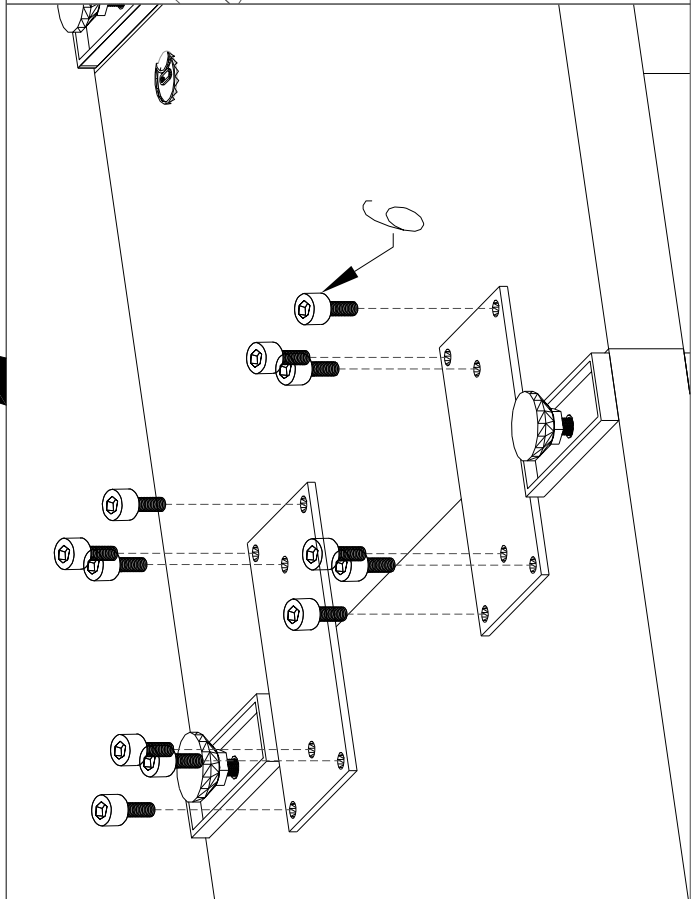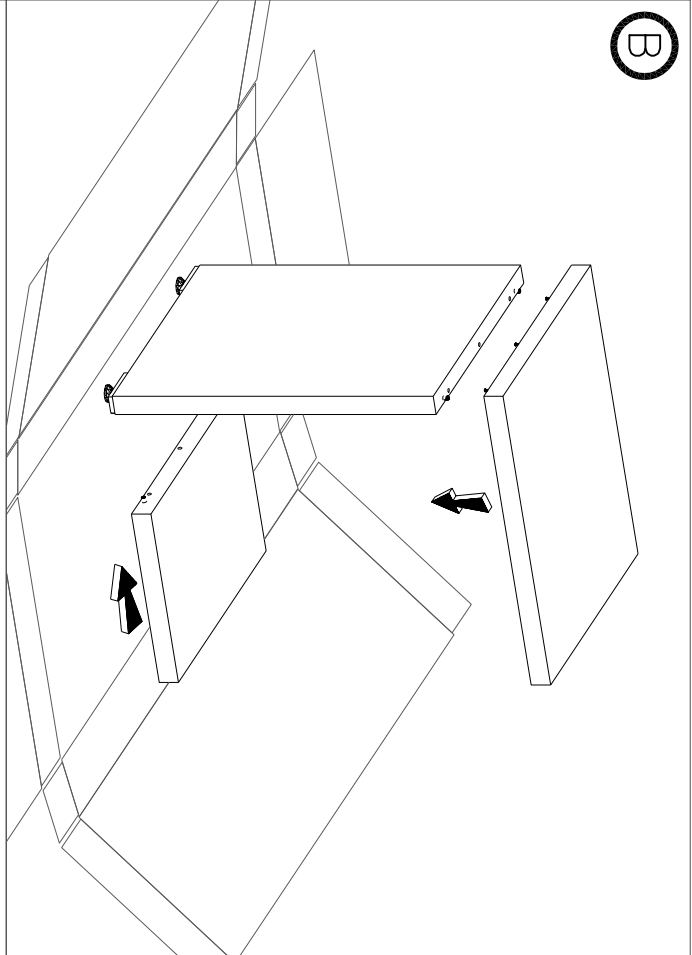



MIT5

C

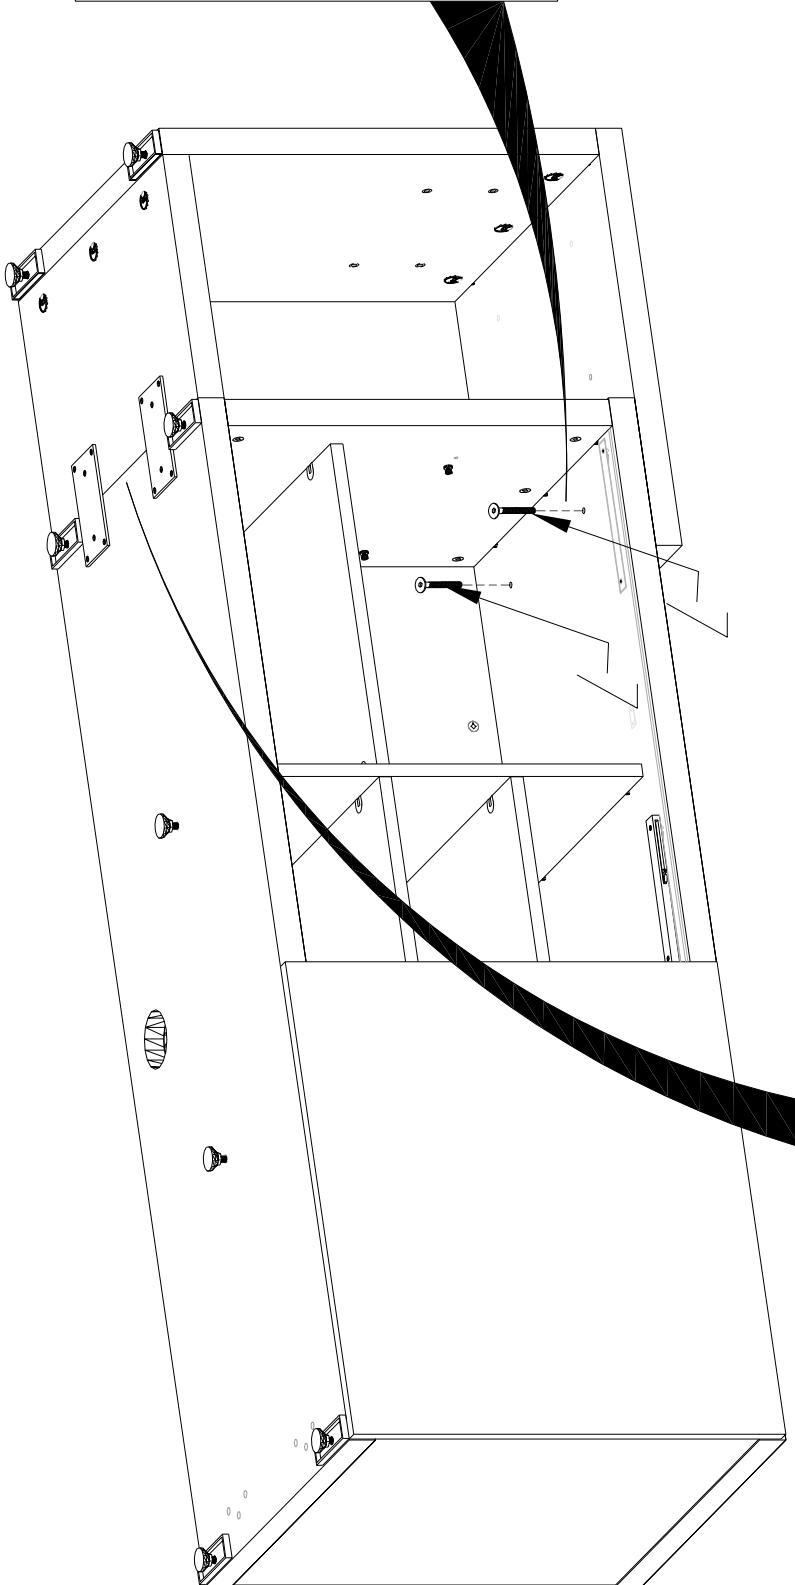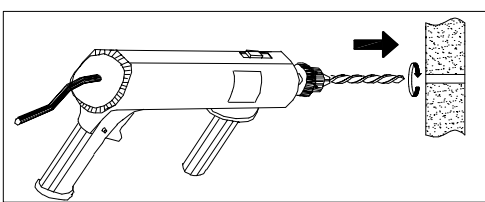

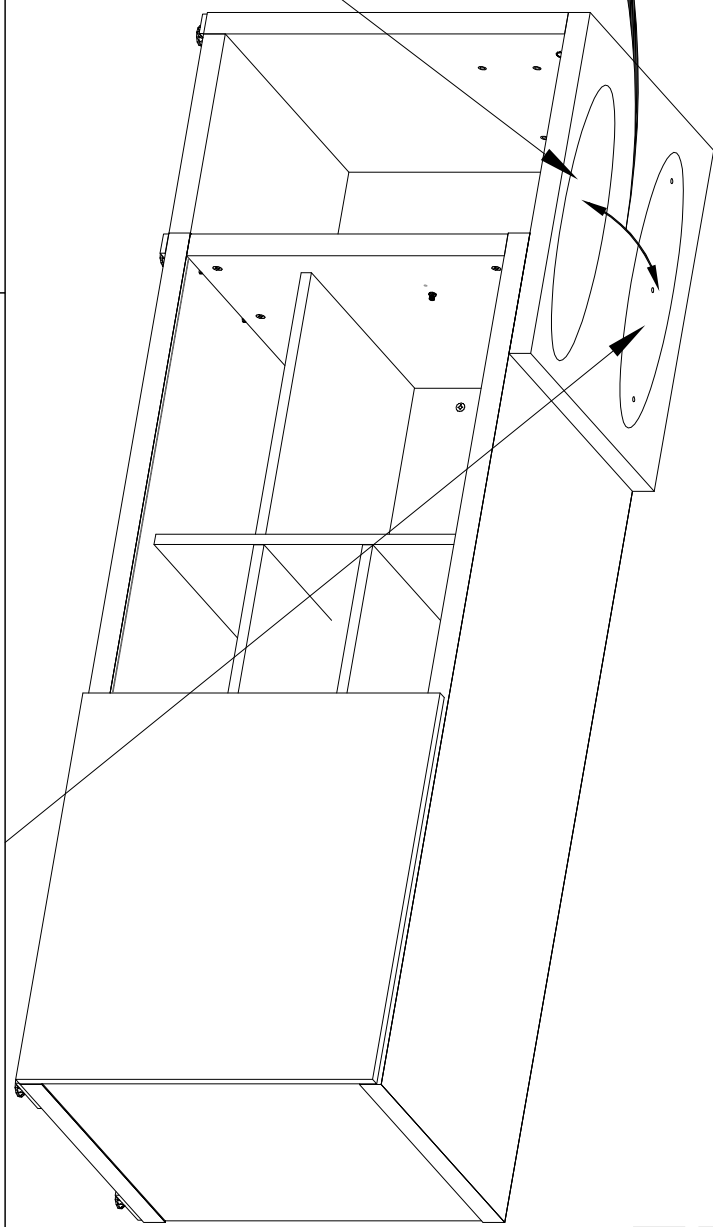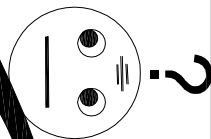
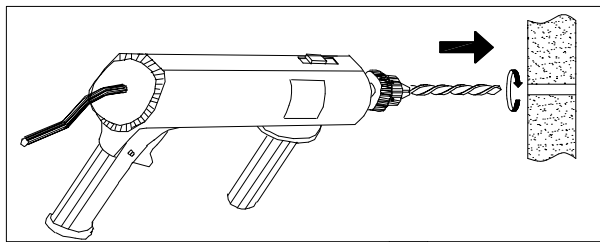



MIT1
MIT2

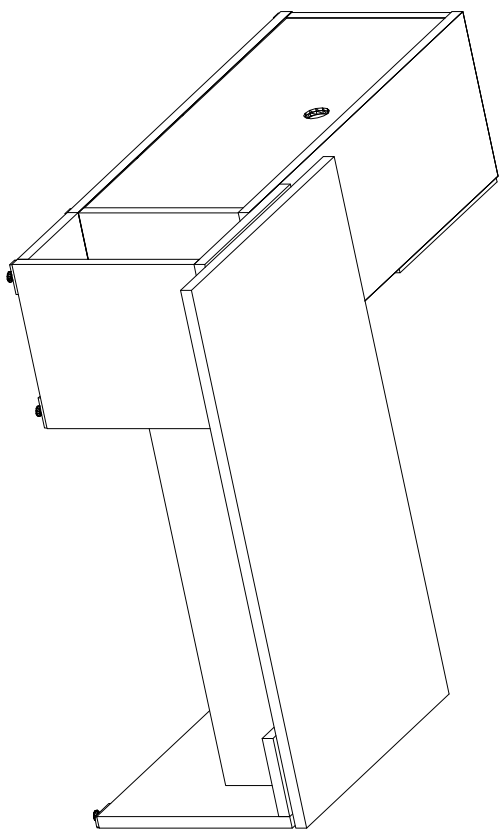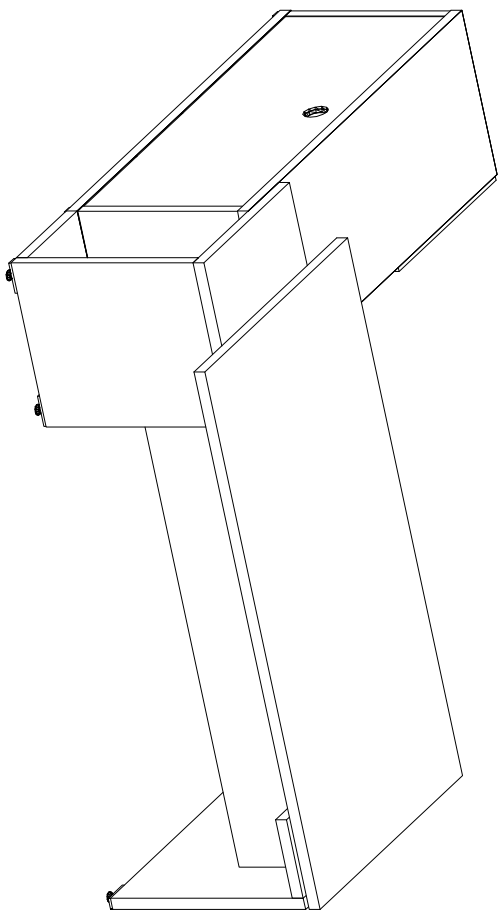




MIT1
MIT2

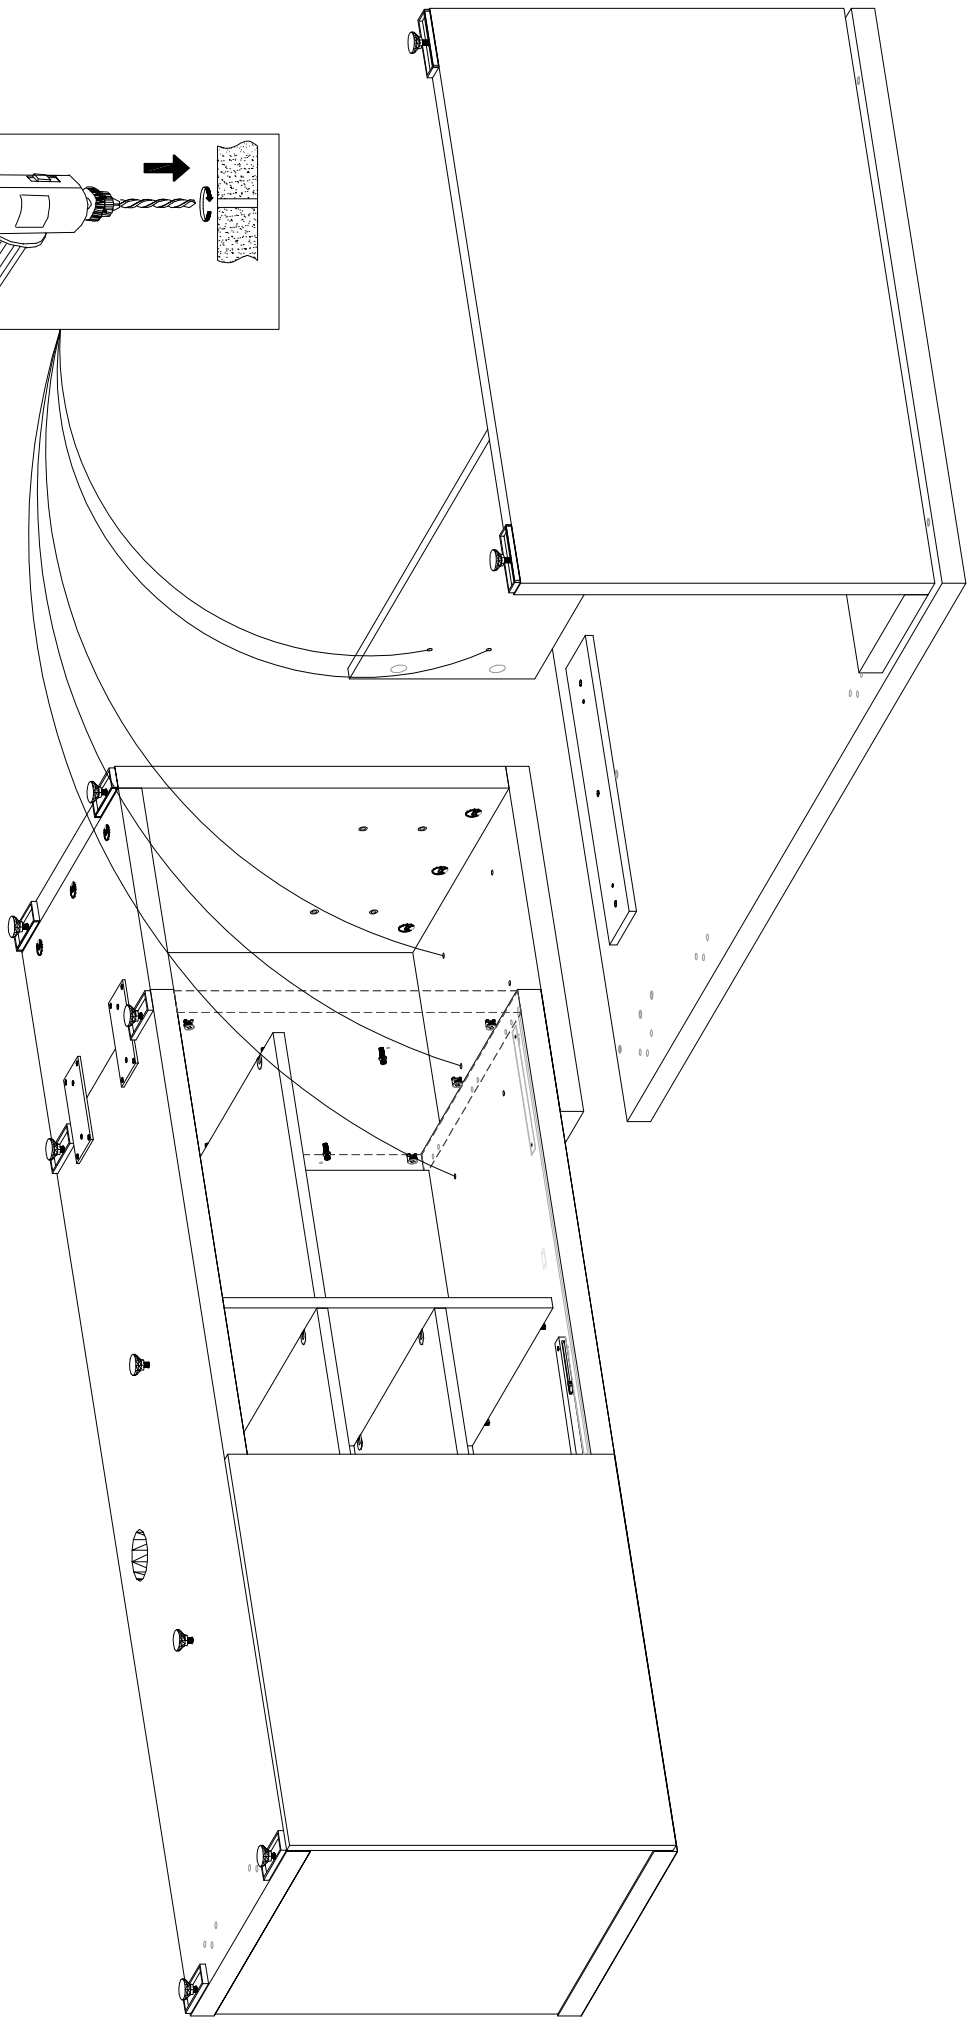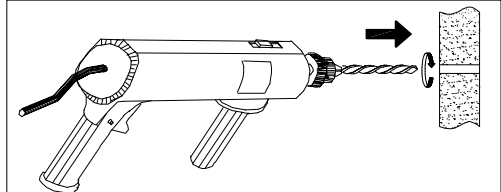



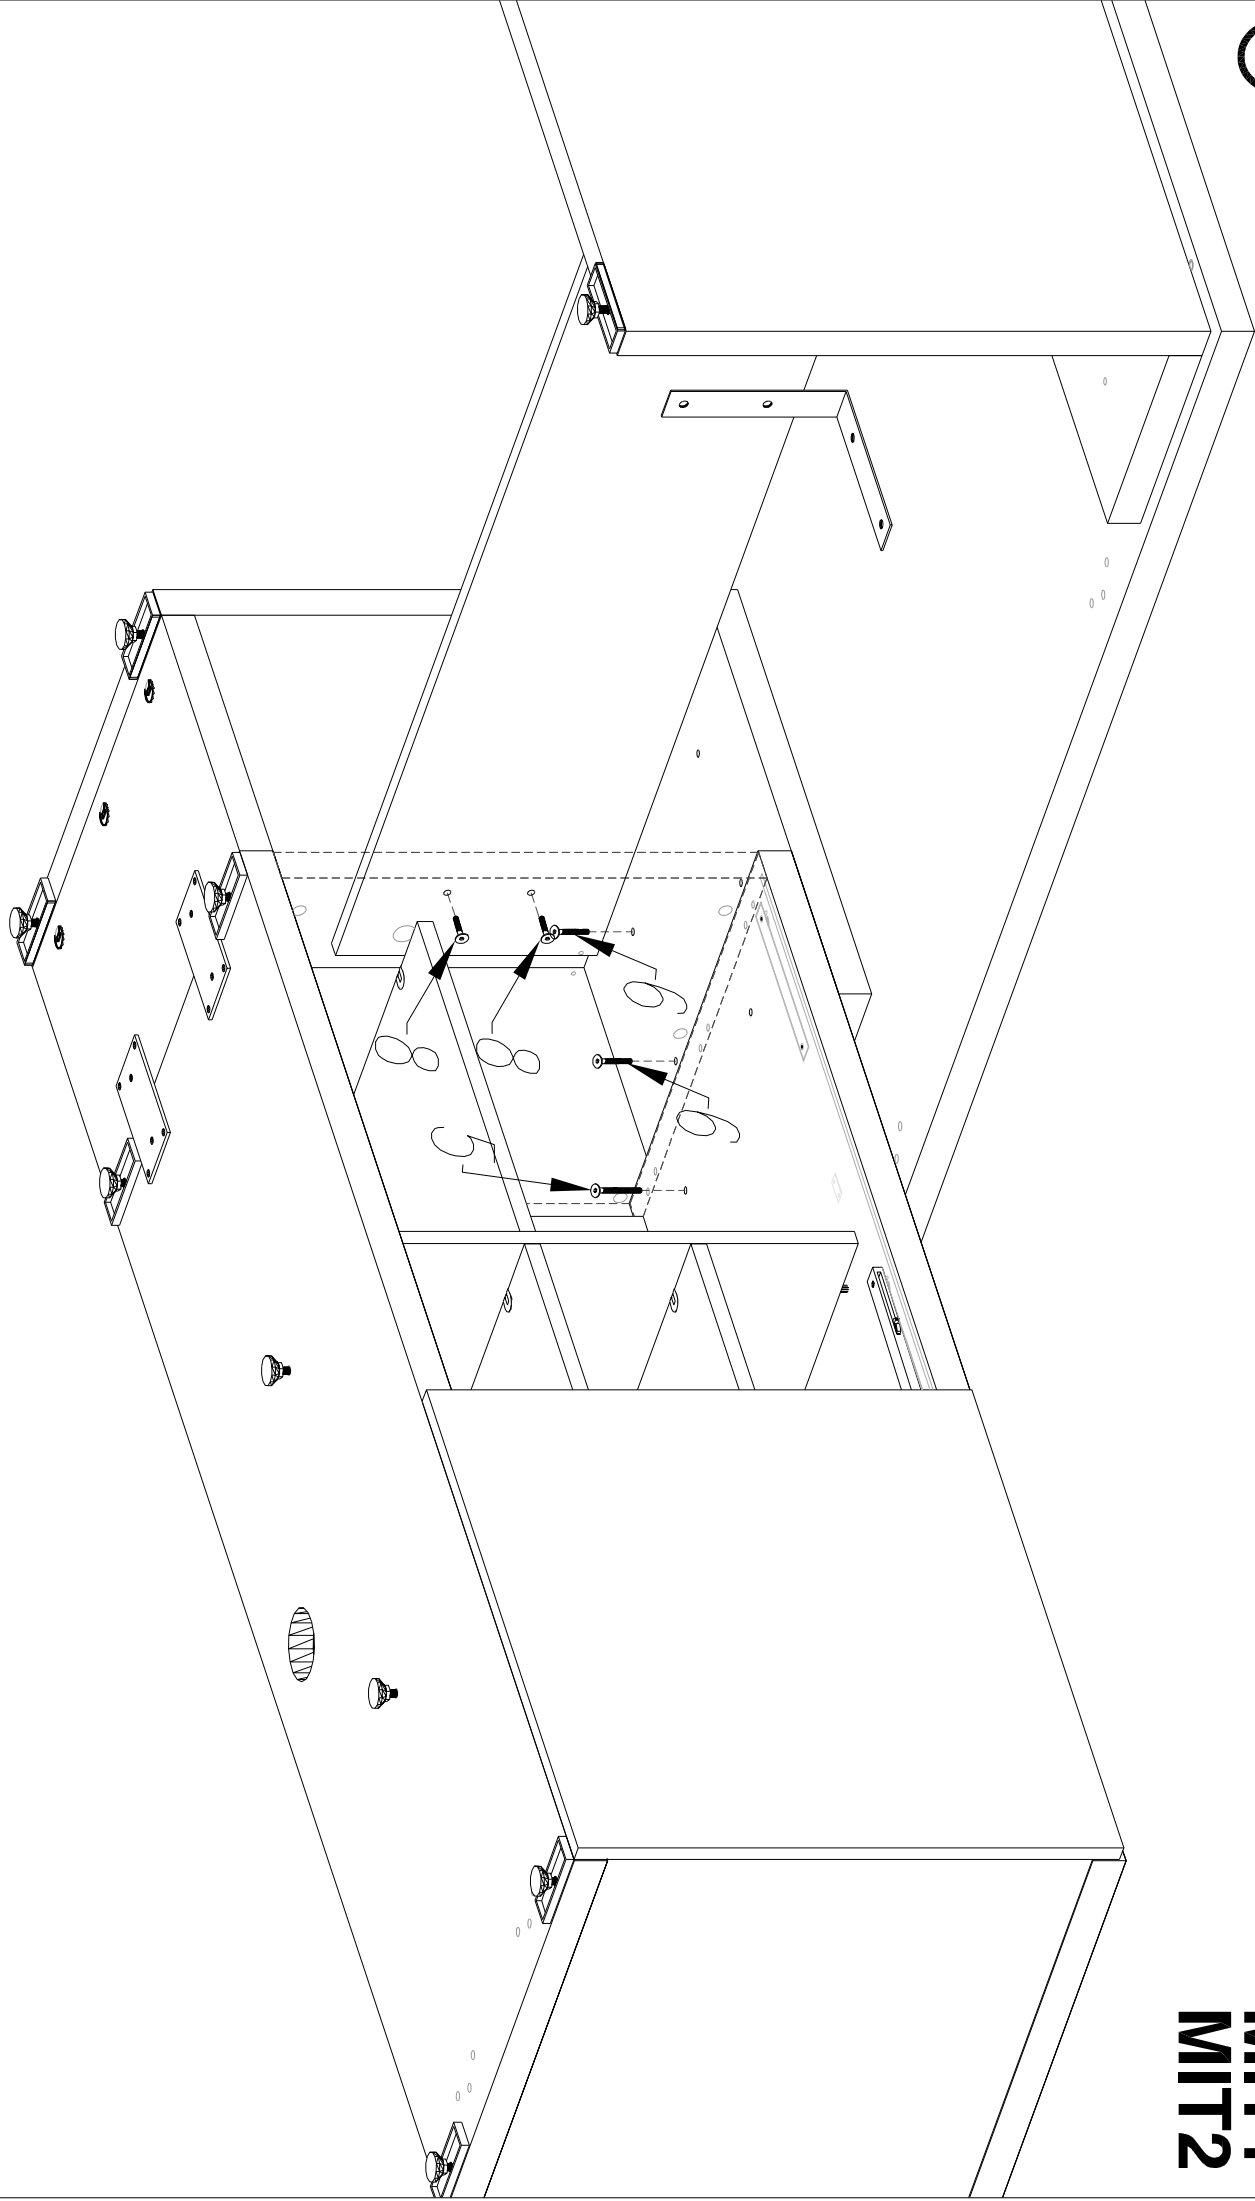


MIT1
MIT2



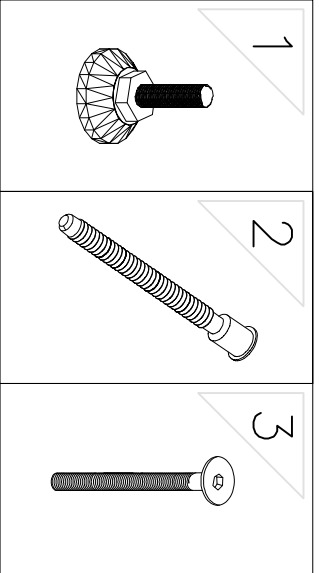


MIT1,2,3,4K


A

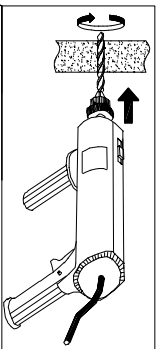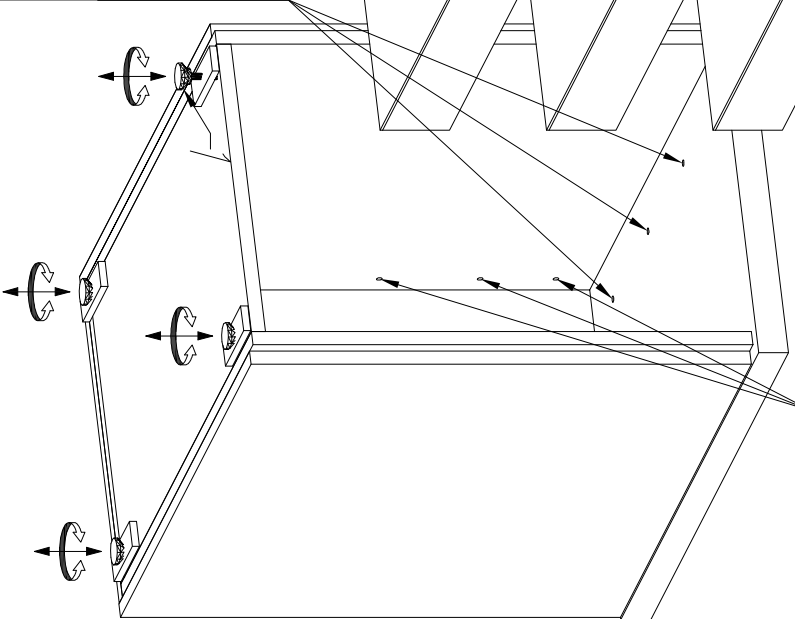
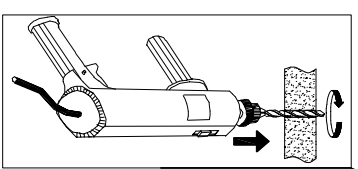


LEFT




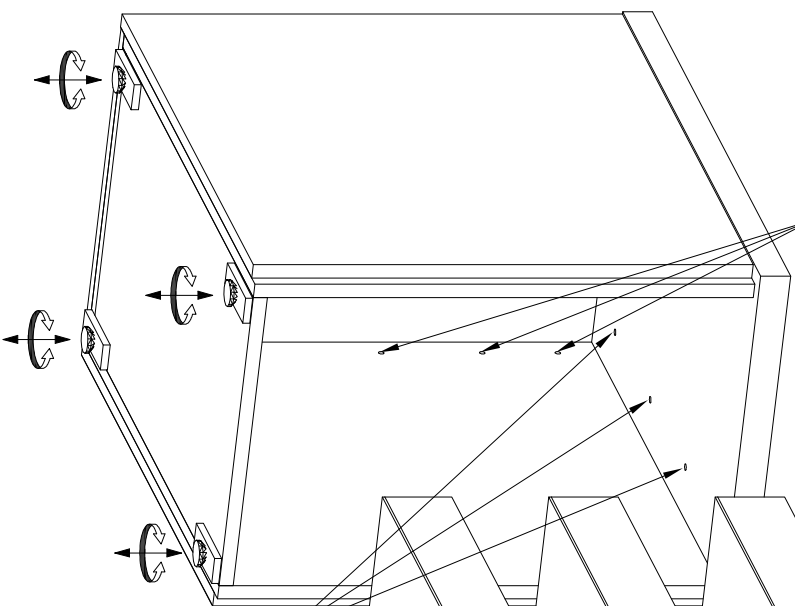
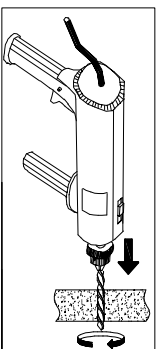
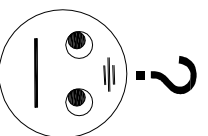


RIGHT

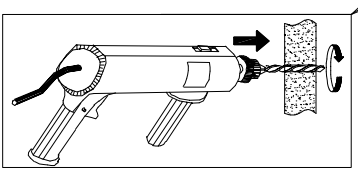

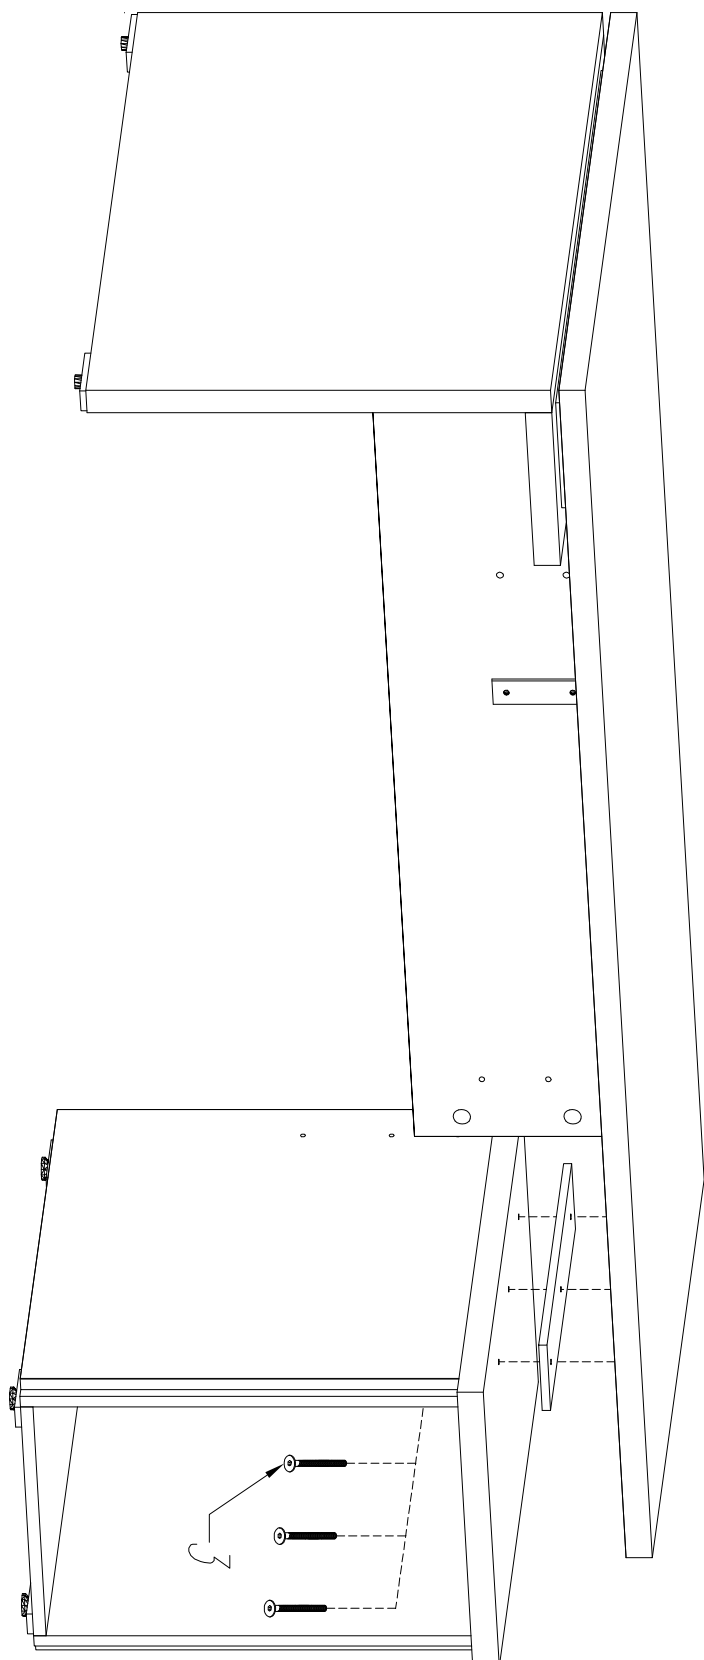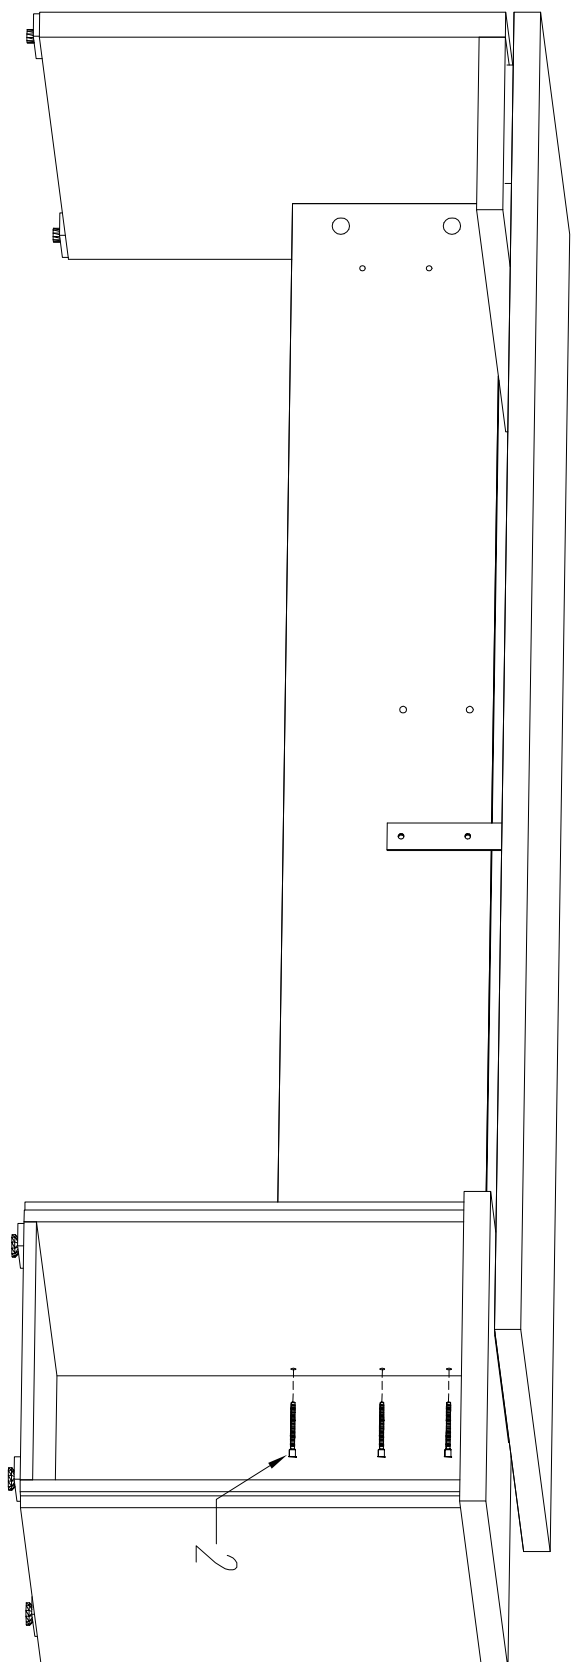


MEDIAPORT

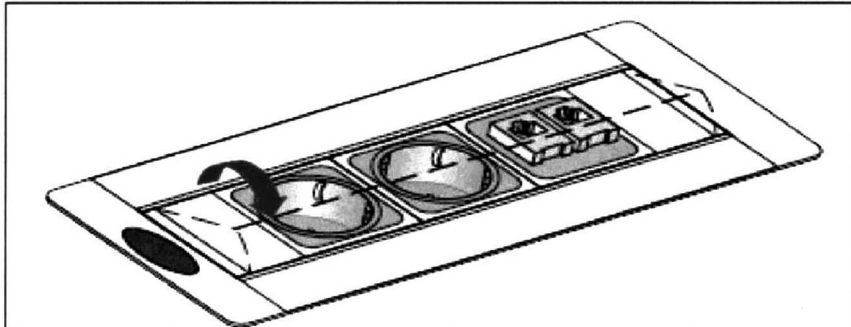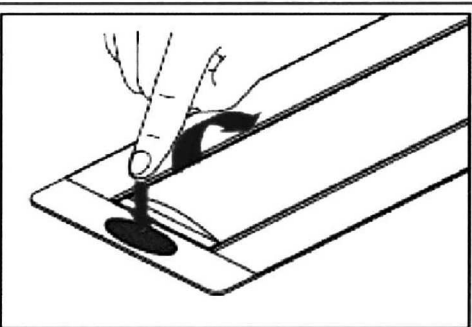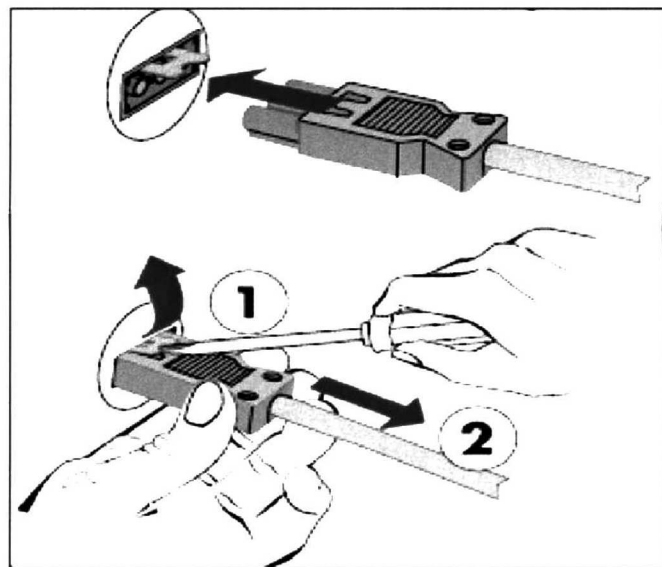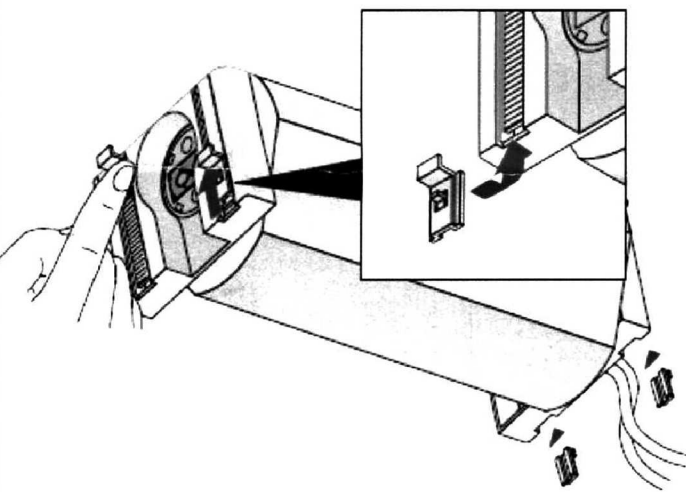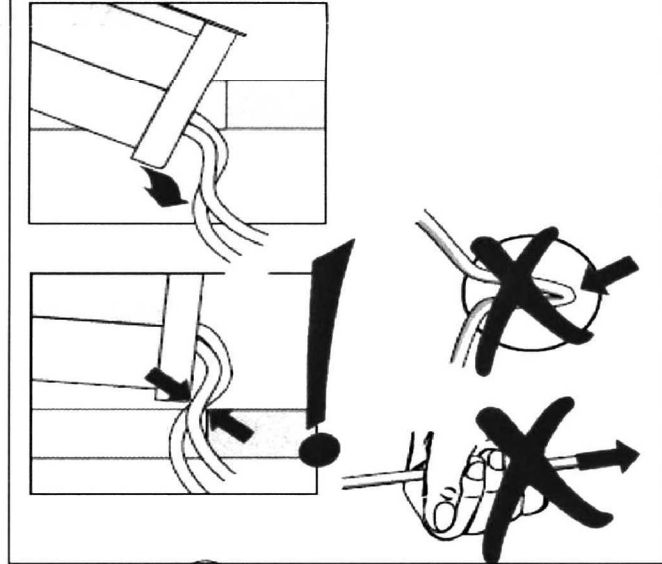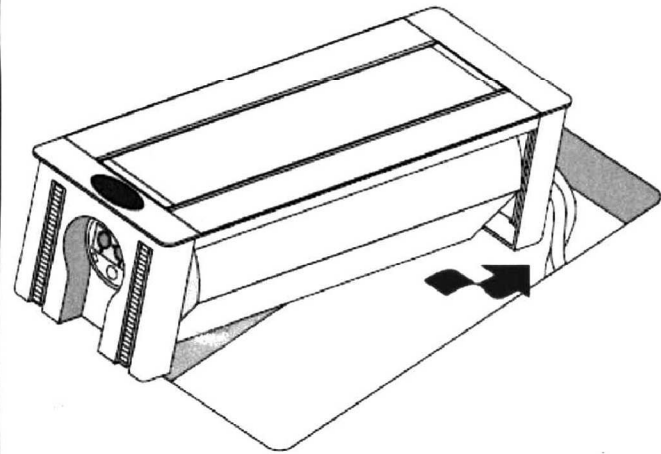

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

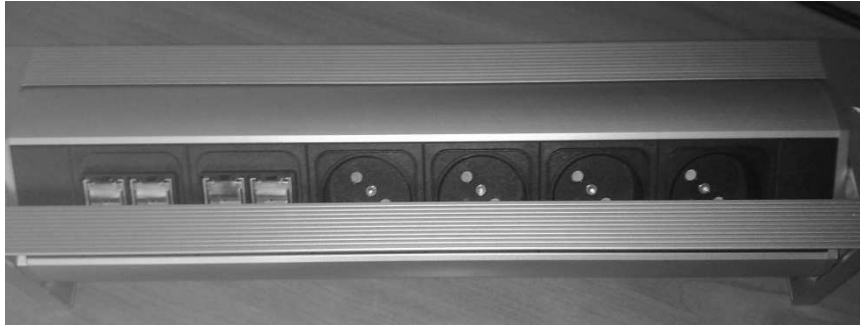

1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.